



## Beltéri egység digitális vételének beállítása



1. Lépünk be a beltéri egység menüjébe, majd válasszuk ki a Telepítés opciót, ezek után a távkapcsoló OK gombjával lépünk be.

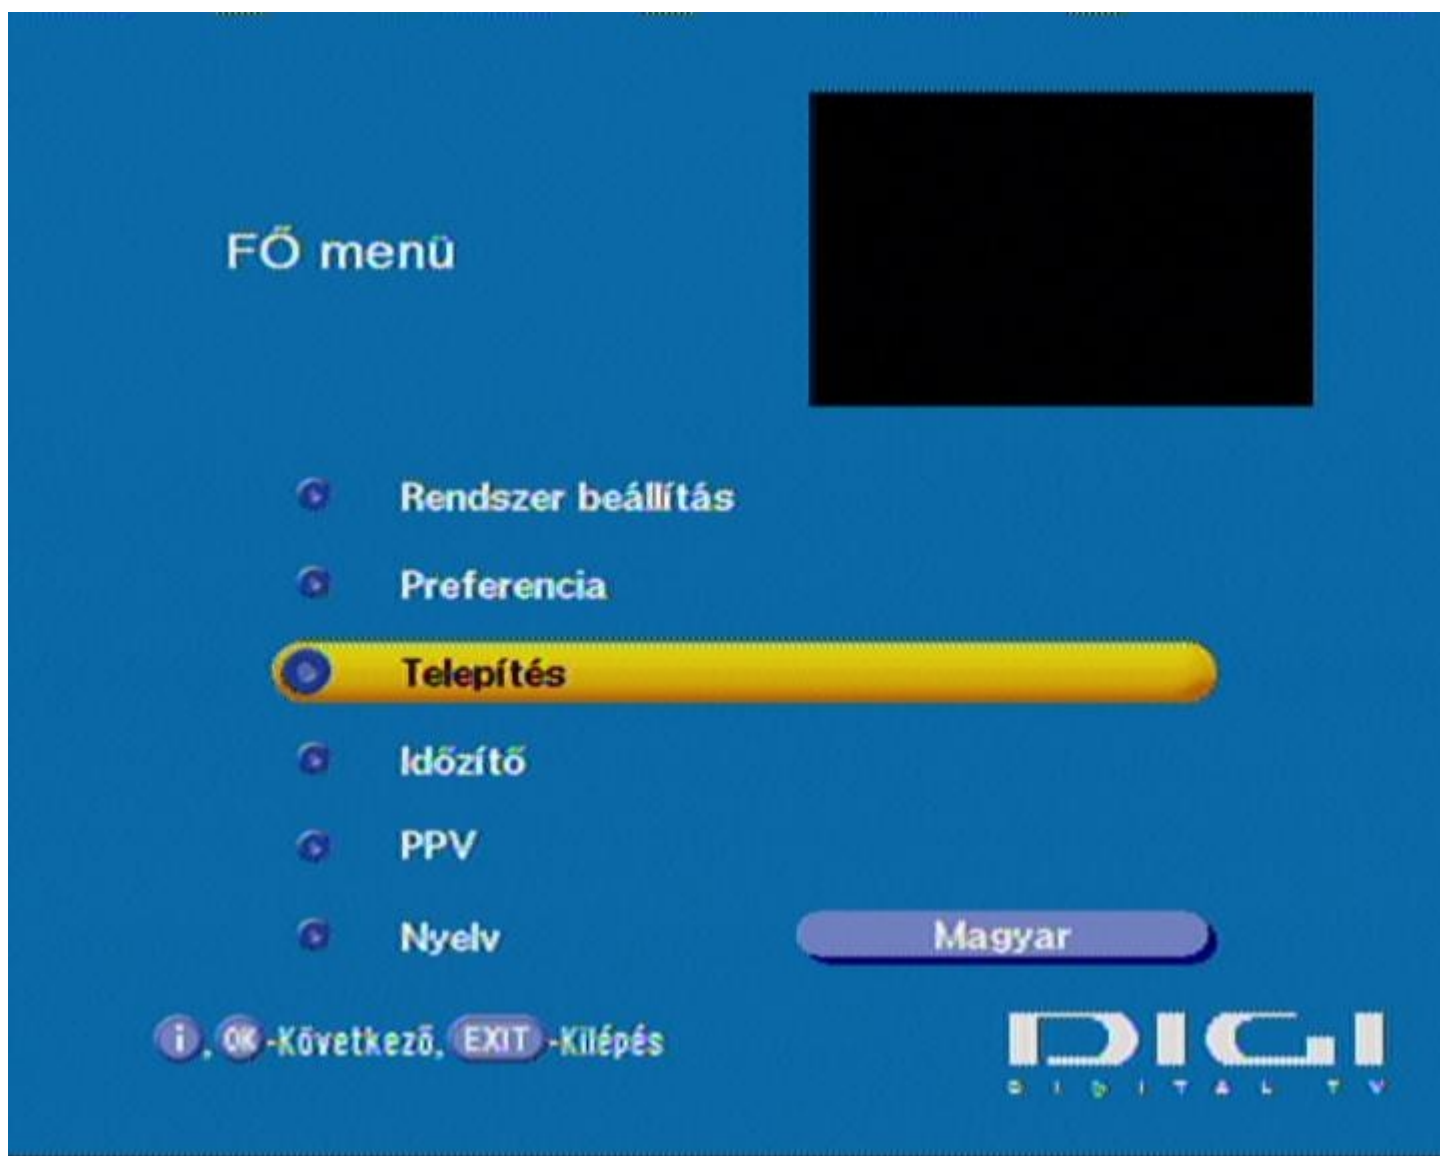

# Telepítés

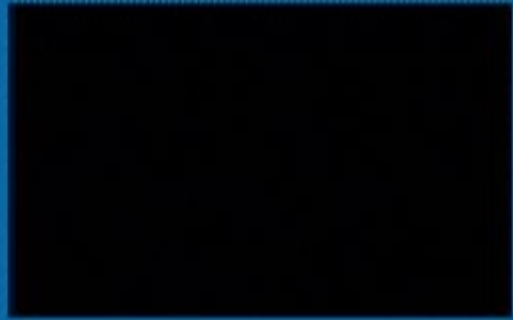

- Jel ellenőrzés
- **Automatikus keresés**
- Kézi keresés
- Gyári beállítások
- Szoftver frissítés


i , OK -Következő, EXIT -Kilépés

**DIGI**  
DIGITAL TV

2. A Telepítés menüben az Automatikus keresés lehetőséget válasszuk ki, ez után ismét az OK gombot használjuk.



## Automatikus keresés

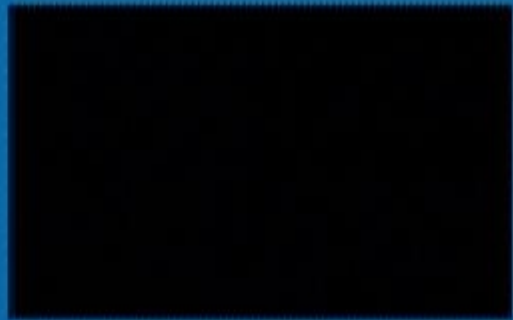

Utolsó keresés : 14/10/2009  
TV Műsor : 47  
Rádió Műsor : 3



**Összes hálózat keresése**


i OK -Indít. EXIT -Kilépés

**DIGI**  
DIGITAL TV

3. Itt az **Összes hálózat keresése** lehetőséget válasszuk, majd ismét OK.



## Osszes hálózat keresése

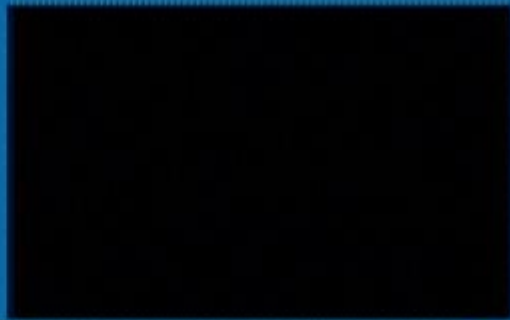

### Beállítások elfogadása és keresés

Megjegyzés: A következő beállítások megváltoztatása csak tapasztalt felhasználók számára javasolt.

- Frekvenciatartomány kezdete [S14] 254,5 MHz
- Frekvenciatartomány vége [69] 858,0 MHz
- Szimbólum sebesség 6,875 / 6,900 MSPS
- QAM méret 256 QAM
- NIT Igen

i, OK -Indít, EXIT -Kilépés

**DIGI**  
D I G I T A L T V

4. Ebben a menüpontban tudjuk beállítani a frekvenciatartomány kezdetét és végét, valamint a QAM értéket (a képen látható értékeket állítsassuk be).

# Keresés

<< Szerkesztett keresés folyik >>



TV : 47	0%	Radio : 3	
41	Echo TV	1	MR1-Kossuth
42	TV Paprika	2	MR2-Petofi
43	Cool	3	MR3 Bartok
44	Film+		
45	Cartoon Netw..		
46	MTV Hungary		
47	Viva TV		

114,5 MHz    64 QAM    6,900

i, OK -Indít, EXIT -Kilépés

**DIGI**  
D I G I T A L T V

5. A képen a keresés látható. Ezt a képet kell látnia keresés után.