

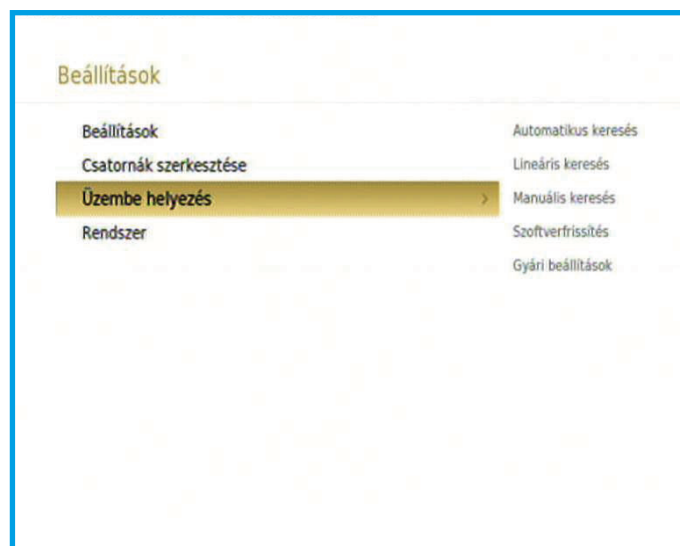


## CSATORNALISTA FRISSÍTÉSE HUMAX DIGI+C HD TÍPUSÚ BELTÉRI EGYSÉGEN

- 1 A vevőegység bekapcsolt állapotában nyomjuk meg a távirányító „**MENÜ**” gombját, mire a TV képernyője megjeleníti a főmenüt. A távirányító „**fel**” és „**le**” gombjainak segítségével mozgassuk a kurzort a „**Beállítások**” menüpontra, majd a menüpont megnyitásához nyomjuk meg az „**OK**” gombot.
- 2 A távirányító „**fel**” és „**le**” gombjainak segítségével mozgassuk a kurzort az „**Üzembe helyezés**” menüpontra, majd a menüpont megnyitásához nyomjuk meg az „**OK**” gombot.

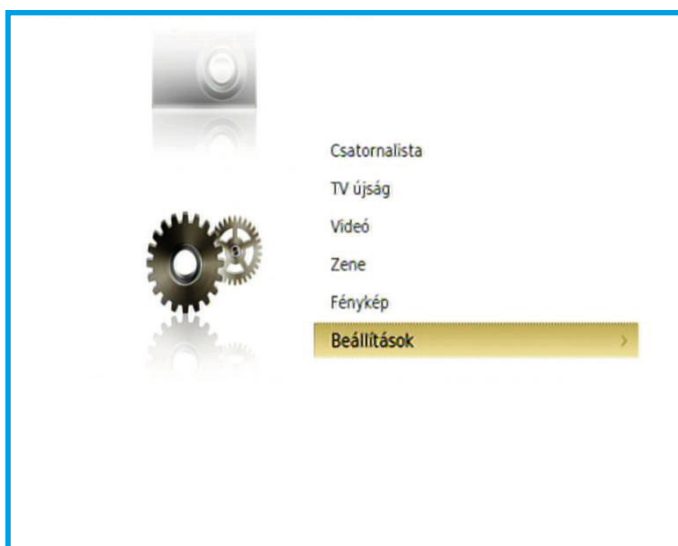

- 3 A távirányító segítségével írjuk be a jelszót! (Alap esetben „**0000**” - négy darab nulla)
- 4 A távirányító „**fel**” és „**le**” gombjainak segítségével mozgassuk a kurzort a „**Manuális keresés**” menüpontra, majd a menüpont megnyitásához nyomjuk meg az „**OK**” gombot.

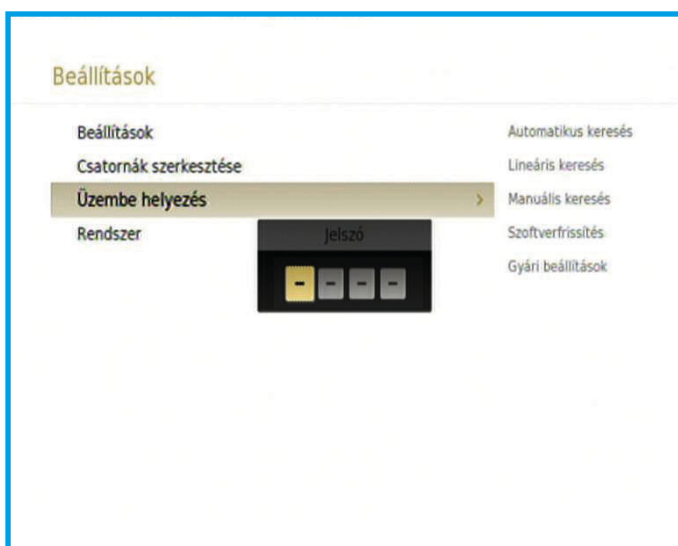

**5** A „Manuális keresés” menüben adjuk meg a következő adatokat:

- Frekvencia: **378.000 MHz**
- Jelátviteli sebesség: **6 900** \*\*
- Konstelláció: **Auto**
- Hálózat keresése: **Be**

Beállítások > Üzembe helyezés > Lineáris keresés > <b>Manuális keresés</b>	
Frekvencia (KHz)	354000
Jelátviteli sebesség	6900
Konstelláció	256 QAM
Hálózat keresése	Be
Erősség	57 %
Minőség	100 %
<b>Keresés</b>	

Majd a keresés elindításához lépünk a „**Keresés**” pontra és nyomjuk meg az „**OK**” gombot!

Digitális közszolgálati csatornák esetében a keresést **6000**-es értékkel szükséges lefuttatni! Százhalombattán az érték minden esetben **6000** legyen!

***A keresés végeztével az új csatornák elérhetővé válnak a csatornalistában.***

További információ és segédvideók:  
[www.digi.hu/kabeltv-dokumentumok](http://www.digi.hu/kabeltv-dokumentumok)