




## TechniSat DVB-C DIGITÁLIS modell választék


### Rövid útmutató



Az Ön készüléke a CE logót hordozza, és megfelel az összes vonatkozó EU szabványnak. Lehetségesek változtatások előzetes jelzés nélkül, vagy nyomtatási hibák.

[www.technisat.com](http://www.technisat.com)

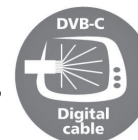


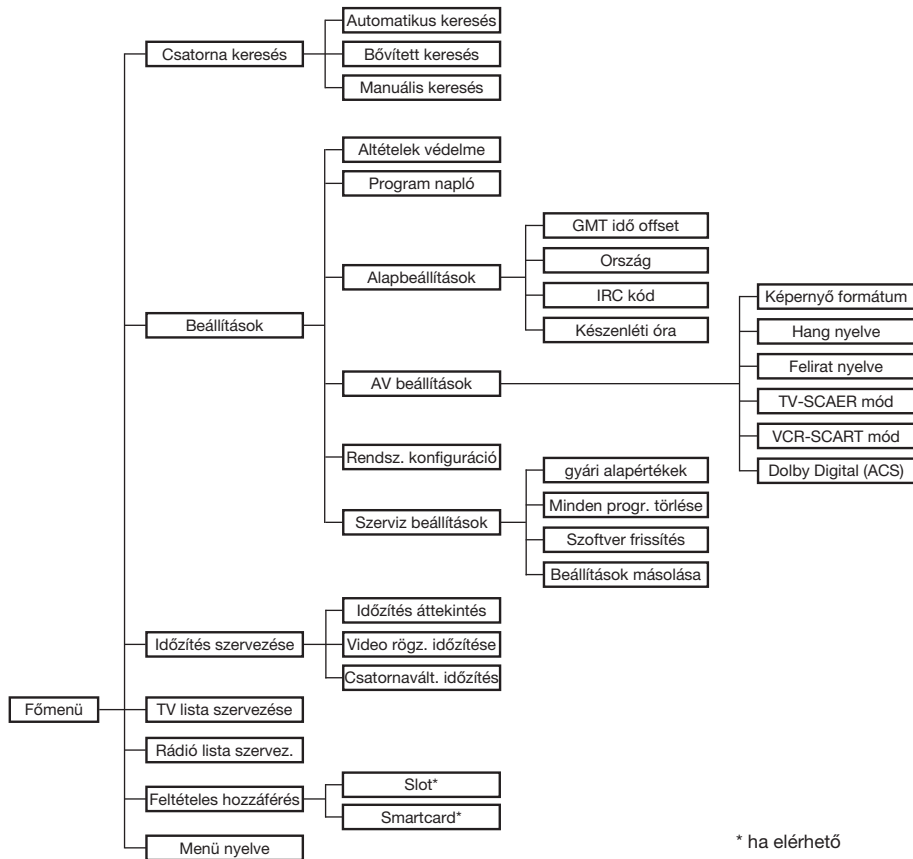

## Hulladék kezelése

A készülék csomagolása 100%-ban újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük válogassa szét a csomagolást a helyi hulladékkezelési rendelkezéseknek megfelelően.

Felhívjuk figyelmét, hogy a távirányítóhoz tartozó elemeket és az elektronikus hulladékot ne a háztartási hulladékokkal együtt, hanem a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően kezelje (veszélyes hulladék visszajuttatása a forgalmazóhoz).

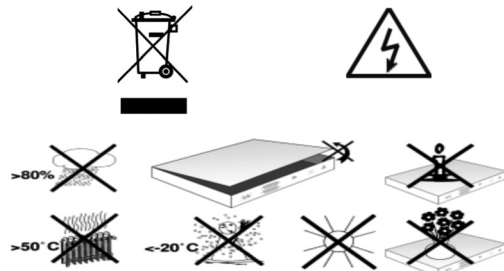

## Biztonsági rendelkezések

**A saját biztonsága érdekében olvassa el figyelmesen a biztonsági rendelkezéseket mielőtt a készüléket beüzemeli.**

**A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen a helytelen használatból és/vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó károkért.**


- » A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, helyezze a készüléket egy egyenes, sima felületre és ne helyezzenek semmit a készülék tetejére. Itt helyezkednek el a szellőzőnyílások, amelyeken keresztül a készülék belsejéből a hő eltávozik.
- » Ne helyezzenek semmilyen nyílt lángot, pl. gyertyákat, a készülék tetejére
- » Ne permetezzenek vizet rá illetve ne engedjék, hogy víz fröccsenhessen bele és ne helyezzenek rá semmi olyan tárgyat, pl. vázát, ami vízzel töltött.

## A készülék áramtalanítása

A készüléket áramtalanítsa (ki kell húzni a konnektorból) vihar vagy hosszabb távollét (pl. nyaralás) esetén.

## DVB vevő csatlakoztatása

- A DVB vevő antenna bemenetét kösse a kábelszolgáltató által kiépített antenna-csatlakozóhoz.
- A DVB vevő csatlakozása a TV scart aljzatához.
- A Videofelvevő összekötése a DVB vevő VCR csatlakozójával.
- Antenna kimenet csatlakoztatása a TV antenna bemenetével.
- Az analóg hangkimenetek csatlakoztatása Hi-Fi erősítővel.
- Elektromos hálózat csatlakoztatása.

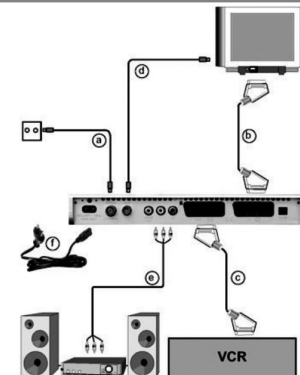

Kártyaolvasó a smart cards-hoz\*:

- » Helyezze be a smart card-ot (az arany színű csippen lefelé, a nyílás irányába) ütközésig a kártyaolvasóba.

\* Típustól függően


Helyezze be a CI-Modult\*\*:

- » Kérjük vegye figyelembe a CI-Module és a kártya gyártójának utasításait.
- » Helyezze be a smart card-ot a megfelelő CI-Modulba
- » Óvatosan helyezze be a CI-Modult a nyílásba.

\*\* ha elérhető



## Illusztrációk - Távirányító

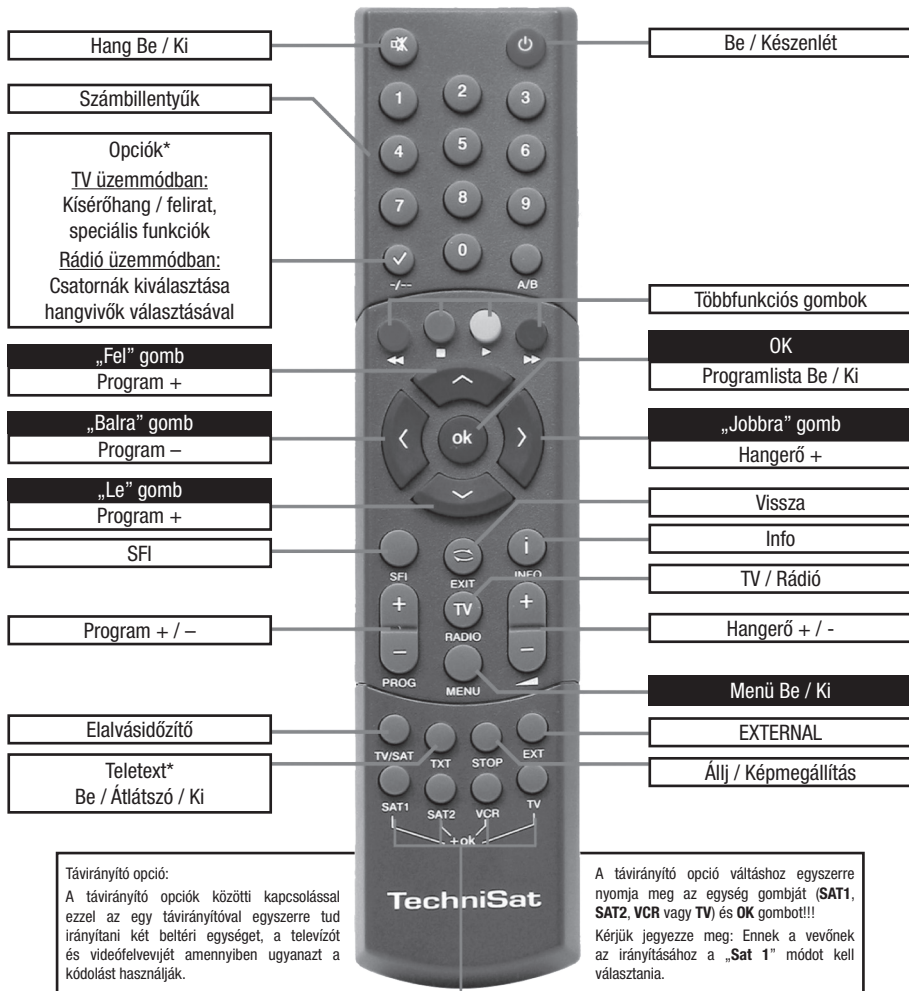

\* Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a programsávon a szolgáltatás biztosított.

## Fontos működési információ

A digitális vevő kezelését az ún. „On Screen Displays”, képernyőmenük teszik egyszerűbbé, ami egyben a távirányítón található gombok számát is csökkenti. Minden elérhető szolgáltatás megjelenik a képernyőn és néhány gombbal elérhető. Az egymáshoz hasonló funkciók menücsoportokban találhatóak. Az aktív választást kiemelt szín jelöli. A piros, sárga zöld és kék „többfunkciós” gombok aktuális jelentését a képernyő alján olvasható feliratok jelzik. Ezek a színes sávok különböző funkciókat jelentenek az egyes menükben, amelyeket a távirányító megfelelő színű gombjának („többfunkciós gomb”) megnyomásával hívhatunk elő. A „többfunkciós gomb” csak akkor használható, ha a rövid leírása megjelenik az adott mezőben.

A képernyőmenükben megjelenő többfunkciós gomb leírását és jelentését a kezelési útmutatóban kiemelt betűvel jelezzük.

## Súgó:

Ahol ez a szolgáltatás biztosított, a **kék** többfunkciós gomb megnyomásával megjeleníthető a súgó. A gomb újbóli megnyomásával eltűnik a szöveg a képernyőről.

## Első üzembe helyezés

Amikor első alkalommal használja a készüléket, a nyitóablak és az üzembe helyezést segítő Auto Install ablak jelenik meg. Kérjük kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a kezdeti beállítás nem fut le vagy törli, akkor a készülék a szabvány konfigurációval indul el.

## Mindennapi használathoz

### Be és kikapcsolás

- » A készüléken vagy a távirányítón található **Be/Készenlét** gomb megnyomásával kapcsolja be a digitális vevőt.
- » A gomb újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a vevőt.

### Csatorna kiválasztása

#### A csatorna Fel/Le gombok használata:

- » A készüléken, vagy a távirányítón található **Fel/Le** csatornaválasztó gombokkal léphet előre vagy vissza a csatornalistában.

#### A számbillentyűk használata:

- » A számbillentyűkkel megadhatja a kívánt csatorna számát. Például: **1** az 1-es programhoz, **1** és azután **4** a 14-es programhoz, **2** azután **3** és azután **4** a 234-es programhoz.

Több számjegyből álló csatornák megadásánál kb 3 másodperc áll rendelkezésre az utolsó számjegy begépelésére. Ha a csatorna száma csak egy vagy két számjegyből áll, felgyorsíthatja a csatornaváltást, ha az utolsó számjegy gombját egy kicsit hosszabban nyomva tartja.

#### A csatornalista használata:

- » Nyomja meg az **OK** gombot.
- » A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki a kívánt csatornát.
- » Nyomja meg az **OK** gombot a kijelölt csatorna megjelenítéséhez.
- » A **Fel/Le** gombokkal a listában egyesével felfelé, vagy lefelé léphet.
- » A **Bal/Jobb** gombokkal egyszerre egy oldalnyi tartalmat lapozhat.

#### Visszatérés a legutóbb kiválasztott programhoz:

- » A **Vissza** gomb megnyomásával visszatérhet a legutoljára kiválasztott csatornához.
- » Nyomja meg a gombot megint, hogy a vevő az eredeti választáshoz térjen vissza.

#### Információs doboz

Csatornaváltáskor minden esetben rövid időre megjelenik egy információs doboz, amiben olvasható a kiválasztott csatorna elnevezése és száma. Ezen felül más

csatorna adatok is megjelennek, pl. teletext esetén, a 16/9 formátumnál, kódolt csatornáknál. Amennyiben ezt a szolgáltató biztosítja, EPG típus és életkorhatár is jelölésre kerül.

### Nyelv választás (TV módban) vagy csatornaválasztás (Rádió módban)

Ha egy csatorna **több nyelven**, vagy **többcsatornás hanggal** szolgáltat, vagy a rádió csatornán **több program érhető el**, ezt a vevő a képernyőn jelzi.

Az alábbiak szerint választható ki egy másik nyelv vagy hangcsatorna:

- » Nyomja meg az **Opciók** gombot. A képernyőn megjelenő menüben láthatóvá válik a választható nyelvek vagy rádiócsatornák listája.
- » A **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet vagy rádióprogramot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- » Ezután hallható lesz a kiválasztott csatorna. A digitális vevő mono csatornák vételére is alkalmas.
- » A **Bal/Jobb** gombokkal válassza ki az 1. mono, 2. mono vagy a sztereo csatornát.

### Hangerőszabályzás

- » A digitális vevő **Hangerő +** gombjával növelheti, vagy **Hangerő –** gombjával csökkentheti a készülék hangerejét.
- » A **Hang Be/Ki** gombbal némíthatja vagy bekapcsolhatja a hangot.

### TV/Rádió üzemmód váltás

A **TV/Radio** gomb megnyomásával válthat a TV és a Rádió üzemmód között.

## Programok rendezése / Kedvencek lista beállítása

Ebben a fejezetben olvashat a digitális vevő automatikus csatornabeállításának szerkesztéséről és a Kedvencek programlista igény szerinti beállításáról. Az automatikus keresést követően az itt leírtak szerint adhatja hozzá az újonnan beállított csatornákat is a csatornalistához.

Mielőtt elkezdi az egyéni beállításokat, a következőket jó ha tudja: a vevő két csatornalistát kezel; a **Kedvencek listáját** és a **Teljes listát**. A Kedvenc csatornák listájában azok a csatornák szerepelnek, amiket Ön válogat össze az alábbiak szerint. A Teljes listában minden csatorna felsorolásra kerül.

### A programlista kezelése

A kedvencek lista beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- » **Főmenü** megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot
- » A TV lista beállításához a **Fel/Le** gombokkal jelölje ki a **TV lista kezelése** sort vagy a Rádió lista beállításához a **Rádió lista kezelése** sort.
- » Nyomja meg az **OK** gombot.

A képernyőn megjelenik a csatornalista kezelés, ahol elvégezhető az adott szolgáltatáshoz (TV vagy Rádió) tartozó kedvencek lista beállítása. A kedvencek lista a képernyő jobb felén látható. Ebben az aktív ablakban a jelenleg kiválasztott csatorna kiemelve látszik. Az abc sorrendben rendezett Teljes lista a képernyő bal oldalán jelenik meg.

A Teljes listában az összes elérhető csatorna felsorolásra kerül.

- » A jelölőnégyzetet a **piros** többfunkciós gomb megnyomásával tudja a Teljes listába átmozgatni. Így most ez a lista lesz aktív.

- » A **piros** többfunkciós gomb újbóli megnyomásával megnyílik a választóablak. Itt rendezhető a Teljes lista különböző feltételek (pl. összes program, összes kódolatlan, összes új csatorna, összes angol nyelvű csatorna) vagy **Szolgáltatók** szerint.
- » A **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt csatornalistát (pl. Teljes lista)
- » Nyomja meg az **OK** gombot.  
Egy további választóablak jelenik meg a képernyőn.
- » Ekkor a Fel/Le gombokkal adja meg milyen kritérium szerint legyen rendezve a Teljes lista. Például válassza a **Minden csatorna** opciót ha az összes megtalált csatornát szeretné a Teljes listában megjeleníteni, vagy a **Minden új** opciót, ha csak az újonnan talált csatornákat és a **Minden angol** opciót ha csak az angol nyelvű csatornákat jelenítené meg.
- » Nyomja meg az **OK** gombot.  
A választásától függően megjelenik pl. minden csatorna, minden új, vagy minden angol nyelvű csatorna a képernyőn. Azok a csatornák amelyek már szerepelnek a Kedvencek listában, pipával vannak megjelölve.
- » A Kedvencek és a Teljes lista közötti átváltáshoz nyomja meg a **piros** többfunkciós **Csatornák**, vagy a **zöld** többfunkciós **TV lista** gombot. Az aktuális listát kék kiemelés jelzi.

### Csatornák hozzáadása a Kedvencek listához

A Teljes listából a kedvencek listába úgy tehet át csatornát, hogy az előző fejezetnek megfelelően megjeleníti a csatornalista beállítását és átvált a Teljes listára.

- » Nyomja meg a kék **Funkciók** gombot.  
A kiválasztóablakban a lehetséges opciók lesznek láthatóak.
- » A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki a **Hozzáad** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- » A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki azt a csatornát amelyiket a Kedvencek listába szeretne felvenni.
- » Nyomja meg a **sárga** többfunkciós **Hozzáad** gombot, hogy a választás rögzítésre kerüljön a Kedvencek Listában.

### Csatornák tömbös kijelölése

Egyszerre több csatorna kijelöléséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

- » Nyomja meg az **OK** gombot, a kiválasztás üzemmód indításához. A kijelölt csatornák bal oldalán egy kereszt jelenik meg.
- » A **Fel/Le** gombokkal kijelölheti az előző vagy a következő csatornákat is.
- » Ha a fenti módon elvégezte a csatornák kijelölését, nyomja meg a **sárga** többfunkciós **Hozzáad** gombot, így a megjelölt csatornák a Kedvencek listához adódnak.

### Csatornák törlése

A kedvencek listából való törléshez jelenítse meg a csatornalista beállítást. Ekkor a képernyőn látható Kedvencek lista lesz kiválasztva.

- » Nyomja meg a **kék Funkciók** gombot.  
A kiválasztóablakban a lehetséges opciók lesznek láthatóak.
- » A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki a **Törlés** sort.
- » Nyomja meg az **OK** gombot.
- » A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki a listából törölni kívánt csatornát.

- » Nyomja meg a **sárga** többfunkcós **Törlés** gombot. A képernyőn a „Biztos, hogy törli a csatornákat a listából?” üzenet jelenik meg.
- » A **Balra/Jobbra** gombokkal válassza ki az **Igen** vagy a **Nem** választ.
- » Nyomja meg az **OK** gombot.
- » Egyszerre több csatorna törléséhez jelölje ki a csatornákat a **Csatornák tömbös kijelölése** fejezetnek megfelelően.
- » Ha ennek megfelelően kijelölte a kívánt csatornákat, nyomja meg a **sárga** többfunkcós **Törlés** gombot. A képernyőn a „Biztos, hogy törli a csatornákat a listából?” üzenet jelenik meg.
- » A **Balra/Jobbra** gombokkal válassza az **Igen** vagy **Nem** választ.
- » Nyomja meg az **OK** gombot.

Az így kitörölt csatornák továbbra is megmaradnak a Teljes listában és később bármikor megint hozzáadhatók a Kedvencek listához.

#### Törlés a Teljes listából

Csatornákat a Teljes listából az előző fejezetben leírtaknak megfelelően törölhet azzal a különbséggel, hogy a csatornalista beállítás megjelenítését követően a **piros** többfunkcós **Csatornák** gombot kell megnyomni. Ekkor a Teljes lista lesz aktív és a **Törlés** opcióval távolíthatók el a kívánt csatornák.

#### Csatornák rendezése

A kedvencek listában a csatornák igény szerinti elrendezéséhez jelenítse meg a csatornalista beállítást. A Kedvencek lista kijelölve jelenik meg a képernyőn.

- » Nyomja meg a **kék** többfunkcós gombot. A választható opciókkal egy ablak jelenik meg a képernyőn.
- » A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki az **Elrendezés** sort.
- » Nyomja meg az **OK** gombot.
- » A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki azt a csatornát, amit a listában át akar helyezni.
- » Most nyomja meg a **sárga** többfunkcós **Elrendezés** gombot. Egy dupla nyíl jelenik meg a kiválasztott csatorna mellett.
- » Most vagy a **Fel/Le** gombokkal, vagy a számgombokkal mozgassa a csatornát a kívánt helyre a csatorna listában.
- » Nyomja meg a sárga többfunkcós **Elrendezés** gombot a csatorna új helyzetének rögzítéséhez a memóriában.
- » Miután a fentieknek megfelelően elvégezte a csatornalista beállítást, nyomja meg a **Menü** gombot az alapállapotba való visszatéréshez.

#### Az elektronikus műsorfűzet elindítása

- » Nyomja meg a digitális vevő távirányítóján az **SFI** gombot. Az elektronikus programfüzet megjelenik a képernyőn. Ekkor láthatóvá válnak a kiválasztott, vagy a gyári beállításnak megfelelő csatornák és műsorai. Mostantól az SFI funkcióval megtekintheti az egyes műsorok tartalmát. Ezen felül az SFI funkcióval azonnal átválthat egy csatornára, automatikus csatornaváltást vagy időzítőt állíthat be egy műsorhoz.

#### Kilépés az elektronikus műsorfűzetből

- » A **Menü** vagy a **TV/Rádió** gomb megnyomásával térhet vissza a normál módra.

#### Időzítő rögzítése

A vevő mind videomagnó-, mind csatornapcsoló időzítővel el van látva. Programozásuk egyedül csak annyiban tér el, hogy milyen célra használjuk azokat. Az időzítőt kézi beállítással és az SFI segítségével is be lehet állítani.

#### Az időzítők kézi programozása

- » A **Menü** gomb megnyomásával jelenítse meg a **Főmenüt**.
- » A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki az **időzítő kezelése** sort.
- » Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik az **időzítő kezelése** almenü.
- » A **Fel/Le** gombokkal válassza ki a használni kívánt időzítő fajtát.
- » Az **OK** gomb megnyomásával megnyithatja az adatbeviteli ablakot, ahol új időzítő eseményt programozhat be.

Időzítő esemény megadásához kövesse az alábbi lépéseket:

#### Forrás

- » Jelölje ki a **Forrás** oszlopot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- » A megjelenő lenyílómenüben a **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt forrást.
- » Nyomja meg az **OK** gombot. A választásától függően most a TV, vagy a rádió csatornalista fog megjelenni.
- » Az **irányítógombokkal** jelölje ki a kívánt csatornát.
- » A **Fel/Le** gombokkal mozgathatja a kijelölést a listában egy sorral le vagy fel.
- » A **Balra/Jobbra** gombokkal léphet egy egész oldalra a listában.
- » Az **OK** gomb megnyomásával rögzítheti a választást az időzítő memóriájában.

#### Dátum

- » Az **irányítógombokkal** jelölje ki a dátum oszlopot.
- » A **számbillentyűk** segítségével adja meg az időzítőesemény dátumát. (4 számjegyű alakban)

#### Indítás

- » Az **irányítógombokkal** jelölje ki az indítás oszlopot.
- » A **számbillentyűk** segítségével adja meg az időzítőesemény kezdő időpontját.

#### Leállítás

- » Ismétlje meg az „**Indítás**”-nál elvégzett lépéseket. (csatornapcsolás időzítő esetén nem kell megadni kikapcsolási időpontot)

#### Ismétlés

- » Jelölje ki az ismétlés oszlopot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Egy kiválasztó ablak jelenik meg különböző ismétlési funkciókkal.
- » A **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

#### Az adatok rögzítése a memóriában

A programozást követően a **sárga** többfunkcós gomb (**Elfogadás**) megnyomásával rögzítheti az adatokat a memóriában.

#### A programozás befejezése

A **TV/Rádió** gomb lenyomásával, visszatérhet a normál működési módra.

További információ elérhető a weben a **www.technisat.com** címen.