

Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása Irdeto EKT 4414 HD készülékeken

Mire használható a gyerekzár?

- A Gyerekzár szolgáltatás igénybevételével minden olyan felnőtt tartalomszolgáltatást tiltásra, vagy korlátozásra állíthatunk, ami kiskorúakra nézve káros hatással lehet.

Mit kell tennem, hogy a gyerekeim ne nézhessenek felnőtt műsorokat?

A korhatáros műsorok szűrésére, két megoldás közül választhatunk:


- **Korhatáros szülői felügyelet beállítása:** Készülékeink alkalmasak a 18-as karikával ellátott műsorok kiszűrésére. Szülői felügyelet beállítása esetén, a 18-as besorolással ellátott műsorok jelszavas védelem alá kerülnek, melyek megtekintése csak a megfelelő jelszó megadása után lehetséges. Ez a megoldás csak abban az esetben működik, ha az adott műsor szolgáltatójától érkező jel tartalmazza a korhatár besorolást.

Mi legyen a jelszó?


- Készülékeinken alapesetben 0000 a beállított jelszó. Ezt érdemes minél hamarabb megváltoztatni.

Korhatáros szülői felügyelet beállítása

A Menü gomb megnyomása után, a dekóder főmenüjében, a távirányítón található nyilak segítségével válasszuk ki a **Személyes beállítások** menüpontot, majd a lefelé nyíl segítségével lépünk be a **szülői felügyelet** menüpontba.

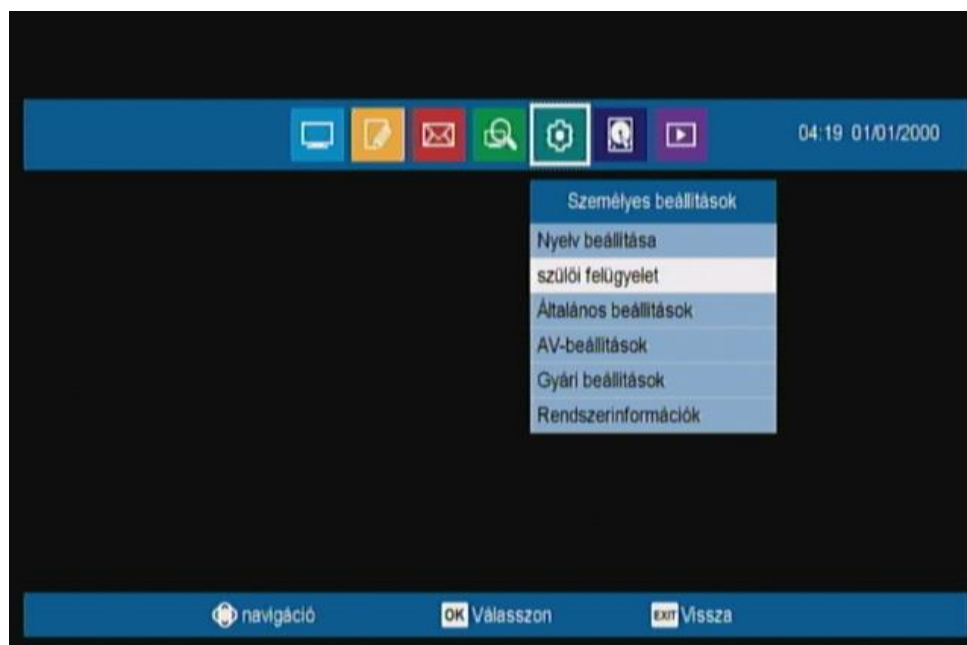

A felugró menüben adjuk meg a **PIN** kódot, ami alapesetben **0000**.

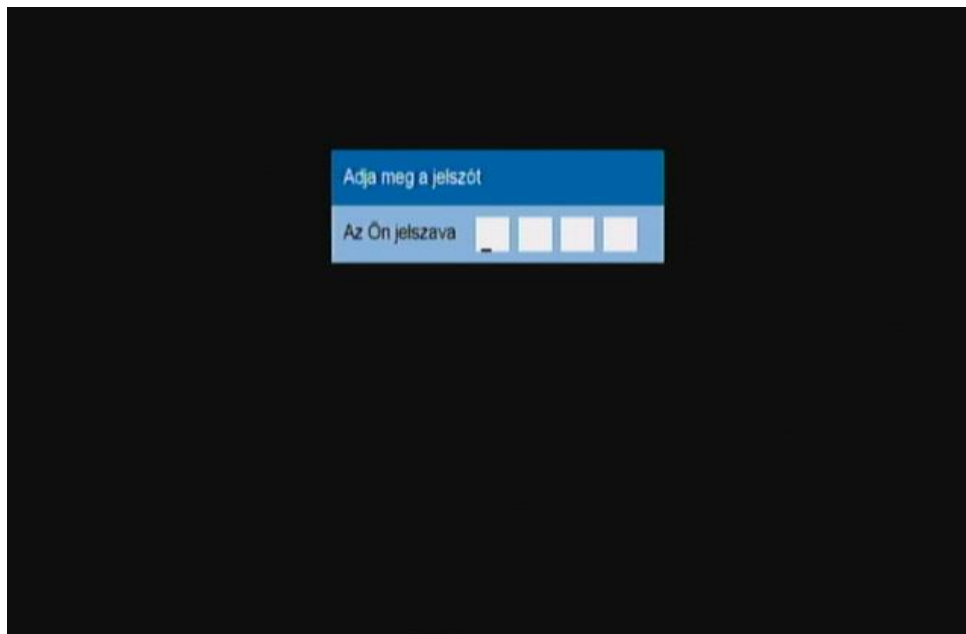

A **Korhatár** menüpontnál a következőket lehet beállítani: Tiltott, Nincs korhatár, 12+, 15+, 18+
Válasszuk ki a megfelelőt, majd ha jelszót nem kívánunk változtatni, akkor az OK gomb megnyomásával elmenthetjük a módosítást.



Az **új jelszó** menüpontban lehetőség van megváltoztatni a meglévő jelszót (nem kötelező). Ehhez először adjuk meg az általunk kívánt jelszót.

The screenshot shows a menu titled "szülői felügyelet" (parental control) with a timestamp of "04:44 01/01/2000". The menu items are:

Korhatár	(Tiltott)
Új jelszó	(****)
Jelszó megerősítése	(-)

At the bottom, there are three buttons: "navigáció", "OK Mentés", and "EXIT Vissza".

Ezután a **Jelszó megerősítése** menüpontban ismételten meg kell adni az új jelszót, majd az OK gomb megnyomásával lehet a módosítást rögzíteni.

The screenshot shows the same menu as above, but the "Jelszó megerősítése" option is now selected, and its value is "-".

Korhatár	(Tiltott)
Új jelszó	(****)
Jelszó megerősítése	(-)

At the bottom, there are three buttons: "navigáció", "OK Mentés", and "EXIT Vissza".

Amennyiben a folyamat közben bárhol elakadna, vagy olyan nehézségekbe ütközne, melyekre nem talál megoldást a tájékoztatóban, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat a következő elérhetőségeken:

- telefon: **1272**
- e-mail: ugyfelszolgalat@digi.tv , ugyfelszolgalat@digikabel.hu