

Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása Humax SD készülékeken

Mire használható a gyerekzár?

- A Gyerekzár szolgáltatás igénybevételével minden olyan felnőtt tartalomszolgáltatást tiltásra, vagy korlátozásra állíthatunk, ami kiskorúakra nézve káros hatással lehet.

Mit kell tennem, hogy a gyermekem ne nézhessen felnőtt műsorokat?

A korhatáros műsorok szűrésére, két megoldás közül választhatunk:

- **Korhatáros szülői felügyelet beállítása:** Készülékeink alkalmasak a 18-as karikával ellátott műsorok kiszűrésére. Szülői felügyelet beállítása esetén, a 18-as besorolással ellátott műsorok jelszavas védelem alá kerülnek, melyek megtekintése csak a megfelelő jelszó megadása után lehetséges. Ez a megoldás csak abban az esetben működik, ha az adott műsor szolgáltatójától érkező jel tartalmazza a korhatár besorolást.
- **Állandó csatornakorlátozás beállítása:** egy adott csatornát állandó korlátozás alá is helyezhetünk, ami azt jelenti, hogy a csatorna megtekintéséhez minden esetben jelszó megadása szükséges. Ezt a beállítást olyan csatornák esetén javasoljuk, ahol túlnyomó részben felnőtt tartalmú, kiskorúakra káros hatással bíró műsorokat sugároznak.

Mi legyen a jelszó?


- Készülékeinken alapesetben 0000 a beállított jelszó. Ezt érdemes minél hamarabb megváltoztatni.

Korhatáros szülői felügyelet beállítása

A dekóder főmenüjében, a távirányítón található nyilak segítségével válasszuk ki a **Beállítások** menüpontot, majd az **OK** gomb segítségével lépünk bele a menüpontba.



Következő lépésként válasszuk ki a **Gyerekzár** menüpontot és nyomjunk **OK** gombot.

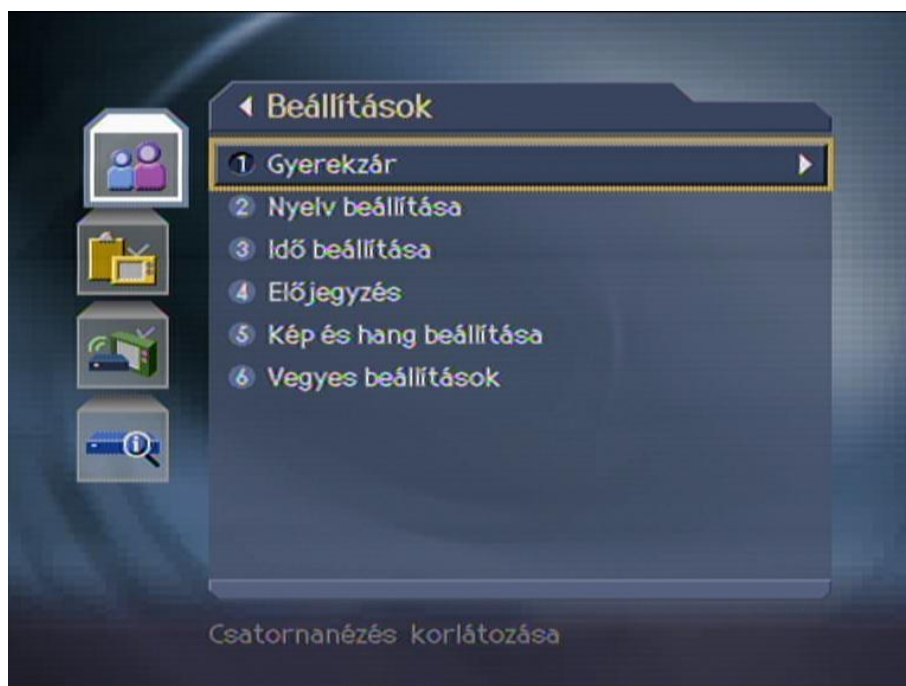

A jelszó alapbeállítás használata esetén: **0000**



A **Gyerekzár** menüpontban válasszuk ki a **Tiltási osztályok** pontot.



A legördülő listában válasszuk ki a **18**-as korosztályt.



Amint kiválasztottuk a **18**-as korosztályt, először nyomjuk meg az **OK** gombot, majd annyiszor nyomjuk meg a távirányítón az **EXIT** gombot, ameddig a rendszer ki nem írja, hogy elmentette a beállításokat. *(Ugyanebben a menüpontban külön beállíthatjuk, hogy beltéri egység menüje is jelszóval védett legyen.)*

Állandó csatornakorlátozás beállítása

A beltéri egység főmenüjében válasszuk ki, majd lépünk be a **Csatornák szerkesztése** menüpontba.



A **Csatornák szerkesztése** menüpontban válasszuk a **Csatornalisták szerkesztése** menüpontot.



A megjelenő csatornalistában, bal oldalon válasszuk ki a lezárandó csatornát, majd a távirányítón található jobbra gombbal lépjük a képernyőn látható **Lezárás** gombra. (Korlátozás feloldása esetén a folyamat megegyezik az eddig elvégzett lépésekkel, csak a Lezárás gomb helyén Kinyitás gomb szerepel majd)



A felugró párbeszédablakban a **Mentés** gombra lépve nyomjunk egy **OK** gombot.



Jelszó cseréje

A **Gyerekzár** menüpontban válasszuk a **Jelszó cseréje** menüpontot.



A felugró **Új jelszó** párbeszédablakokban kétszer egymás után adjuk meg az új jelszót, majd a képernyőn látható **OK** gombra lépve, mentjük el a beállítást. (A cserét követően az itt megadott számsor használatos minden olyan esetben, amikor a készülék jelszót kér.)



Amennyiben minden beállítást sikeresen végeztünk el, a lezárt csatorna / csatornák a jövőben csak jelszó megadása esetén válnak elérhetővé.



Amennyiben a folyamat közben bárhol elakadna, vagy olyan nehézségekbe ütközne, melyekre nem talál megoldást a tájékoztatóban, kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a **1272**-es telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére!