

Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása Hyundai HSC-1170NA készülékeken

Mire használható a gyerekzár?

- A Gyerekzár szolgáltatás igénybevételével minden olyan felnőtt tartalomszolgáltatást tiltásra, vagy korlátozásra állíthatunk, ami kiskorúakra nézve káros hatással lehet.

Mit kell tennem, hogy a gyermekem ne nézhessen felnőtt műsorokat?

A korhatáros műsorok szűrésére, két megoldás közül választhatunk:

- **Korhatáros szülői felügyelet beállítása:** Készülékeink alkalmasak a 18-as karikával ellátott műsorok kiszűrésére. Szülői felügyelet beállítása esetén, a 18-as besorolással ellátott műsorok jelszavas védelem alá kerülnek, melyek megtekintése csak a megfelelő jelszó megadása után lehetséges. Ez a megoldás csak abban az esetben működik, ha az adott műsor szolgáltatójától érkező jel tartalmazza a korhatár besorolást.
- **Állandó csatornakorlátozás beállítása:** egy adott csatornát állandó korlátozás alá is helyezhetünk, ami azt jelenti, hogy a csatorna megtekintéséhez minden esetben jelszó megadása szükséges. Ezt a beállítást olyan csatornák esetén javasoljuk, ahol túlnyomó részben felnőtt tartalmú, kiskorúakra káros hatással bíró műsorokat sugároznak.

Mi legyen a jelszó?


- Készülékeinken alapesetben 0000 a beállított jelszó. Ezt érdemes minél hamarabb megváltoztatni.

Korhatáros szülői felügyelet beállítása

A dekóder főmenüjében, a távirányítón található nyilak segítségével válasszuk ki a **Rendszer Beállítás**, menüpontot, majd az **OK** gomb segítségével lépünk bele a menüpontba.




Következő lépésként válasszuk ki a **Szülői ellenőrzés** menüpontot és nyomjunk **OK** gombot.

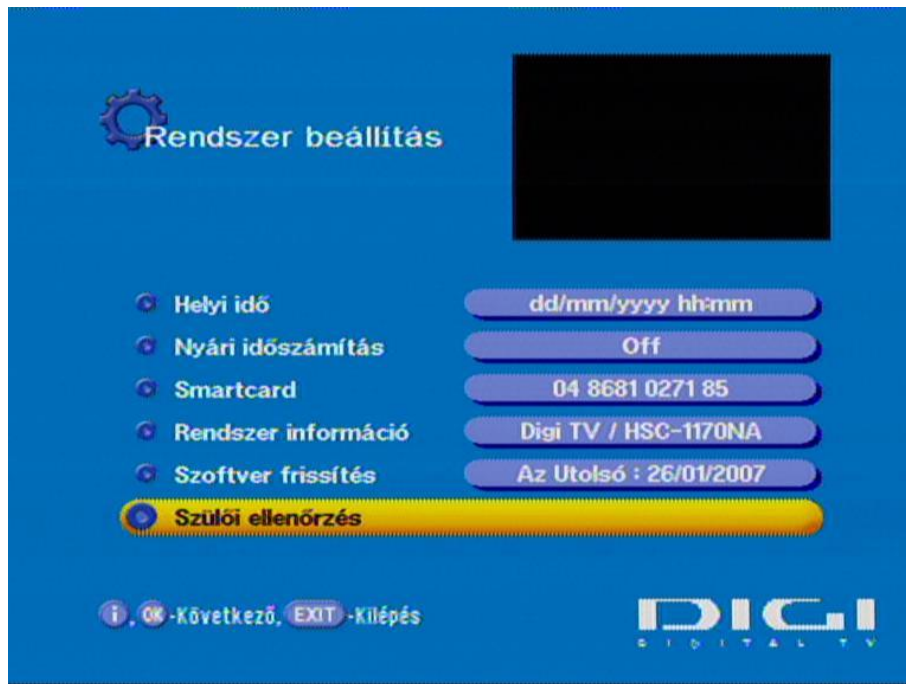

A jelszó alapbeállítás használata esetén: **0000**



A **Szülői ellenőrzés** menüpontban válasszuk ki a **Korhatár** pontot és állítsuk be a **18**-as korosztályt.

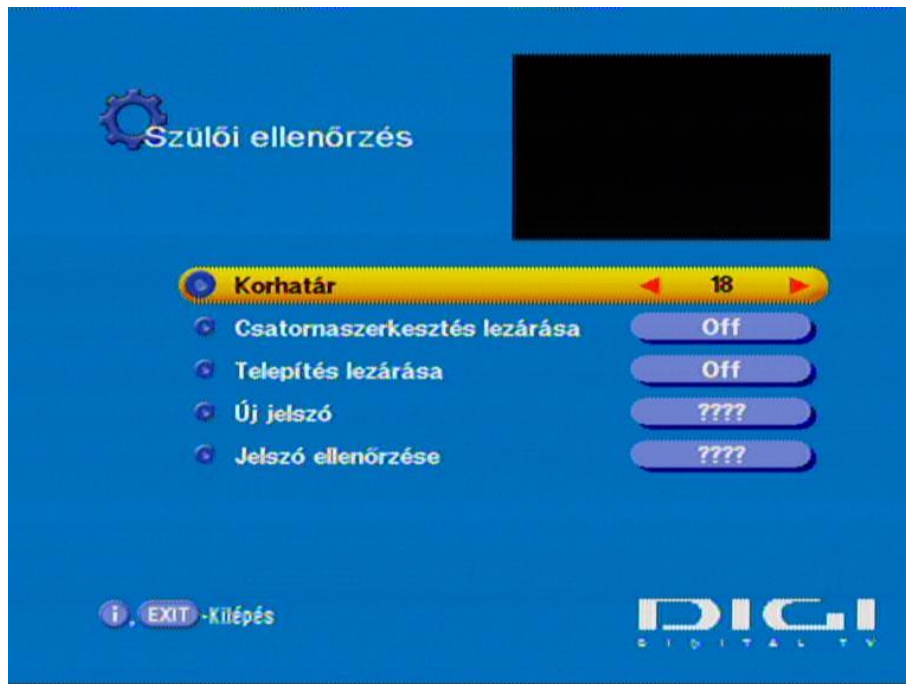


Amint kiválasztottuk a 18-as korosztályt, annyiszor nyomjuk meg a távirányítón az **EXIT** gombot, ameddig a rendszer ki nem írja, hogy elmentette a beállításokat.

Jelszó cseréje

A **Szülői ellenőrzés** menüpontban válasszuk az **Új jelszó**, majd a **Jelszó ellenőrzése** menüpontot. Majd kétszer egymás után adjuk meg az új jelszót.



Amennyiben a két jelszó megegyezik, a rendszer elmenti az új beállítást. (A cserét követően az itt megadott számsor használatos minden olyan esetben, amikor a készülék jelszót kér.)

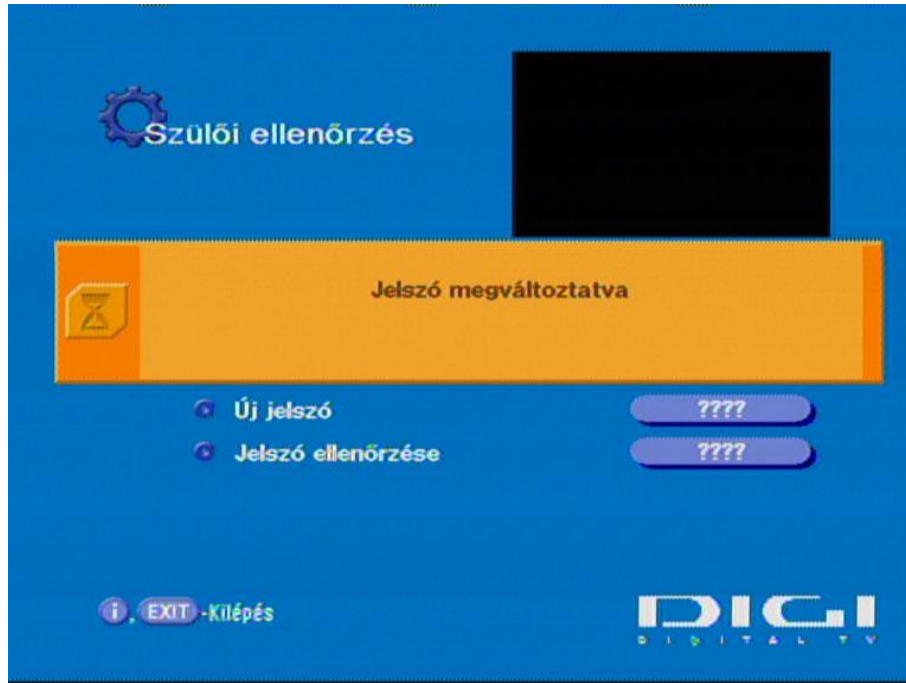

Állandó csatornakorlátozás beállítása

Lépünk be az **OK** gombbal a csatornalistába, majd keressük meg a lezárni kívánt csatornát. Amint megtaláltuk, a nyilak segítségével lépünk rá, majd nyomjuk meg a **távírányítón található zöld gombot**.



Ha egy adott csatornát lezártunk, akkor a csatornalistában egy **zöld lakat** jelenik meg a csatorna neve mellett.



Amennyiben a beállítások megfelelőek, a korlátozás alá helyezett csatorna, csak jelszó megadása után válik elérhetővé.



Amennyiben a folyamat közben bárhol elakadna, vagy olyan nehézségekbe ütközne, melyekre nem talál megoldást a tájékoztatóban, kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a **1272**-es telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére!