

## Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása KAON NA 1600 HD készülékeken

### Mire használható a gyerekzár?

- A Gyerekzár szolgáltatás igénybevételével minden olyan felnőtt tartalomszolgáltatást tiltásra, vagy korlátozásra állíthatunk, ami kiskorúakra nézve káros hatással lehet.

### Mit kell tennem, hogy a gyermekem ne nézhessen felnőtt műsorokat?

A korhatáros műsorok szűrésére, két megoldás közül választhatunk:


- **Korhatáros szülői felügyelet beállítása:** Készülékeink alkalmasak a 18-as karikával ellátott műsorok kiszűrésére. Szülői felügyelet beállítása esetén, a 18-as besorolással ellátott műsorok jelszavas védelem alá kerülnek, melyek megtekintése csak a megfelelő jelszó megadása után lehetséges. Ez a megoldás csak abban az esetben működik, ha az adott műsor szolgáltatójától érkező jel tartalmazza a korhatár besorolást.
- **Állandó csatornakorlátozás beállítása:** egy adott csatornát állandó korlátozás alá is helyezhetünk, ami azt jelenti, hogy a csatorna megtekintéséhez minden esetben jelszó megadása szükséges. Ezt a beállítást olyan csatornák esetén javasoljuk, ahol túlnyomó részben felnőtt tartalmú, kiskorúakra káros hatással bíró műsorokat sugároznak.

### Mi legyen a jelszó?

- Készülékeinken alapesetben 0000 a beállított jelszó. Ezt érdemes minél hamarabb megváltoztatni.

## Korhatáros szülői felügyelet beállítása


A dekóder főmenüjében, a távirányítón található nyilak segítségével válasszuk ki a **Beállítások**, **Rendszer beállítások** menüpontot, majd az **OK** gomb segítségével lépünk bele a menüpontba.

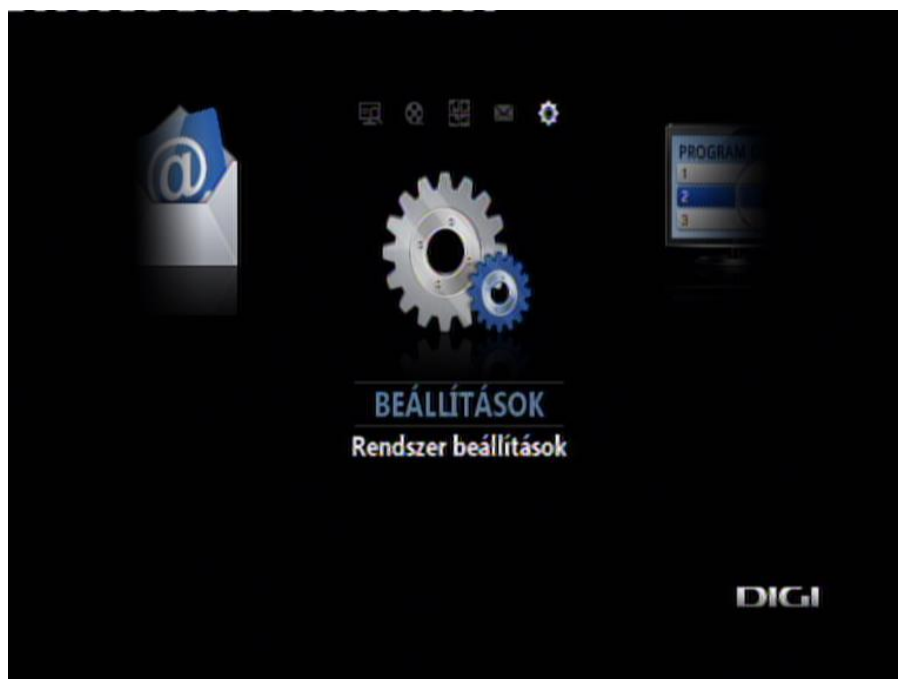


A felugró menüben adjuk meg a **PIN** kódot, ami alapesetben **0000**.




Következő lépésként válasszuk ki a **Letiltás vezérlése** menüpontot és nyomjunk **OK** gombot.

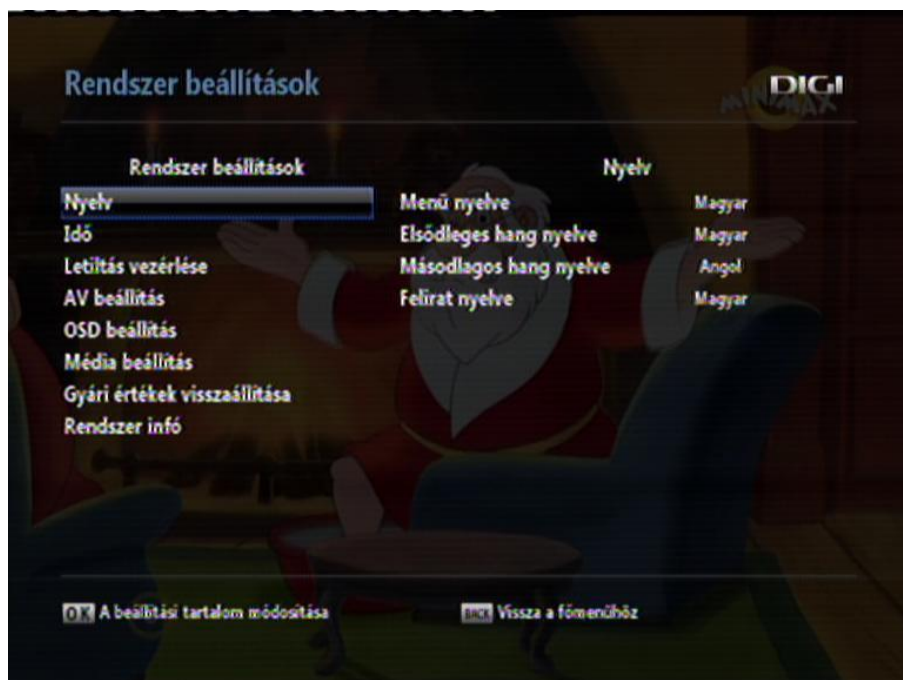

A jobb oldalon a **Csatorna zár** menüpontnál, a legördülő menüben válasszuk a **Be** opciót.

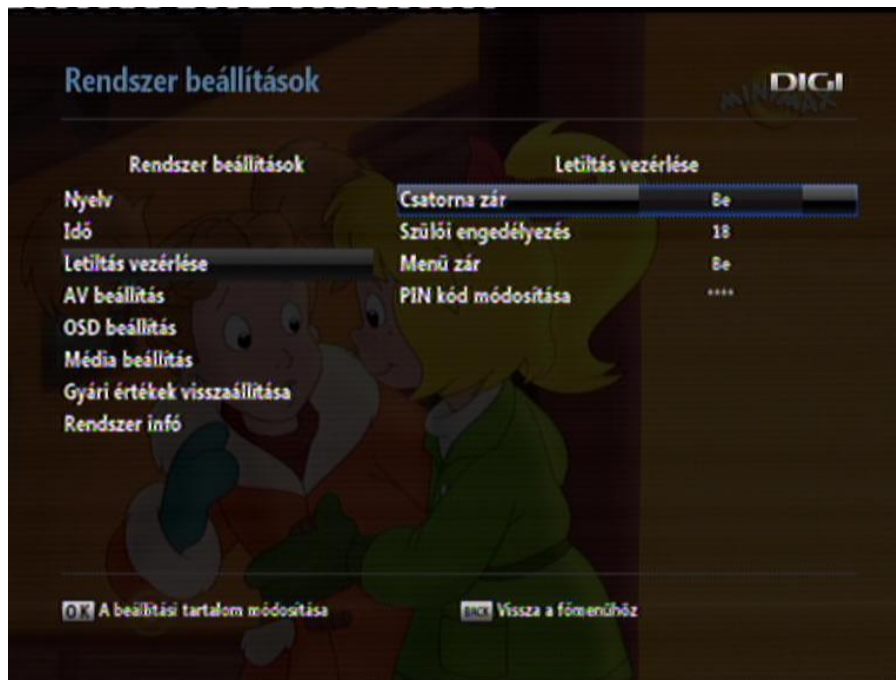

A **Szülői engedélyezés** menüponthoz válasszuk ki a **18**-as korosztályt.

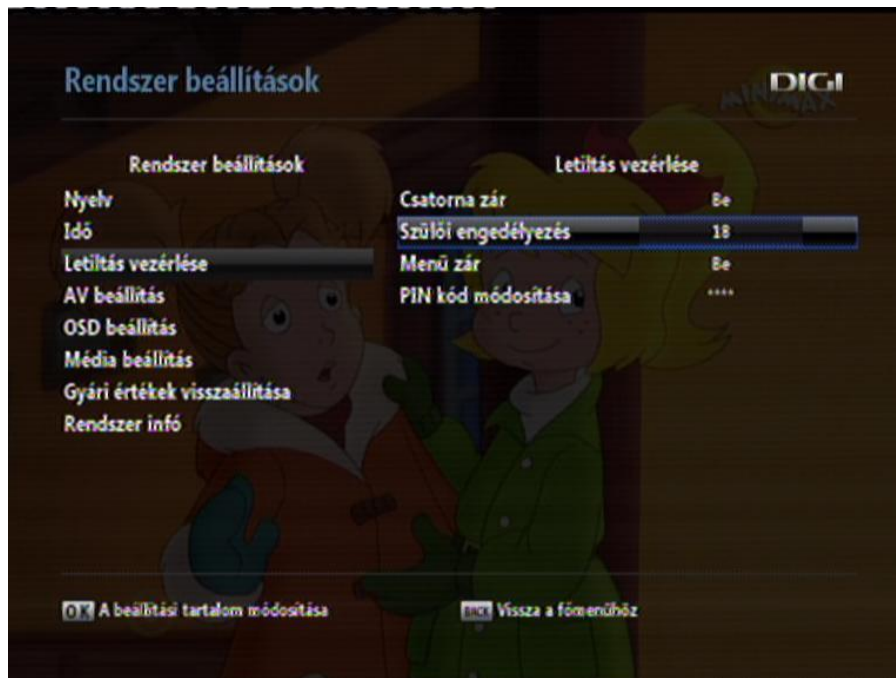

Amint kiválasztottuk a **18**-as korosztályt, először nyomjuk meg az **OK** gombot, majd annyiszor nyomjuk meg a távirányítón az **EXIT** gombot, ameddig a rendszer ki nem írja, hogy elmentette a beállításokat. *(Ugyanebben a menüponthoz külön beállíthatjuk, hogy beltéri egység menüje is jelszóval védett legyen.)*

## Állandó csatornakorlátozás beállítása

A készülék főmenüjében lépünk a **Programújság**, **Csatornalista szerkesztése** menüpontra majd nyomjunk **OK** gombot.




A felugró menüben adjuk meg a **PIN** kódot, ami alapesetben **0000**.



Ügyeljünk arra, hogy a bal oldali hasámban az elvégzendő művelet nevének legyen a kiválasztó csík. A csatornalistában válasszuk ki a **lezárandó csatornát**, majd nyomjunk **OK** gombot.



A felugró ablakban a készülék megerősítést kér az elvégzett műveletről. Nyomjuk meg az **OK** gombot.

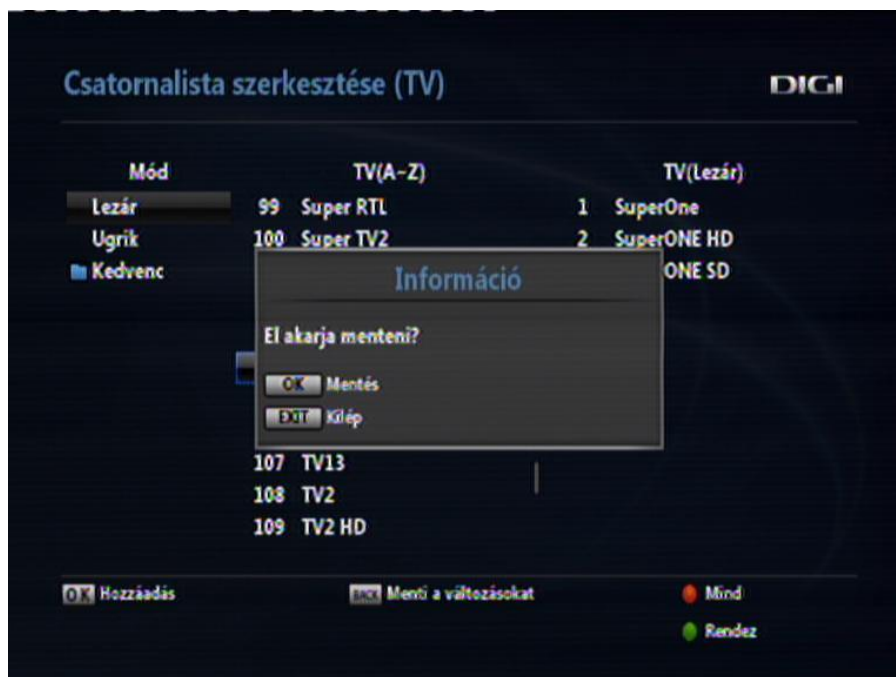


Amennyiben minden beállítást sikeresen végeztünk el, a lezárt csatorna / csatornák a jövőben csak jelszó megadása esetén válnak elérhetővé.




## Jelszó cseréje

A **Letiltás vezérlése** menüpontban válasszuk a **Pin kód módosítása** menüpontot.

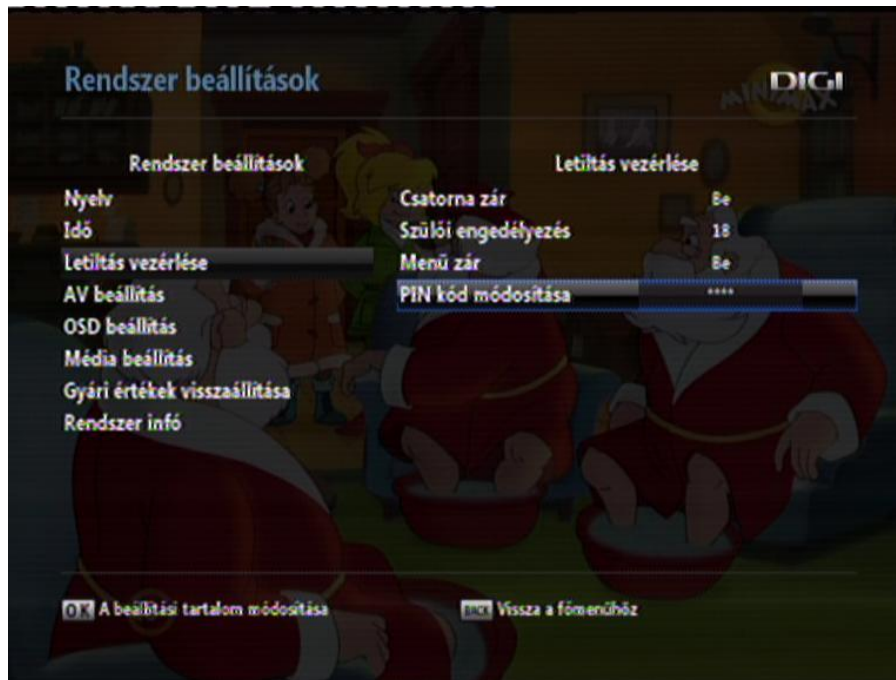

Először adjuk meg a **jelenleg érvényes, majd kétszer egymás után az új jelszót**. Amennyiben a két jelszó megegyezik, a rendszer elmenti az új beállítást. (A cserét követően az itt megadott számsor használatos minden olyan esetben, amikor a készülék jelszót kér.)

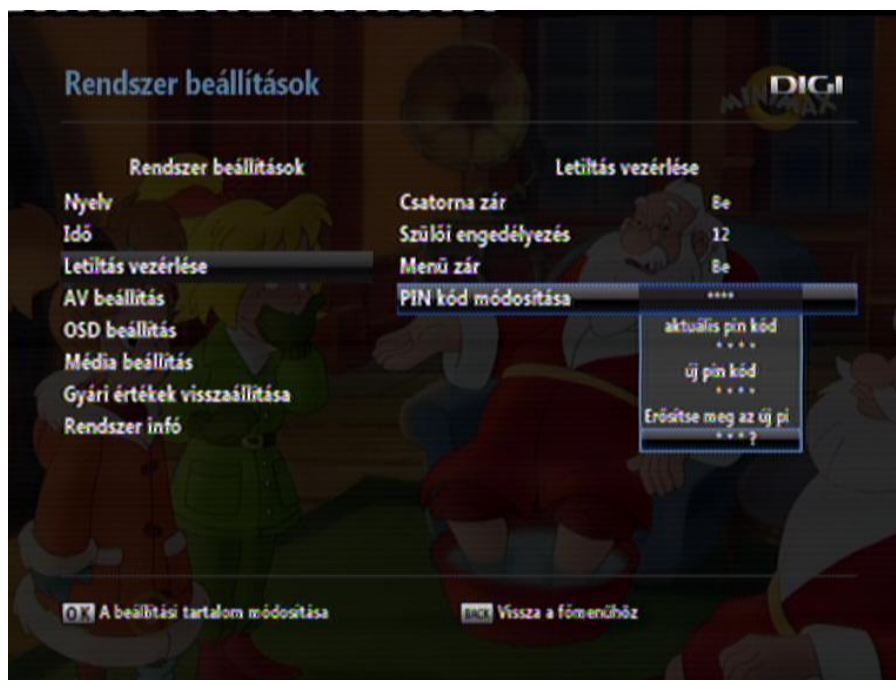



Amennyiben a folyamat közben bárhol elakadna, vagy olyan nehézségekbe ütközne, melyekre nem talál megoldást a tájékoztatóban, kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a **1272**-es telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére!