

Hiba 3	A Smart Card nincs behelyezve. Helyezze be a Smart Card-ot!
Hiba 8	A Smart Card nem érvényes. Helyezze be azt a Smart Card-ot, amelyet a modulnál kapott!
Hiba 9	A Smart Card lejárt, várjon ameddig az üzenet eltűnik!
Hiba 10	Hozzáférés megtagadva a) Várjon a Smart Card aktiválására! b) Ellenőrizze, hogy előfizetése érvényes-e!
Hiba 17	a) Helyezze be újra a modult! b) Indítsa újra a televíziókészülékét! Csináljon gyári beállítást a TV készülékén!
Hiba 20	Smart Card kommunikációs hiba. Vegye ki, majd helyezze be újra Smart Card-ot!
Hiba 21	Sikertelen Smart Card ellenőrzés. Vegye ki, majd helyezze be újra Smart Card-ot!
Hiba 23	A Smart Card nem ellenőrzött. Helyezze be azt a Smart Card-ot, amelyet a modulhoz kapott!
Hiba 24	A Smart Card hibásan lett behelyezve. Ellenőrizze, hogy a Smart Card helyesen - az 1. ábra szerint - legyen behelyezve!
Hiba 26	Smart Card párosítási hiba. Várjon a Smart Card aktiválására!

Figyelem:

Az eszköz csak azon televízió készülékekkel működik, amelyek CI+ tanúsítvánnyal rendelkeznek

1. Bevezetés

Jelen felhasználói útmutató a DIGI előfizetőinek nyújt felhasználói segítséget a DIGI Smart CAM használatában. Ezen információk kizárólag a DIGI Smart CAM-re vonatkoznak.

DIGI Smart CAM-et a digitális kábeltelevízió műsorainak vételéhez használhatja. Egyes csatornák kódoltak és csak egy Smart Card segítségével, kikódolás után valánk láthatóvá/hallgathatóvá.

A modul könnyebb telepítése érdekében kérjük, tanulmányozza át a tévékészüléke használati útmutatóját is.

Megjegyzés: Kérjük, megfelelő gondossággal helyezze a DIGI Smart CAM-et a készülékébe. Nem megfelelő használat esetén tönkremehet.

2. A használat előnyei

A DIGI Smart CAM azért lett kifejlesztve, hogy előfizetőink a digitális kódolt adásokat egyenesen a saját televíziókészülékünkön megjeleníthessék (kiegészítő készülék, Set-Top Box nélkül is).

A DIGI Smart CAM nyelvezeté változtható, amely román, magyar vagy angol lehet.

A DIGI Smart CAM segítségével megvan azon lehetősége, hogy engedélyezzen vagy tiltson bizonyos programokat.

3. Telepítés

A modul telepítése csak azon televíziókészülékben lehetséges, amely rendelkezik az e célra kialakított kártyafogadó nyílással. A DIGI Smart CAM csak CI+ minősítéssel

rendelkező televíziókészülékkel kompatibilis.

A modul telepítéséről bővebb információkat a tévékészüléke használati útmutatójában talál.


A teleptés lépései:

a) A Smart Card-ot helyezze a modulba! A megfelelő működés érdekében a Smart Card-ot az 1. ábra szerint kell behelyezni.



1.ábra

b) A DIGI Smart CAM-et helyezze a tévékészülék CI+ nyílásába! E művelet nem lehet erőteljes. Ha a modult nem megfelelően helyezi be, azzal károsíthatja a TV-készüléket és a CAM modult.

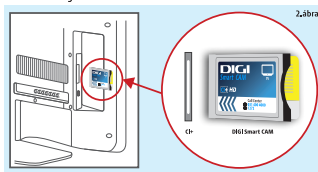

2.ábra

c) Miatán a DIGI Smart CAM modult megfelelően a TV készülékbe helyezte, a képernyőn azonosítási üzenet fog megjelenni. Kérjük, várja meg, amíg ez a folyamat véget ér! Ez több percig is eltarthat.

d) Egy új csatornakereséssel tegye teljessé a csatornalistáját! A www.digi.hu oldalon megtalálja az aktuális programkínálatot.

e) Változtassa meg a PIN kódot (0000) az Ön által kívántra, hogy használhassa a gyerekzárát.

f) Ellenőrizze, hogy az Ön által előfizetett csatornák megfelelően működnek-e! Amennyiben hibaiüzenetet kap, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal!

4. DIGI Smart CAM menüje:

A modul könnyebb használatá érdekében létrehoztunk egy menüt, mely az információkat és beállításokat tartalmazza.

- a) Smart Card adatai
- Smart Card információk, sorozatszám.
- b) Modul információk
- Modul információk, ennek sorozatszáma, illetve a software verziószám.
- c) Software frissítés
- Kézi software frissítés menüje.
- d) Modul beállítás
 - a. Nyelv

Kiválasztásra kerül a DIGI Smart CAM menü nyelve, egyúttal a televíziókészüléke nyelve is, amennyiben ez angol, magyar vagy román.

b. Szülői felügyelet

Ebben a menüben van lehetősége a PIN (alapbeállítás 0000) megváltoztatására, emellett itt tudja ki- vagy bekapcsolni ennek használatát is.

5. Hibaelhárítás:

Nem megfelelő működés esetén tanulmányozza át az alábbi útmutatót!

DIGI Smart CAM felismerése sikertelen	a) Ellenőrizze, hogy a modul helyesen lett-e behelyezve! b) Ellenőrizze, hogy kompatibilis-e tévékészüléke a DIGI Smart CAM modullal!
A kódolt csatornák nem jelennek meg	a) Kérjük, ellenőrizze, hogy a modult megfelelően helyezte-e be! b) Más hibajelzések esetén ellenőrizze a hibajelzés sorszámat!