

CSATORNALISTA FRISSÍTÉSE HUMAX DIGI+ II, III, IV TÍPUSÚ BELTÉRI EGYSÉGEKEN

A készüléket kapcsolja **stand-by** üzemmódba – azaz a beltéri egységet a távirányítón található gomb megnyomásával kapcsolja ki (fontos, hogy ezalatt a beltéri egység folyamatosan kapjon áramellátást, **ne húzzuk ki** a 220 voltos fali aljzatból). Visszakapcsolás után a **ellenőrizze az új csatornákat** a készülékén! Amennyiben a készülék mégsem frissítette automatikusan a csatornalistát, **kövesse az alábbi lépéseket!**

- 1** A távirányító Menü gombját megnyomva a képernyőn megjelenik a készülék menüje. Itt válasszuk ki az **Üzembe helyezés** menüpontot.



- 2** Következő lépésként válasszuk ki a **Gyári beállítás** menüpontot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



- 3** A gyári értékek visszaállításához válasszuk ki az **Igen-t** és nyomjuk meg az **OK** gombot.




- 4** Ezután adjuk meg a jelszót (alap esetben: **0000**).




- 5** A Nyelv listából válasszuk ki a **Magyar** opciót, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



- 6** Az Ország listából válasszuk ki a **Magyarország** lehetőséget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

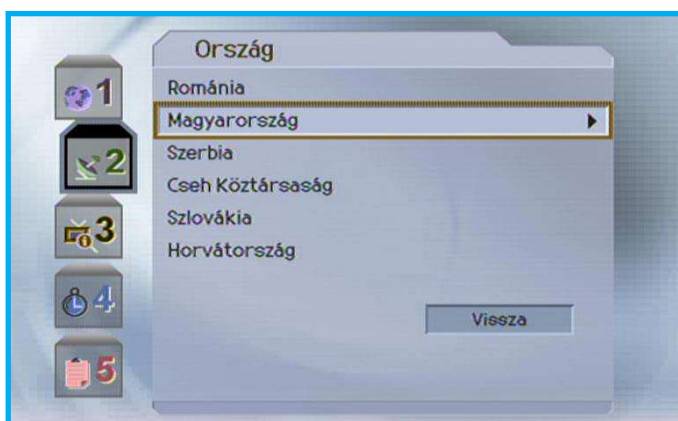

7 Ezután lépünk a **Következő** gombra, majd nyomjuk meg az OK gombot.

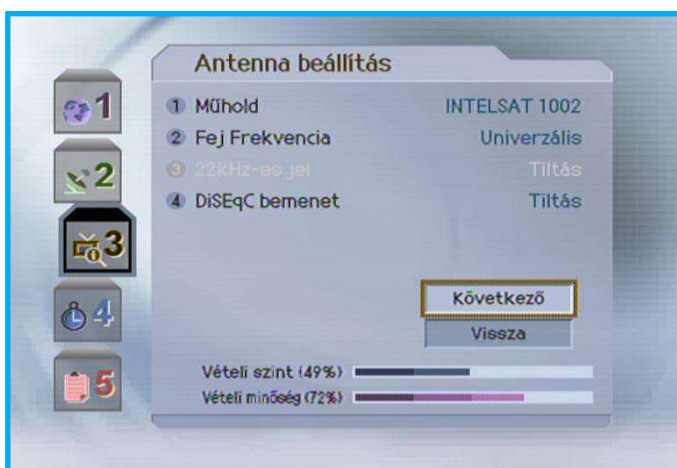

8 A GMT offset legyen **Automatikus**, lépünk a **Következő** gombra, majd nyomjuk meg az OK gombot.



9 Amint a keresés befejeződött, nyomjuk meg az **Befejezés** gombot. A mentés befejeztével máris nézhető minden elérhető csatorna.

