
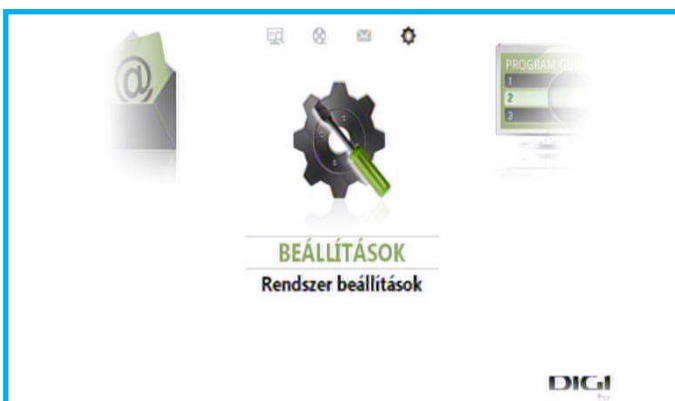



## CSATORNALISTA FRISSÍTÉSE KAON NA1000HD TÍPUSÚ BELTÉRI EGYSÉGEN

A készüléket kapcsolja **stand-by** üzemmódba – azaz a beltéri egységet a távirányítón található  gomb megnyomásával kapcsolja ki (fontos, hogy ezalatt a beltéri egység folyamatosan kapjon áramellátást, **ne húzzuk ki** a 220 voltos fali aljzatról). Visszakapcsolás után a **ellenőrizze az új csatornákat** a készülékén! Amennyiben a készülék mégsem frissítette automatikusan a csatornalistát, **kövesse az alábbi lépéseket!**


- 1** A távirányító Menü gombját megnyomva a képernyőn megjelenik a készülék menüje. Itt válasszuk ki a Beállítások közül a **Rendszer beállítások** menüpontot.



- 2** Következő lépésként írjuk be a 4 számjegyű jelszót (alap esetben: **0000**) a **Menü zár** feloldásához.

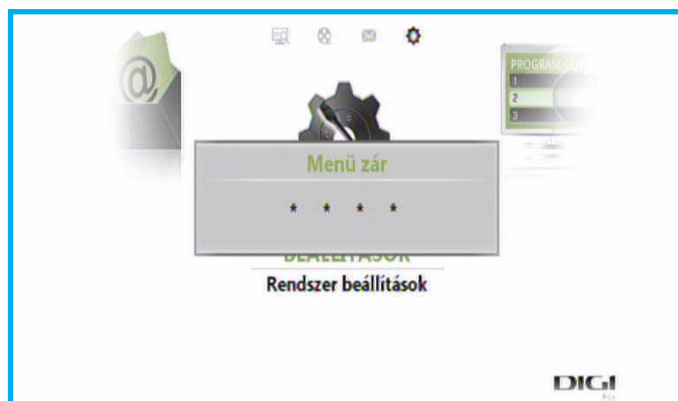

- 3** A megjelenő lehetőségek közül válasszuk ki a **Gyári értékek visszaállítása** menüpontot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

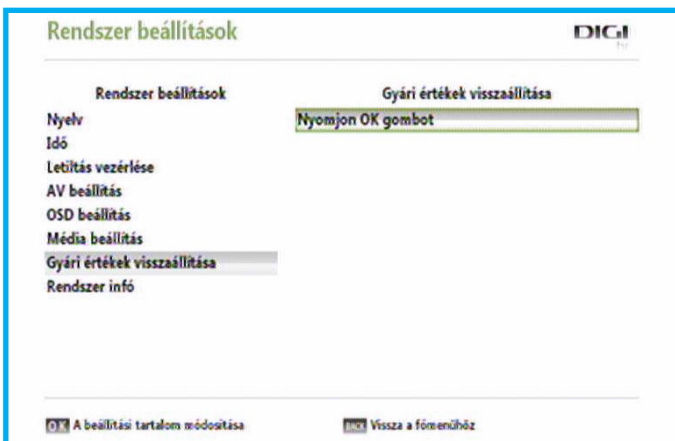

- 4** Ezután a nyelvek listájából válasszuk ki a **Magyar** nyelvet.




- 5** Az **Ország** listából pedig válasszuk ki a **Magyarország** opciót.




- 6** Válasszuk ki a TV készüléknek megfelelő **képarányt**. A **4:3** képarány a **hagyományos**, a **16:9** képarány pedig a **szélesvásznú** képet jelöli.




**7** A kijelző beállításainál válasszuk ki az **Auto** lehetőséget.

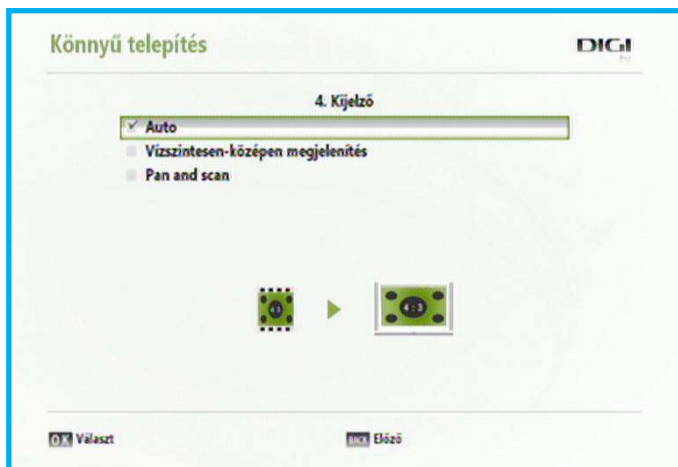

**8** Ezután válasszuk ki a megfelelő **felbontást**.

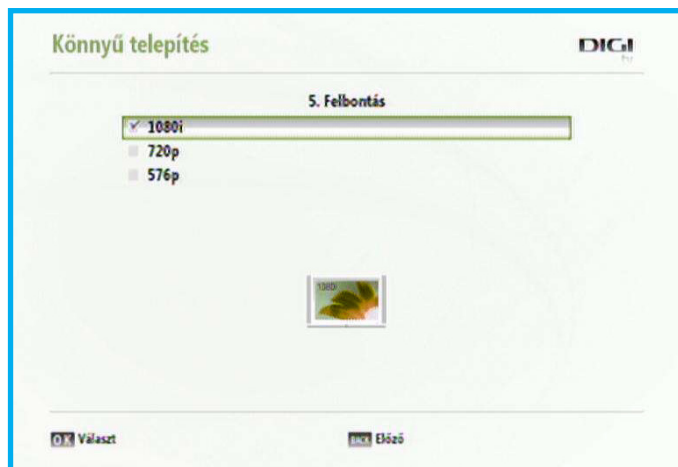

**9** A **csatornák keresése** művelet indításához nyomjuk meg az **OK** gombot.

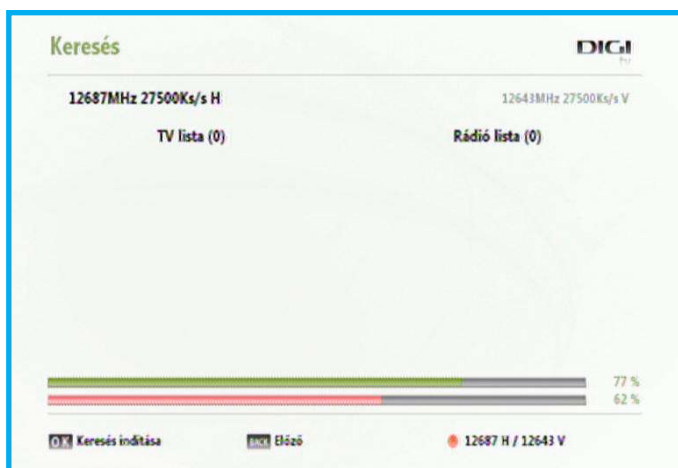

**10** A csatornák keresése művelet az alábbi képen látható módon zajlik.



**11** Amint a keresés befejeződött, a **mentéshez** nyomjuk meg az **OK** gombot.



**12** A mentés befejeztével máris nézhető minden elérhető csatorna.

