


KEDVENC CSATORNALISTA SZERKESZTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI HUMAX IV BELTÉRI EGYSÉGEN

1 A beltéri egység távirányítójának segítségével lépünk be menübe.



2 A távirányító „fel - le” gombjainak segítségével választjuk ki a „Csatornák szerkesztése” menüpontot.

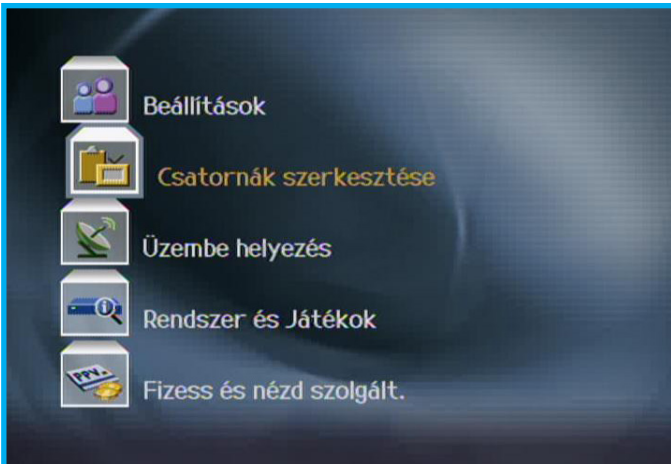

3 Válasszuk ki a „Kedvenc csatornák szerkesztése” menüpontot. **OK** gomb megnyomása után 5 „kedvenc” listát lehet összeállítani.



4 A kiválasztandó csatornákon nyomjuk meg az „OK” gombot, ezután jobbra nyilat, majd felfelé nyilat. Miután az összes, kedvenc listába szánt csatornát kiválasztottuk, az „EXIT” gomb megnyomásával kiléphetünk.



5 A beltéri egység felajánlja a mentést, vagy az elvetést, a nyilak segítségével a megfelelő választást ki, és az **OK** gomb megnyomásával hitelesítjük.



6 Az „OK” gomb segítségével előhozhatjuk a csatornalistát.



7 Nyomjuk meg a távirányító „jobb” navigáló gombját.



8 A „lefelé” gomb segítségével válasszuk ki a kedvenc opciót.



9 Ezután válasszuk az előre beállított „kedvenc” listák közül a nekünk tetszőt, amiben az általunk választott csatornák között lépkedhetünk.

