

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tápegység | Teljesítményfelvétel | Max 22W |
| | Tápfeszültség | 90V ~ 250V |
| | Hálózati frekvencia | 50Hz ~ 60Hz |
| Hátlapcsatlakozók | SCART csatlakozó | Video kimenet (RGB, Y/C) |
| | RCA csatlakozó | CVBS video kimenet (1 csatlakozó) |
| | | Audio L/R (bal/jobb) (2 csatlakozó) |
| | | Digitális audio (1 csatlakozó) |
| | Digitális tuner bemenet | IEC 169-24 |
| | Összefűzési digitális tuner | IEC 169-24 |
| | Földi antenna bemenet | IEC 169-2 |
| RF modulátor kimenet | IEC 169-2 (tip PAL-G TV, UHF CA21/69) | |
| Fizikai jellemzők | Méret (szél. x mag. x mély.) | 180 x 40 x 171 mm |
| | Nettó tömeg | 1.0kg |



English:

Electronic equipment is not household waste - in accordance with directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 27th January 2003 on used electrical and electronic equipment, it must be disposed of properly.
At the end of service life, take this unit for disposal at a relevant official collection point.



HYUNDAI DIGITAL TECHNOLOGY Co.,LTD.

Home Page: www.hdt.co.kr
E-mail: hdt-service@hdt.co.kr

HYUNDAI DIGITAL TECHNOLOGY EUROPE GmbH.

Home Page: www.hdte.de

E209000360A

Kezelési útmutató

HSS-5180NA **Digitális vevőegység** **beépített Nagravision**



HYUNDAI DIGITAL TECHNOLOGY

1.1 Biztonság


- Feltétlenül olvassa el a felhasználói kézikönyvet mielőtt a készüléket használná.
- Ne érintse a hálózati kábelt vizes kézzel, mert az áramütést okozhat.
- Soha ne nyissa ki a fedelet. A készülék belsejének érintése nagyon veszélyes az esetleges áramütés miatt.
- Helyezze el a készüléket egy jól szellőztetett, nem meleg helyen.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból. Ne használjon továbbá sérült hálózati kábelt, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Professzionális üzembe helyezés szükséges. Ha a vétel megszakad, lépjen kapcsolatba a helyi szervizközponttal.

1.2 Óvintézkedések

A készülék üzembe helyezésekor


- Helyezze üzembe vízszintesen. Egy szabálytalan üzembe helyezés a készülék károsodását okozhatja.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat, például TV-t a készülékre. Ez a készülék károsodását okozhatja.
- Ne engedje, hogy a készülékbe víz cseppenjen vagy fröccsenjen.
- Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt, például vázát.
- A készüléket egy könnyen elérhető konnektor közelében helyezze üzembe.
- Legalább 10cm távolságra tegye a faltól a készüléket, hogy könnyen elérje a Bekapcsoló gombot, és a hálózati kábel ne sérüljön.
- Ne helyezze üzembe a készüléket:
 - **Rezgésnek kitett helyen**
 - **Közvetlen napfénynek kitett helyen**
 - **Nedves, párás helyen**
 - **Túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű helyen**
 - **Szellőzés nélküli helyen**
- Ha a készüléket meleg helyről hideg helyre viszi kondenzációt okozhat.
- Ne üzemeltesse a készüléket egy vagy két óráig, amíg teljesen ki nem szárad.

3.3 Távirányító

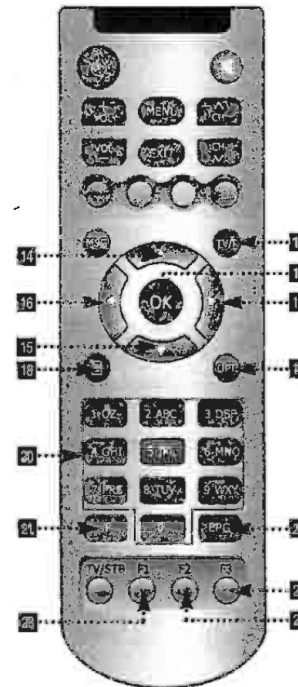

- 12 **TV/R:** átkapcsolás a tv- és rádiócsatornák között.
- 13 **OK:** egy menüpont kiválasztása vagy jóváhagyás.
- 14-15 **Fel** és **le** nyilak: a kurzor mozgatása
- 16-17 **Balra** és **jobbra** nyilak: egy beállítás értékének kiválasztása a beprogramozott értékek közül.
- 18 **TELETEXT:** a Teletext bekapcsolása.
- 19 **OPT:** belépés a „Subtitle & Audio track” (feliratok és hangsvóvok) alkalmazásba.
- 20 **Számgombok (0-9):** a csatornák kiválasztása és a csatornaszámok vagy karakterek bevittele.
- 21 **INFO:** a csatorna információinak megjelenítése.
- 22 **EPG (elektronikus műsorújság):** a műsor információk megjelenítése.
- 23-25 **F1, F2, F3:** fenntartott gombok.

3.3 Távirányító

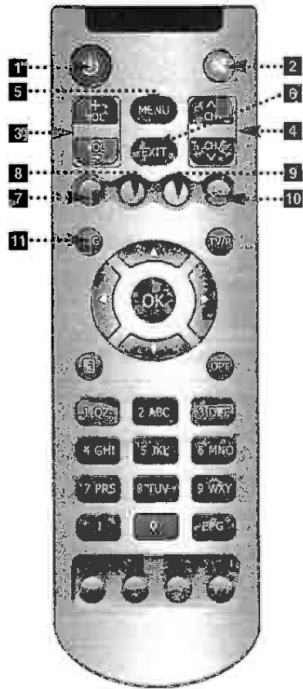

- 1 POWER:** ennek segítségével lehet készenléti vagy bekapcsolt üzemmódba állítani az egységet.
- 2 MUTE:** a hang ki- és bekapcsolására szolgál.
- 3 VOL:** a hangerő szabályozására szolgál
- 4 CH:** csatornaváltó gomb.
- 5 MENU:** gomb a főmenübe való belépéshez.
- 6 EXIT:** az előző állapothoz vagy menühöz való visszatérésre szolgál.
- 7 PIROS:** a kedvenc csatorna megjelenítése. Műhold hozzáadása az LNB beállítás menühöz. Kedvenc beállítás a csatornalistában.
- 8 ZÖLD:** csatorna rögzítése a csatornalistában.
- 9 SÁRGA:** a csatornalista (összes lista) megjelenítése. Egy csatorna mozgatása a csatornalista és a kedvencek lista között.
- 10 KÉK:** a csatornalista (ábécé sorrend) megjelenítése. Egy csatorna törlése a csatornalistában és a kedvencek listában.
- 11 MSG (üzenet):** az üzenetek megjelenítése.

2.1 Tartozékok

A készülék tartozékai


Kezelési útmutató: 1 db




Távirányító: 1 db



Elemek (AAA típus): 2 db




RCA video/audio kábel: 1 db



Adapter




3.1 Előlap

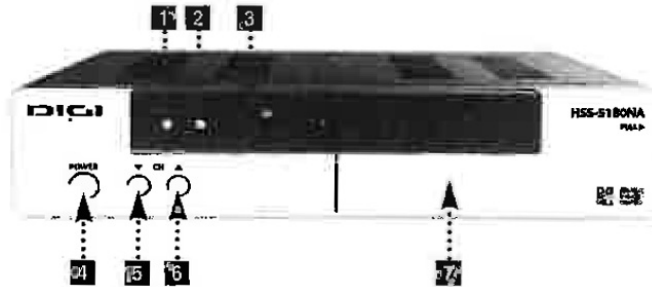

- ❶ **Készenléti üzemmód LED:** készenléti üzemmódban kigyullad, bekapcsolt üzemmódban elalszik.
- ❷ **Távírányító jelzőlámpa:** zölden villog, ha jelet kap a távirányító egységtől.
- ❸ **Távérzékelő:** fogadja a távirányító egység infravörös jelét.
- ❹ **Bekapcsoló gomb:** ennek segítségével lehet készenléti vagy bekapcsolt üzemmódba állítani az egységet.
- ❺-❻ **Léptető gombok (▲/▼):** ezekkel a gombokkal lehet csatornát váltani, vagy léptetni a kurzor pozícióját az alkalmazás képernyőjén.
- ❼ **Smart kártya csatlakozóhely:** helyezzen be egy smart kártyát a csatlakozóhelyre.

3.2 Hátlap

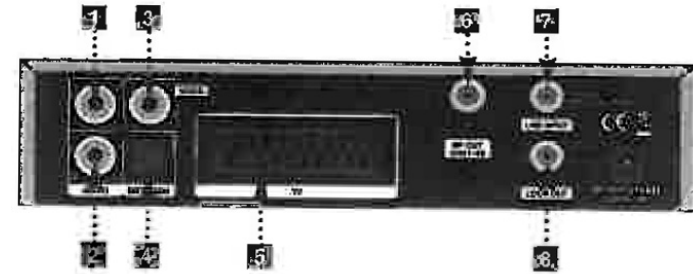

| Ssz. | Megnevezés | Csatlakozó | Funkció |
|------|------------------|--------------------|--|
| 1 | AUDIO L | RCA dugasz (fehér) | Bal hangcsatorna |
| 2 | AUDIO R | RCA dugasz (piros) | Jobb hangcsatorna |
| 3 | VIDEO | RCA dugasz (sárga) | Kompozit videokimenet |
| 4 | DIGITAL AUDIO | Optikai | Digitális hangkimenet |
| 5 | VIDEO | RCA csatlakozó | Összetettvideojel-kimenet |
| 5 | TV SCART | SCART | TV készülék SCART |
| 6 | RF OUT UHF 21-69 | IEC 169-2 dugasz | TV készülék kimenet |
| 7 | LNB INPUT | IEC 169-24 aljzat | LNBIF bemenet digitális vevőegységhez |
| 8 | LOOP OUT | IEC 169-24 aljzat | Digitális vevőegység jeltovábbító kimenete |