

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át és későbbi felhasználás céljából őrizze meg a kézikönyvet!
A társaság nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból fakadó balesetek vagy sérülések esetén.

Felhasználói kézikönyv

KAON NA1000HD Digitális műholdvevő

Általános biztonsági előírások

• *Figyelem!*



- Kérjük, minden esetben kövesse az útmutatóban leírtakat egy esetleges sérülés vagy a készülék megrongálásának elkerülése érdekében!
- Tisztítás előtt húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból!
- A beltéri egység külső tisztításához enyhén nedves anyagot használjon!
- Kérjük, ne alkalmazza a gyártó által nem támogatott kiegészítő eszközöket, az ebből fakadó hibákra a garancia nem vonatkozik.
- A beltéri egységet ne helyezze olyan instabil felületre, ahonnan könnyedén leesve megsérülhet, vagy esetlegesen sérülést okozhat.
- Kérjük, ne takarja el a beltéri egység nyílásait! (Ezen nyílások a szellőztetést és a túlmelegedés elleni védelmét szolgálják.)
- Ne helyezze a beltéri egységet fűtőtestre vagy egyéb hőforrás közelébe!
- Ne helyezze a beltéri egységet szellőztetés nélküli zárt helyre! (pl.: szekrény)
- Ne helyezze a beltéri egységet közvetlenül egyéb elektromos eszköz alá vagy fölé!
- A készüléket nem érheti közvetlenül nedvesség vagy egyéb folyadék!
- A készüléket kizárólag olyan áramforrásra csatlakoztassa, amelyet a termékleírás (az eszközön található címke) meghatároz!


- A tápkábel ne a kábel, hanem a dugasz segítségével húzza ki!
- A tápkábel úgy vezesse, hogy arra ne lehessen rálépni, illetve ne szoruljon be sehova. Kérjük, ügyeljen az egyéb csatlakozó kábelekre és azok csatlakozási pontjaira!
- Használjon hálózati aljzatot, amely védelmet biztosít a túláram ellen, vagy amely földelve van!
- Kérjük, a készüléket ne tartsa az alábbi helyzetekben, mert a készülék meghibásodását okozhatja:
 - ahol túl meleg, vagy túl hideg van,
 - ahol magas a páratartalom,
 - ahol szélsőséges hőmérséklet tapasztalható (légkondicionáló, fűtőtest),
 - ahol korom vagy por található,
 - zárt területen, ahol a hő nem tud szabadon távozni,
 - ahol közvetlen napfény éri,
- További védelem érdekében, villámlás idején, vagy abban az esetben, ha a beltéri egység hosszú időn keresztül használaton kívül van, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ez művelet védelmet biztosíthat egy villámcsapás vagy túláram által okozott esetleges kár ellen.
- A készülék hálózati dugaszának kihúzásával lehet áramtalanítani a berendezést!

• *Szerviz*

Szerviz igény esetén kérjük, hogy forduljon a szolgáltatóhoz!


Előlap

1. Készenléti állapotot jelző LED
2. Kijelző
3. A készülék be – illetve kikapcsoló gombja
4. Smartkártya fogadó nyílás
5. Csatornaváltó gomb

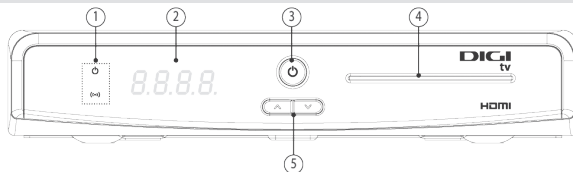


Hátlap

1. LNB a műholdvevő antenna kábelének csatlakoztatása
2. TV SCART TV csatlakoztatása SCART kábel segítségével
3. S/PDIF (OPTICAL) hangrendszer csatlakoztatása S/PDIF kábel segítségével
4. HDMI TV csatlakoztatása HDMI kábel segítségével
5. RJ45 ETHERNET szerviz csatlakozó
6. USB háttértár csatlakoztatása
7. DC 12V IN hálózati adapter csatlakozó

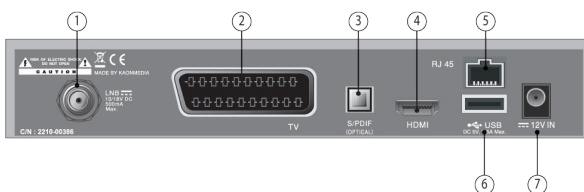

Megjegyzés:
A készülék elülső és hátsó designja eltérhet.

Távírányító

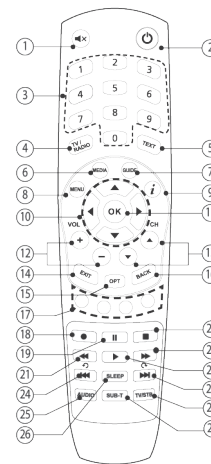

- 1 Némítás
- 2 Készenléti üzemmód
- 3 Számgombok
- 4 TV/Rádió
- 5 TEXT
- 6 MEDIA
- 7 GUIDE
- 8 MENU
- 9 i (INFO)
- 10 Nyílógombok
- 11 OK
- 12 Vol
- 13 CH
- 14 EXIT
- 15 OPT
- 16 BACK
- 17 Színes gombok:
 - piros
 - zöld
 - sárga
 - kék
- 18 Record
- 19 Pause
- 20 Stop
- 21 REW
- 22 FF
- 23 Play
- 24 Jump back
- 25 AUDIO
- 26 SLEEP
- 27 Jump forward
- 28 TV/STB
- 29 SUB-T

a hang ki/be kapcsolása
váltás a működési és készenléti üzemmód között
csatorna váltás, pin kód beírás
váltás TV és rádió üzemmód között
váltás teletext és TV üzemmód között
felvett tartalmak megjelenítése
műsorújság megjelenítése
menü megjelenítése
program információ megjelenítése
kurzor mozgatása fel-le, illetve jobbra-balra
váltóztatások elfogadása
hangerő beállítása
program váltás
kilépés
nyelv, felirat, időzített kikapcsolás beállítása
visszalépés a menüben

OSD menü megjelenítése
csatorna lista megjelenítése
keresés megjelenítése
üzenetek megjelenítése
aktuális műsor rögzítése
rögzítés szüneteltetése
rögzítés leállítása
visszapörgetés
előre pörgetés
lejátszás
30mp-el vissza pörgetés
AUDIO mód változtatása: mono jobb, mono ball, stereo
automatikus kikapcsolás
30másodpercnyi előre pörgetés
váltás TV és a beltéri egység üzemmód között
felirat ki/be kapcsolása

Tartozékok



Megjegyzés


1. Amikor behelyezi az elemeket, kérjük ügyeljen a polarításra!
2. A távírányító kinézete eltérhet.

Csatlakoztatás

1. A parabola antenna csatlakoztatásához csatlakoztassa az antenna kábelét az LNB csatlakozóba!
2. A TV csatlakoztatásához csatlakoztassa a SCART kábelét a beltéri egységhez!
3. Digitális audio rendszer csatlakoztatásához csatlakoztassa az S/PDIF optikai kábelét egy digitális bemenettel rendelkező audio eszközhez!

Megjegyzés:

A hátsó panel designja előzetes tájékoztatás nélkül változhat.

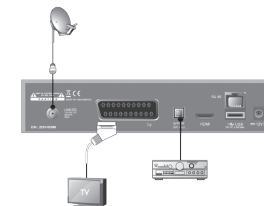

Menü

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a távírányítón. A képernyőn megjelenik a **"Főmenü"**.

1. A ▲/▼/◀/▶ gombok segítségével érheti el a különböző almenüket.
2. Nyomja meg az **OK** gombot a menü kiválasztásához vagy megerősítéséhez.
3. Nyomja meg a **BACK** gombot, hogy visszatérjen az előző menühöz.
4. A menüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.


Könnyű telepítés



A beltéri egység első bekapcsolásakor kizárólag a Könnyű telepítés menü fog megjelenni. A könnyű telepítés segítségével könnyedén választhat számos nyelv közül, beállíthatja az időt, valamint csatorna-keresést is végezhet.

1. **Nyelv** A menü által megjelenített nyelv
2. **Ország** Ország kiválasztása
3. **TV** A TV képernyő kiválasztása
4. **Kijelző** A képernyő beállításának módja
5. **Felbontás** A kép felbontása
6. **Keresés** Elérhető csatornák keresése


Alap funkciók használata

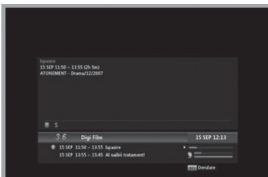

1. **Műsorinformációs ablak**
Az i (INFO) gomb adás közben megnyomásának segítségével hívhatja elő a műsorinformációt.
 - A csatorna kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Az előző vagy a következő program információhoz nyomja meg a ◀/▶ gombot.
 - A program információ megtekintéséhez nyomja meg újra az i (INFO) gombot.
2. **Teletext**
A teletext eléréséhez nyomja a TEXT gombot.
3. **Audio & felirat**
A kívánt nyelv vagy felirat kiválasztásához nyomja meg az AUDIO vagy a SUB-T gombokat!
4. **Fizetős szolgáltatások (PPV) menü**
Itt egy rövid leírást találhat a PPV menü jelentéséről. Információt találhat a rendelt eseményekről, a smartkártya és a beltéri egység sorozatszámáról, valamint a PPV szolgáltatás megrendeléséről.
5. **Üzenet menü**
Ebben a menüben a szolgáltató által küldött üzeneteket rendezheti és olvashatja. A menüt a **KÉK** gombbal érheti el.

Csatornakezelés

- **EPG (elektronikus program újság) képernyő**

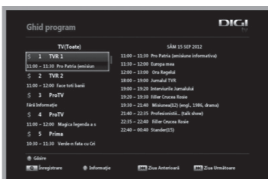

Az EPG a különböző csatornák időrendi (dátum és időpont) program információját jeleníti meg.

1. **Az EPG képernyő megtekintése**
 - A csatorna nézése közben nyomja meg a **GUIDE** gombot.
 - A kívánt csatorna eléréséhez használja a ▲/▼/◀/▶ gombokat, és nyomjon **OK**-t a kiválasztott programra váltható.
 - Használja az **i** (INFO) gombot a program részletes információjának megtekintéséhez.
 - Használja a **SÁRGA** gombot a Kulcszavas program kereséshez.

- **Csatornalista**



Az **OK** gomb megnyomásának segítségével tekintheti meg a csatornalistát. A csatornalistában a ▲/▼ gombokkal kiválaszthat egy másik csatornát.

- **Csatornalista szerkesztése**




Ebben a menüpontban szerkesztheti a kedvencek listáját, lezárhat, kihagyhat, törölhet vagy áthelyezhet csatornákat. A csatornalista szerkesztéshez **PIN KÓD** megadása szükséges. (alapértelmezett PIN kód: 0000)

Rögzítés

Amennyiben csatlakoztat egy USB háttértárat a beltéri egységgel, úgy rögzítheti az adásokat, valamint le is játszhatja azokat a készülék segítségével.

- **Programok rögzítése**

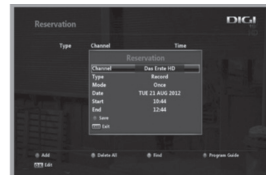

1. **Foglalás**
A tervezett rögzítés az „Előjegyzés” menüben indítható el, ami megtalálható a főmenü Előjegyzés részében. A rögzítés előjegyzéséhez nyomja meg a PIROS gombot és válassza ki az ott található opciókat és a piros gomb segítségével mentse el az opciókat!
2. **Azonnali rögzítés**
Műsor nézése közben a rögzítés elindításához nyomja meg a **REC** gombot, a rögzítés leállításához a **STOP** gombot!

- **A rögzített felvételek lejátszása**




- A felvételek a **“Felvételek”** menüben találhatóak a **“Főmenü”** **“MÉDIA”** részében.
- A kívánt felvétel kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombokat, és a lejátszáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

- **Időeltolások lejátszása**


Amikor megnyomja a ◀ (gyors vissza) vagy ■ (Szünet) gombot, a lejátszott műsor „időeltolása” elkezdődik.

- **Feltételes hozzáférés**

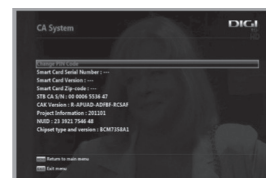

A különböző csatornához történő hozzáférést a smartkártya biztosítja. Az Ön beltéri egysége egy darab smartkártya nyílással rendelkezik. Kérjük, helyezze be a smartkártyát, ami által hozzáférhet a kódolt és PPV szolgáltatásokhoz. A smartkártyát behelyezni a beltéri egység elülső panelján található nyílason, chip-es oldalát lefelé fordítva lehetséges.

Rendszer beállítások

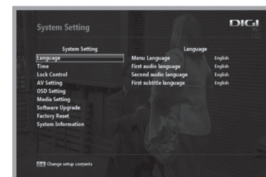

- **Nyelv**

Beállítható a menü nyelve, az első és másodlagos hang nyelve és a felirat nyelve, mely ki is kapcsolható.

- **Idő**

Az idő automatikusan és manuálisan is beállítható a kiválasztott ország alapján.

1. **Idő beállítása** (kézi, auto)
2. **Időzóna beállítása**
3. **Nyári időszámítás**
4. **Ébresztés ideje**
A beltéri egység automatikusan bekapcsol, az előre beállított időpontnak megfelelően.
5. **Kikapcsolás időzítése**
A beltéri egység automatikusan kikapcsol, az előre beállított időpontnak megfelelően.

- **Letiltás vezérézése**

1. Csatorna zár

Ha BEkapcsolja, szüksége van a PIN-re, amikor kiválasztja a Csatornák listájának szerkesztésében beállított blokkolt csatornát.

2. Szülői engedélyezés

A szülői engedélyezés funkció bekapcsolásával életkor alapú tiltásokat aktiválhat az egyes csatornákra. Az Így lezárt csatornák megtekintéséhez jelszó megadása szükséges.

3. Menü zár

Amennyiben ez a funkció be van kapcsolva, **PIN KÓD** megadása szükséges a csatornalista szerkesztéséhez és a rendszer beállításához.

4. PIN kód változtatás

Ebben a menüpontban változtathatja meg a **PIN KÓDOT**. Az alapértelmezett PIN kód: 0000.

Abban az esetben, ha elfelejtene a **PIN KÓDJÁT**, lépjen be a **Rendszer beállítás** menübe, ahol is a **Menü lezárva** párbeszéd ablak jelenik meg. A PIN kód „0000” –ra történő beállításához nyomja meg következő gombokat az itt leírt sorrendben: **PIROS, ZÖLD, SÁRGA, KÉK**.

- **AV beállítás**

Számos opció közül választhat:

- TV: képarány (4:3, 16:9)
- Képernyő formátum: a TV képernyő aránya
- Felbontás: 1080p, 1080i, 720p, 576p
- SCART kimenet: Amennyiben a SCART csatlakozó támogatja az RGB vezérést kérjük, válassza a „**SCART-RGB**” lehetőséget, egyéb esetben a „**SCART-CVBS**” lehetőséget.
- HDMI Audio

- **OSD beállítás**

A menü átlátszóságát lehet beállítani ezzel az opcióval.

- Áttetsző menü
- Teletext áttetszőség
- Infó sáv megjelenési ideje
- Állapot jelző

- **Média beállítás**

Különböző módosításokat végezhet el a rögzítésekhez kapcsolódó beállításokban.

- **USB biztonságos eltávolítása**

Mielőtt az USB készüléket eltávolítja a beltéri egységből, a készülék védelme érdekében kérjük, alkalmazza ezt a menüpontot!

- **Szoftverfrissítés**

A szoftver letöltése OTA-n keresztül (Over The Air) vagy USB kapcsolattal történhet

- **Gyári értékek visszaállítása**

Csak abban az esetben alkalmazza ezt az opciót, ha ismétetlen el kell indítani a könnyű telepítés funkciót. Amennyiben a Gyári értékek visszaállítása funkciót használja, minden előzőleg beállított adat és csatorna törlésre kerül és az alapértelmezett beállítások kerülnek érvénybe.

- **Rendszer infó**

A rendszerinformáció megmutatja a modell típusát, szoftver verzióját, stb.

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
Nincs kijelzési LED az elülső panelen. Nincs áram.	Kábel helyes csatlakoztatása.
Nincs kép.	Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység valóban be van-e kapcsolva! Ellenőrizze a csatlakozási pontokat, szükség esetén csatlakoztassa megfelelően a kábeleket! Ellenőrizze csatornákat, valamint video kimenetet!
Gyenge képminőség.	Ellenőrizze a jelszintet és az antenna kábelt.
Nincs hang.	Ellenőrizze a TV és a beltéri egység hangerősségét, valamint azt, hogy nincsenek-e az eszközök néma módra állítva! Ellenőrizze az audio kábel csatlakozását.
A távirányító nem működik.	Irányítsa közvetlenül a távirányítót a beltéri egység felé. Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki az elemeket a távirányítóban. Ellenőrizze, hogy semmilyen tárgy nem blokkja az elülső panelt.
A szolgáltatás zavart vagy nem működik.	Ellenőrizze, hogy a CA modul és a smartkártya megfelelően van-e behelyezve! Ellenőrizze, hogy olyan csatornán jelenik-e meg a hibajelenség, amelyre előfizetett a szolgáltatójánál.
Efelejtette a titkos PIN kódot.	Tanulmányozza át használati útmutató PIN kód megváltoztatása című bekezdésben foglaltakat!

A berendezés megfelel a következő EK direktívák előírásainak:

73/23/EEC 2006/95/EC	A Tagországok Jogharmonizációs Bizottságának direktívája a meghatározott feszültség szinteken belül működtetett elektromos készülékek előírásaira vonatkozóan (LVD). (A Tanács RL 93/68 EEC határozatával módosítva).
2004/108/EK	A Tagországok Jogharmonizációs Bizottságának direktívája, az elektromágneses zavarforrást keltő berendezések alkalmazásával összeegyeztethető előírásaira vonatkozóan.
2002/95/EK	Veszélyes anyagok elektromos, elektronikai berendezésekről

valamint, hogy az alábbiakban hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra:

EN 60065+A2:2010
EN6100-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN6100-3-3:2008
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011