

# TELETON

**Telefonkészülék**

**hívó fél azonosítással és hőmérővel**

**TELETON 6039**



**Kézikönyv**



# KÉZIKÖNYV

## TARTALOMJEGYZÉK


---

Bevezetés	3 old.
Biztonsági előírások	3 old.
Jellemzők	4 old.
Készülék leírása	5 old.
Beszerezés	6 old.
Hívás fogadása	6 old.
A telefonkagyló segítségével	6 old.
Kapcsoljon át speaker-re	6 old.
Folytassa a beszélgetést a speaker segítségével	6 old.
Hívás kezdeményezése	6 old.
A telefonkagyló segítségével	6 old.
A speaker segítségével	7 old.
Előtárcsázási funkció	7 old.
Redial	7 old.
Bejövő hívások megjelenítése	7 old.
Bekezdő hívások törlése	7 old.
Számok visszahívása a beérkező hívások jegyzékéből	7 old.
Kimenő hívások megjelenítése	8 old.
Kimenő hívások újratárcsázása a kimenő hívások jegyzékéből	8 old.
Kimenő hívások törlése	8 old.
Led kijelző	8 old.
Beállítás menü	8 old.
Dátum és idő beállítása	8 old.
A kijelző kontrasztjának beállítása	9 old.
A flash idő beállítása	9 old.
A figyelmeztető jelzések beállítása	9 old.
Titkos kód	9 old.
Titkos kód beállítása	9 old.
Használat	10 old.
Párhuzamosan összekötött készülékek közötti hívás átadás	10 old.
Átadáshoz szükséges szám beállítása	10 old.
Az átadás funkció használata	10 old.
Jel lopás figyelmeztető jelzés	10 old.
Csengetés és csengés hangerő beállítása	11 old.
A hangszóró erősségének beállítása	11 old.
Tónus/pulzus tárcsázási mód	11 old.
PBAX kód beállítása	11 old.
Csengés kikapcsolása hívás fogadása közben	11 old.
Hold zenével	11 old.
A hold funkció zenéjének beállítása	11 old.
Amikor a telefonkagylóba beszél	12 old.
Amikor a speaker segítségével beszél	12 old.
A hívás memória beállítása egy billentyűvel (2 szám)	12 old.
Memorizálás	12 old.
Elementett számok hívása	12 old.
A hívás memória beállítása két billentyűvel (10 szám)	12 old.
Memóriába rögzítés	12 old.
Elementett számok hívása	12 old.
Gyenge elemek felismerése	12 old.
A kijelző megvilágítása	12 old.
Flash	13 old.
Szünet	13 old.
Blokkolás	13 old.
A billentyűk tónusa	13 old.
Számológép	13 old.
Hibaelhárítás	14 old.
Megfelelőségi nyilatkozat	15 old.

### **BEVEZETÉS**

**Köszönjük, hogy megvásárolta új telefonkészülékünket, mely lehetőséget nyújt a hívó fél azonosítására. Ez a kézikönyv a készülék használatában kíván Önnek segítséget nyújtani. Azért, hogy használni tudja a telefonkészülék összes funkcióját, javasoljuk, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.**



A terméken vagy a csomagoláson található  jelzés azt jelöli, hogy a termék nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt. Az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására felállított gyűjtőhelyen kell leadni. Azzal, hogy biztosítja a használt termék megfelelő helyen való leadását, hozzájárul a környezetre és az emberek egészségére veszélyes következmények csökkentéséhez, mely következmény fennáll a telefonkészülék nem megfelelő kidobásával is. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információk beszerzéséért kérjük, hogy keresse fel a hulladékkezelő szolgálat helyi irodáját vagy azt az üzletet, ahol a készüléket megvásárolta.

### **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**


A készülék használatakor olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, az áramütés, esetleges rövidzárlatok vagy balesetek kockázatának elkerülése érdekében.

1. Olvassa el figyelmesen és teljes körűen a kézikönyvet.
2. Tartsa be az ebben foglalt utasításokat és figyelmeztetéseket.
3. Távolítsa el a készüléket az áramról a megtisztítás előtt. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. A tisztításhoz használjon puha rongyot.
4. Ne helyezze a készüléket instabil tartóra, asztalra vagy bútorra.
5. Ne terhelje túl a csatlakozóaljzatot vagy a hosszabbító csatlakozókat, mivel ez rövidzárlatot, áramütést vagy tüzet idézhet elő.
6. Nem nyúljon bele a készülékbe idegen eszközökkel, mivel ez áramütést vagy rövidzárlatot okozhat. Kerülje a folyadékok készülékbe való kerülését.
7. Kerülje a készülék használatát villámcsapásos viharok esetén, ne mozdítsa el vagy ne áramtalanítsa a készüléket amennyiben fennáll a villámcsapás veszélye.

### JELLEMZŐK

- Hőmérő
- FSK / DTMF /ETSI kompatibilis rendszer
- Felnnyitható LCD kijelző, megvilágítással, órával és környezeti hőmérséklet kijelzővel ellátva
- 38 fogadott és 5 kezdeményezett hívást rögzít
- 2 elmentett szám egy gombbal és 10 elmentett szám két gombbal való hívása
- 16 csengőhang
- Hold funkció 6 hívásvárakoztató hanggal
- „Ne zavarjanak” funkció
- Párhuzamosan összekötött készülékek közötti átkapcsolás
- Titkos kód a „ne zavarjanak” funkcióhoz, a fontos hívások fogadása érdekében
- Előhívási és törlési funkció
- Redial funkció
- Mechanikus lezárás funkció három lépésben
- 5 ébresztőhang
- Csengés levétele hívás fogadása közben
- Számológép
- Tárcsázó gombok hangerejének módosítása
- Állítható Flash 100/300/600/1000 ms.
- Hang/számhívásos tárcsázási lehetőség
- Speaker 4 hangerősségi szinttel
- Csengés szintjének állíthatósága (4 szint)
- Kijelző led
- Villámláselleni védelemmel ellátott
- Jellopás elleni védelemmel ellátott

**Megjegyzés: Amennyiben a készülékbe nem lettek behelyezve az elemek vagy lemerülő félben vannak, a készülék nem fog megfelelően működni, a kijelző nem fog világítani, illetve a kagyló felemelésekor csak részleges információkat fog kijelezni.**  
**HASZNÁLJON MEGFELEŐ MINŐSÉGŰ ELEMÉKET**

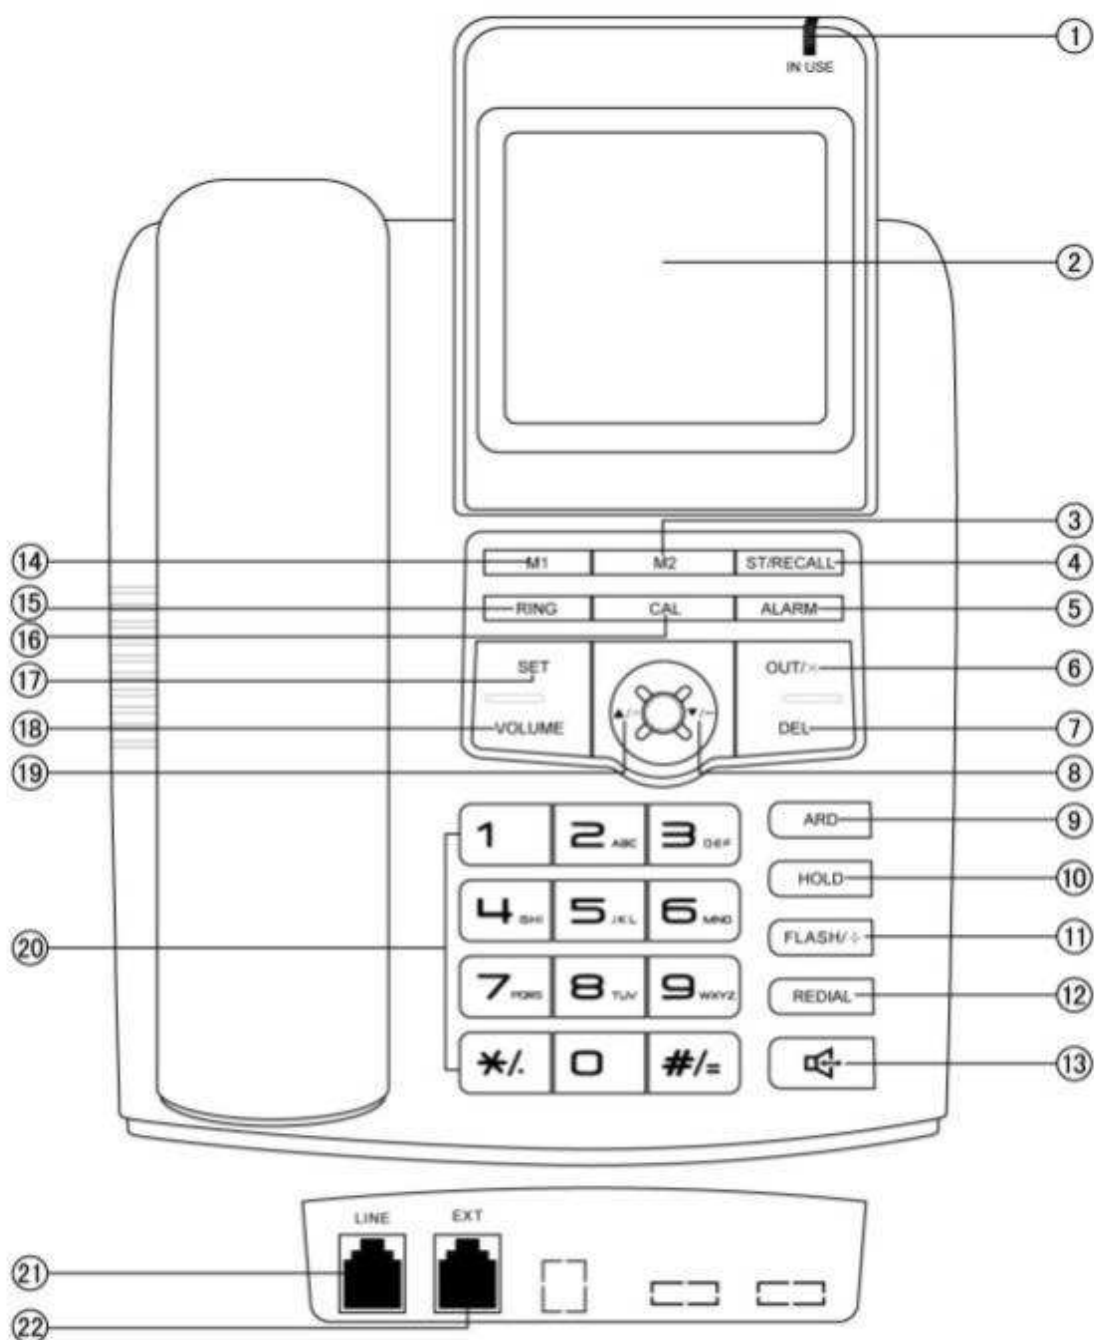

- |             |          |           |                         |
|-------------|----------|-----------|-------------------------|
| ① LED       | ⑦ DEL    | ⑬ SPEAKER | ⑰ ▲                     |
| ② AFISAJ    | ⑧ ▼      | ⑭ M1      | ⑳ NUMERIKUS BILLETYŰZET |
| ③ M2        | ⑨ ARD    | ⑮ RING    | ㉑ TELEFONDRÓT BEMENET   |
| ④ ST/RECALL | ⑩ HOLD   | ⑯ CAL     | ㉒ KIMENET               |
| ⑤ ALARM     | ⑪ FLASH  | ⑰ SET     |                         |
| ⑥ OUT/X     | ⑫ REDIAL | ⑱ VOLUME  |                         |

## KÉZIKÖNYV

### BESZERELÉS

Helyezzen be 3 darab AA (R6) típusú elemet az elemtartóba, betartva a polaritás jelzéseket. A telefonkábel egyik végét helyezze be a készülék LINE csatlakozójába, a másik végét pedig a telefon csatlakozódobozába. Csatlakoztassa a spirálos telefonzsinórt a telefonkészülék baloldalához és a telefonkagylóhoz.


### HÍVÁS FOGADÁSA


Amennyiben az Ön telefonszolgáltatója biztosítja a hívó fél azonosítási lehetőségét, hívás fogadásakor a kijelzőn megjelenik a hívó fél száma, hívás időpontja, a hívás sorszáma és a **NEW** jelzés. Amennyiben a hívás kétszer vagy többször megismétlésre kerül, a kijelzőn meg fog jelenni a **REP** jelzés.

#### A telefonkagyló segítségével


Emelje fel a telefonkagylót és beszéljen a vonal másik végén lévő beszélővel.  
A beszélgetés befejezése után helyezze vissza a telefonkagylót a kagyló villájára.


#### Kapcsoljon át speaker-re

A telefonkagyló felemelt állapotában nyomja meg a  billentyűt, helyezze vissza a telefonkagylót a helyére és így folytassa a beszélgetést.

A beszélgetés befejezésekor ismét nyomja meg a  billentyűt.

#### Folytassa a beszélgetést a speaker segítségével

Amikor csörög a telefon (anélkül hogy felemelné a telefonkagylót), nyomja meg a  billentyűt és kezdje meg a beszélgetést.

A beszélgetés befejezésekor ismét nyomja meg a  billentyűt.

**Megjegyzés: Ahhoz, hogy a vonal másik végén lévő beszélő jól hallja Önt, a speaker-ren való beszélgetéskor maximum 30 cm-re tartózkodjon.**

### HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

#### A telefonkagyló segítségével

Emelje meg a telefonkagylót.


Amikor meghallja a tónust, tárcsázza a kívánt számot, a kijelzőn 6 másodpercet követően meg fog jelenni a hívás időtartama.

A beszélgetés befejezése után helyezze vissza a telefonkagylót a kagyló villájára.

**A speaker segítségével**


Nyomja meg a  billentyűt

Amikor meghallja a tónust, tárcsázza a kívánt számot, a kijelzőn 6 másodpercet követően meg fog jelenni a hívás időtartama.


A beszélgetés befejezését követően nyomja meg a  billentyűt.

**ELŐTÁRCSÁZÁSI FUNKCIÓ**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában tárcsázza a kívánt számot, amennyiben eltévesztette a tárcsázott számot, nyomja meg a **DEL** billentyűt.

Nyomja meg a  billentyűt vagy emelje fel a kagylót és a szám automatikusan tárcsázásra kerül.

**REDIAL**

Emelje fel a telefonkagylót vagy nyomja meg a  billentyűt.

Nyomja meg a **REDIAL** gombot és a telefonkészülék automatikusan újratárcsázza az utolsó hívott számot.

**BEJÖVŐ HÍVÁSOK MEGJELENÍTÉSE, VISSZAHÍVÁS ÉS HÍVÁSOK TÖRLÉSE**

A készülék 66 fogadott hívást őriz meg. Amennyiben megtelik a memória, a legrégebbi szám automatikusan törlésre kerül.

**Bejövő hívások megjelenítése**


A kagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a fogadott hívások megjelenítéséhez, a dátum, idő és hívás sorszámának kijelzésével.

**Beérkező hívások törlése**

A beérkező hívások megjelenítésekor nyomja meg a **DEL** billentyűt és a megjelenített szám törlésre kerül. Tartsa a **DEL** billentyűt lenyomva 3 másodpercen keresztül és az össze bejövő hívás törlésre kerül.

**Megjegyzés:** Ahhoz hogy az összes hívást törölni tudja, meg kell jeleníteni az összes nem fogadott hívást.

**Számok visszahívása a beérkező hívások jegyzékéből (2 lehetőség)**

1. Amikor a kagyló a villába van helyezve, jelenítse meg a kívánt számot, nyomja meg a  billentyűt vagy emelje fel a kagylót és a szám automatikusan tárcsázásra kerül.
2. A beérkező hívások megjelenítésekor nyomja meg a **REDIAL** gombot és a szám automatikusan tárcsázásra kerül a speaker-en. Folytassa a beszélgetést a speaker-en vagy emelje fel a telefonkagylót.

## KÉZIKÖNYV

---


### **KIMENŐ HÍVÁSOK MEGJELENÍTÉSE, VISSZAHÍVÁS ÉS HÍVÁSOK TÖRLÉSE**

A készülék 20 kimenő hívást tárol. Amennyiben a memória megtelik, a legrégebbi hívás automatikusan törlésre kerül.

#### **Kimenő hívások megjelenítése**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg többször az **OUT/X** gombot, hogy visszanézhesse a kimenő hívásokat a hívások sorszámával és a hívás időpontjával.

#### **Kimenő hívások újratárcsázása a kimenő hívások jegyzékéből**

1. A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az **OUT/X** gombot a kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kagylót és a kívánt szám automatikusan tárcsázásra kerül.

#### **Kimenő hívások törlése**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az **OUT/X** gombot a kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg a **DEL** billentyűt és a megjelenített szám törlésre kerül. Tartsa a **DEL** billentyűt nyomva 3 másodpercen keresztül és az összes tárolt kimenő hívás törlésre kerül.

### **LED KIJELEZŐ**

A telefonkagyló felemelésekor vagy a  gomb megnyomásakor az IN USE kijelző kivilágításra kerül.

### **BEÁLLÍTÁS MENÜ**

#### **Dátum és idő beállítása**

**Amennyiben a hívásazonosító szolgáltatás aktív, az első beérkező híváskor a dátum és idő automatikusan beállításra kerül (kivéve az évet).**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a **SET** gombot, a kijelzőn meg fog jelenni a **SET 1 DATE** jelzés.

Nyomja meg a **SET** gombot, a kijelző megjeleníti az évet, mely villogni fog.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket az év beállításához.

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a hónap beállítására való áttéréshez.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a hónap beállításához.

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a nap beállítására való áttéréshez.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a nap beállításához.

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és az óra beállítására való áttéréshez.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket az óra beállításához.

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a perc beállítására való áttéréshez.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a perc beállításához.

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.



**A KIJEZŐ KONTRASZTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA (8 szint)**

Nyomja meg a **SET** gombot, majd a **▼/-** gombot 3-szor, a kijelzőn a **SET 4 LCD** fog megjelenni.

Nyomja meg a **SET** gombot az elfogadáshoz, a kijelzőn az **LCD 5** fog megjelenni.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a kijelző beállításához (8 szint).

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.

**Megjegyzés: A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a FLASH gombot, a kijelző kontrasztjának beállításához.**

**A FLASH IDŐ BEÁLLÍTÁSA**

Nyomja meg a **SET** gombot, majd a **▼/-** gombot 4-szer, a kijelzőn a **SET 5 FLASH** fog megjelenni.

Nyomja meg a **SET** gombot az elfogadáshoz, a kijelzőn az **FLASH 600** fog megjelenni.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a kívánt flash idő kiválasztásához (100 / 300 / 600 / 1000 ms).

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.

**A FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK BEÁLLÍTÁSA**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az **ALARM** gombot és a kijelzőn megjelenik a **12-00 AL 1** jelzés.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a figyelmeztető jelzés aktiválásához vagy kikapcsolásához, amikor a figyelmeztető jelzés aktiválásra kerül, a kijelzőn egy óra jel fog megjelenni.

Nyomja meg a **SET** gombot, a 12-es szám villogni fog.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a kívánt óra beállításához.

Nyomja meg a **SET** gombot az elfogadáshoz és a perc beállításához való áttéréshez.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a kívánt perc beállításához.

Nyomja meg a **SET** gombot az elfogadáshoz és a következő figyelmeztető jelzés beállításához.

Nyomja meg a **DEL** gombot a kilépéshez.

Ugyanígy kell cselekedni a következő 4 figyelmeztető jelzés esetében is.

**Megjegyzés: Az első 3 figyelmeztető jelzés naponta megismétlődik, amennyiben nem kerül kikapcsolásra, míg az utolsó 2 figyelmeztető jelzés csak egyszer fog szólni.**

**TITKOS KÓD**

Ez a kód a csengés távoli aktiválásához szükséges, amikor ez ki van kapcsolva.

**Titkos kód beállítása**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az **RING** gombot 3 másodpercen keresztül, a kijelzőn megjelenik a **PIN----** jelzés.

A numerikus számok segítségével adja meg a kívánt PIN kód 4 számjegyét.

Javításhoz nyomja meg a **DEL** gombot, elfogadáshoz a **SET** gombot.

## KÉZIKÖNYV

---

### Használat

Amennyiben a hívás beérkezésekor a csengés ki van kapcsolva, a készülék nem fog kicsörögni annak ellenére hogy a hívó fél úgy érzékeli, a telefon kicsöng. Néhány másodperc múlva a hívó egy apró „di” jelzést fog hallani, melyet követően megadhatja a titkos kódot. A helyes kód megadása után a telefon csörögni fog.

### **PÁRHUZAMOSAN ÖSSZEKÖTÖTT KÉSZÜLÉKEK KÖZÖTTI HÍVÁS ÁTADÁS (belső telefonközpont nélkül)**

#### Szám megadása a hívás átadásához

A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg az **SET** gombot, a kijelzőn megjelenik az **EL** jelzés. Nyomja meg a \* gombot, melyet követően adja meg a hívás átadásához a kívánt számot (Pl. \*1, \*2, stb.)

Javításhoz nyomja meg a **DEL** gombot.

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.

**Megjegyzés: Párhuzamosan kb. 4-5 készülék köthető össze.**

#### Az átadás funkció használata

Egy hívás fogadásakor, amennyiben a hívást át akarja kapcsolni a párhuzamosan összekötött készülékek egyikére, nyomja meg a \* gombot, majd a kívánt készülék számát és tegye le a kagylót. A párhuzamos készülök ki fog csörögni és azon folytatható a beszélgetés.

Egy másik készülékre a továbbkapcsolás a hívás fogadásától számított 30 másodpercen belül kell megtörténnjen, ennek elteltével a továbbkapcsolást nem lehet elvégezni.

A belső mellék megadásával (például \*1) az összekapcsolt készülékek között akkor is átadható a vonal, ha a hívás nem kintről érkezett, de néhány másodperc múlva megjelenik a foglalt jelzés.

**Megjegyzés: Ennek a funkciónak a használatához a párhuzamosan összekötött készülékek azonos típusúak kell legyenek. Amennyiben a telefonszolgáltatója olyan szolgáltatást kínál, mely a \* billentyű használatával jár, lehet, hogy ez az elején nem fog megfelelően működni.**

### **JEL LOPÁS FIGYELMEZTETŐ JELZÉS FUNKCIÓ**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a **#/=** gombot 3 másodpercen keresztül és a kijelzőn meg fog jelenni a **SPI OFF** jelzés (kikapcsolt funkció).

Nyomja meg ismét a **#/=** gombot a funkció aktiválásához, a kijelzőn meg fog jelenni a **SPI ON** jelzés.

Nyomja meg a **SET** gombot az elfogadásához és a kilépéshez.

Amennyiben a jellopás elleni funkció aktiválva van (SPI ON), a többi párhuzamosan kötött készülékről nem lehet hívást kezdeményezni, aki a hívást kezdeményezi, folyamatos DI DI DI jelzést fog hallani.

**CSENGŐHANGOK ÉS CSENGETÉSI HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA**

A készülék 16 hívás-csengőhanggal rendelkezik + a csengőhang kikapcsolásával.


A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a **RING** gombot, a kijelzőn megjelenik a **RING 02 db8** jelzés.

Nyomja meg többször a **RING** gombot a kívánt csengőhang kijelzéséhez (16 csengőhang).

Nyomja meg a **VOLUME** gombot a csengőhang erejének beállításához (3 szint) vagy a csengőhang kikapcsolásához.

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.

**A HANGSZÓRÓ ERŐSSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA**

Nyomja meg a  gombot, majd a **VOLUME** gombot a hangszóró erősségének beállításához, a kijelzőn megjelenik a hangszóró erőssége (4 szint).

Ez a beállítás a speaker-en folytatott beszélgetés alatt is beállítható.

**TÓNUS/PULZUS TÁRCSÁZÁSI MÓD**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában tartsa nyomva a **\*/.** gombot 3 másodpercen keresztül, a **TÓNUS** esetében a kijelzőn a **T** jelzés jelenik meg.

Nyomja meg ismét a gombot a pulzusra való átállításra, a kijelzőn a **P** jelzés fog megjelenni.

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.

Alapbeállításban a készülék a TON tárcsázási módba van beállítva.

**PBAX KÓD BEÁLLÍTÁSA (belső központok esetében)**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában tartsa nyomva a **DEL** gombot 3 másodpercen keresztül, a kijelző a **PCODE** jelzést fogja mutatni, miközben a – jel villogni fog.

Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** billentyűket a **PABX** kód beállításához (0-9 vagy -).

Amennyiben a – opciót választotta, a kód nem került beállításra.

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítás elfogadásához és a kilépéshez.

**CSENGÉS KIKAPCSOLÁSA HÍVÁS FOGADÁSA KÖZBEN**

Egy hívás fogadása közben a csengés kikapcsolható a **DEL** gomb megnyomásával.

**HOLD ZENÉVEL****A hold funkció zenéjének beállítása**

Felemelt telefonkagylóval vagy a speaker gomb benyomása alatt nyomja be a **HOLD** gombot.

Nyomja meg többször az **OUT/x** gombot a kívánt hold zene kiválasztásához (6 dallam).

Használja a **▲/+** , **▼/-** vagy **VOLUME** billentyűket a hold funkcióhoz rendelt zene hangerejének beállításához (4 szint).

Kilépéshez nyomja meg a **HOLD** gombot.


### **Amikor a telefonkagylóba beszél**

Nyomja meg a **HOLD** gombot, a hívó fél a beállított hold dallamot fogja hallani.

Nyomja meg ismételten a **HOLD** gombot a beszélgetés folytatásához.

### **Amikor a segítségével beszél**

Nyomja meg a **HOLD** gombot, a hívó fél a beállított hold dallamot fogja hallani.

A beszélgetés folytatásához emelje fel a telefonkagylót vagy nyomja meg ismét a  gombot.

## **A HÍVÁS MEMÓRIA BEÁLLÍTÁSA EGY BILLENTYŰVEL (2 szám)**

### **Memóriába rögzítés**

Hívja a kívánt számot.

Nyomja meg a **ST/RECALL** gombot.

Nyomja meg a kívánt híváshoz tartozó gombot (**M1, M2**).

A szám elmentésre kerül.

### **Elmentett számok hívása**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában vagy felemelt kagylóval nyomja meg az elmentett számnak megfelelő gombot (**M1, M2**) és a szám automatikusan tárcsázásra kerül.

## **A HÍVÁS MEMÓRIA BEÁLLÍTÁSA KÉT BILLENTYŰVEL (10 szám)**

### **Memóriába rögzítés**

Hívja a kívánt számot.

Nyomja meg a **ST/RECALL** gombot.

Nyomja meg a kívánt híváshoz tartozó gombot (**0-9**).

A szám elmentésre kerül.


### **Elmentett számok hívása**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában vagy felemelt kagylóval nyomja meg a **ST/RECALL** gombot majd az elmentett számnak megfelelő gombot (**0-9**) és a szám automatikusan tárcsázásra kerül.

## **GYENGE ELEMELÉSEK FELISMERÉSE**

Amikor az elem erőssége 3,9V alá csökken, a kijelző a „\_” jelzést fogja mutatni arra emlékeztetve önt, hogy cserélni kell az elemeket. Amennyiben az elemek lemerülő félben vannak, a telefonkészülék nem fog megfelelően működni.

## **A KIJEZŐ MEGVILÁGÍTÁSA**

A kijelző megvilágítása a kagyló megemelésakor, a  megnyomásakor, a hívások fogadásakor és kezdeményezésekor, egy gomb megnyomásakor vagy a HOLD funkció aktív állapotában válik aktívvá.

Amennyiben 8 másodpercen keresztül semmilyen művelet nem történik, a kijelző világítása megszűnik.

**Megjegyzés: Amennyiben a készülékbe nem lettek behelyezve az elemek vagy lemerülő félben vannak, a készülék nem fog megfelelően működni, a kijelző nem fog világítani, illetve a kagyló felemelésekor csak részleges információkat fog kijelezni.**

**HASZNÁLJON MEGFELEŐ MINŐSÉGŰ ELEMEEKET**

### FLASH

Amennyiben egy hívás közben a vonal foglalt, nyomja meg a **FLASH** gombot majd a **REDIAL** gombot és a szám újrahívásra kerül.

### SZÜNET (belső központok esetében)

A 0 vagy a 9-es gomb tárcsázása után, a külső tónus megszerzéséhez nyomja meg az **ALARM** gombot és tárcsázza a kívánt számot. Amennyiben a hívott szám foglaltat jelez, nyomja meg a **REDIAL** gombot.

### BLOKKOLÁS

Fordítsa a kulcsot a sárga pont irányába és a sürgősségi hívásokra szolgáló számok kivételével az összes szám blokkolásra kerül.

Fordítsa a kulcsot a zöld pont irányába és az összes „0”-val kezdődő szám blokkolásra kerül.

Fordítsa a kulcsot a piros pont irányába hogy a készülék engedélyezze bármely szám tárcsázását.

### A BILLENTYŰK TÓNUSA (előhívásnál)

A telefonkagyló villába helyezett állapotában tartsa nyomva a **CAL** gombot 3 másodpercen keresztül. A billentyűk tónusa aktív lesz amikor meghallja a DI hangot.

Tartsa nyomva ismét a **CAL** gombot 3 másodpercen keresztül a billentyűk tónusának kikapcsolásához.

### SZÁMOLÓGÉP

A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a **CAL** gombot, a kijelzőn megjelenik a **0**-jel, a készülék számológép funkciójának bekapcsolt állapotában elvégezhető műveletek: „+, -, x, ÷”; a **#/=** billentyű „=” jelként szolgál, az **\*/.** billentyű „,”-ként szolgál, az **OUT/X** billentyű szorzás jelként, a **FLASH** billentyű osztás jelként szolgál, a **▲/+** jel összeadásként szolgál, a **▼/+** jel pedig kivonásként szolgál.

**Példa: (10+26) + 2**

A telefonkagyló villába helyezett állapotában nyomja meg a **CAL** gombot

Nyomja meg az **1 0 + 2 6 + 2 #/=** billentyűket.

A számítás elvégzése után a kilépéshez nyomja meg a **SET** gombot.

**Kerülje az ARD billentyű használatát, az inaktív.**

### **HIBAELHÁRÍTÁS**

**Megjegyzés: Amennyiben a készülékbe nem lettek behelyezve az elemek vagy lemerülő félben vannak, a készülék nem fog megfelelően működni, a kijelző nem fog világítani, illetve a kagyló felemelésekor csak részleges információkat fog kijelezni.**

#### **HASZNÁLJON MEGFELEŐ MINŐSÉGŰ ELEMÉKET**

##### **- Nem hallatszik semmi**

Ellenőrizze, ha a telefonfülke hozzá van kapcsolva a készülékhez vagy hogy nincs-e megszakadva a telefonvonal.

##### **- Csak hívásfogadás lehetséges**

Ellenőrizze, hogy a Puls/Ton mód helyesen van-e beállítva.

Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülék mechanikus módon blokkolva (használja a kiblokkoláshoz a kulcsot).

##### **- Rozsdás vagy folyós elem**

Cserélje ki az elemeket

##### **- Zaj**

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e megszakadva a vezetékek (cserélje ki a vezetékeket)

Ellenőrizze le, hogy a bemenetek nem-e rozsdásak vagy nedvesek (cserélje le a bemeneteket)

##### **- Csak egyszer csörög, aztán megszakad. Nem lehet tárcsázni a számokat**

Ellenőrizze, hogy a bemenetek nem-e nedvesek.

Ellenőrizze le, hogy nincs-e sok készülék párhuzamosan összekötve, vagy ellenőrizze le a párhuzamos kötések minőségét (Cserélje ki a hibás kiterjesztéseket).

##### **- A kijelzés halvány**

Ellenőrizze le, hogy a kontraszt helyesen van-e beállítva és az elemek minőségét. (állítsa be a kontrasztot, és ha a kijelző továbbra is halvány, cserélje ki az elemeket).

##### **- Nem cseng**

Ellenőrizze le, hogy a csengés nincs-e „ne zavarjon” állapotban (állítsa be a csengést).

##### **- A funkciók többsége nem válaszol**

Ellenőrizze le az elemek állapotát, és amennyiben túl gyengék, cserélje le ezeket; amennyiben az elemek helyesen lettek behelyezve, húzza ki a készüléket az áramból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újból az áramhoz.

SC TELETON SRL  
e-mail: teleton@teleton.ro  
www.teleton.ro

Imparatul Traian 27. szám  
Bistrita település, irányítószám: 420145  
Bistrita – Nasaud megye  
Tel: 0263-230246

### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DoC) R&TTE

Mi, a SC TELETON SRL, melynek székhelye: Bistrita, Imparatului Traian u. 27. szám, **saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:**

Márka: **TELETON**  
Kereskedelmi név: **6039**  
Típus vagy modell: **vezetékes telefon**

melyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alapvető és a 88/2003. számú Kormányrendeletben szabályozott illetve az 1999/5/EC (R&TTE) szabályzatban előírtakkal. A termék megfelel az alábbi szabványoknak és/vagy normatíváknak:

**Felhasználó egészség és biztonságvédelme, 6. bekezdés, (1)a) pont:**

Európai Unió 73/23 EEC és 93/68 EEC számú Iránymutatásai és az EN 60950-1:2001 és EN 41003:1998 szabványok

**Elektromágneses kompatibilitás, 6. bekezdés, (1)b) pont:**

Európai Unió 89/336/EEC számú Iránymutatása és az EN 55022:1998, EN 5024:1998 és EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6.

A készülék műszaki iratai a SC TELETON SRL székhelyén fellelhetőek.

Bistrita, 2009.03.04.

Alin Beudean  
Manager

Bélyegző,  
Sk. olvashatatlan aláírás