

Digital Set-Top Box
Digitális beltéri egység
NAGRAVISION Embedded
Behelyezett NAGRAVISION

DIGI+II
User's Manuál
Használati utasítás

Az alapértelmezett PIN-kód a
0000.

HUMAX
EASY DIGITAL



Figyelem!

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation)

A szerzői jog tulajdonjogának jóváhagyását és a szerzői jogi törvényben foglaltakat kivéve a HUMAX előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem másolható, használható vagy fordítható le sem részben, sem teljes egészében!

Garancia

A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a kézikönyvben található információ hibás értelmezése miatt meghibásodnak.

Védjegyek

A Viaccess™ a Francé Telecom védjegye.

A CryptoWorks™ a Philips Electronics N.V. védjegye.

Az Irdeto a Mindport BV védjegye.

A Nagravision a KUDELSKI S.A. bejegyzett védjegye.

A Conax a Telenor Conax AS védjegye.

A Dolby Laboratories licence alapján készült.

A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Köszönjük, hogy HUMAX terméket vásárolt. Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket biztonságosan üzembe helyezhesse, és a lehető legjobb teljesítménnyel üzemeltethesse. Tartsa a használati utasítást a készülék közelében, hogy mindig kéznél legyen, ha szüksége van rá! A jelen használati utasításban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.

Biztonsági figyelmeztetés

Ez a termék megfelel a nemzetközi biztonsági szabványoknak. Olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.

Biztonsági előírások és óvintézkedések

1. TÁPFESZÜLTSG

90-250 V váltóáram, 50/60 Hz

- A terméket kizárólag a címkén jelölt típusú áramforrásról üzemeltesse! Ha nem tudja biztosan, hogy milyen típusú áramforrás van otthonában, érdeklődjön a helyi áramszolgáltatónál.
- Minden karbantartási és üzembe helyezési művelet előtt húzza ki a termék vezetékét a hálózati csatlakozóból!

2. TÚLTERHELÉS

- Ne terhelje túl a fali csatlakozót, a hosszabbító kábelt vagy az adaptert, mert az elektromos tüzet vagy áramütést okozhat!

3. FOLYADÉKOK

- Óvja a terméket mindenféle folyadéktól. A készülékre ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat!

4. TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a termék vezetékét a fali aljzatból!
- A készüléket enyhén nedvesített (oldószer nélküli) törlőruhával portalanítsa!

5. SZELLŐZÉS

- A készülék belsejének megfelelő szellőzése érdekében ne fedje le a termék tetején lévő nyílásokat!
- Ne állítsa a készüléket puha felületű bútorra vagy szőnyegre!
- Ne helyezzen elektronikus berendezést a készülék tetejére!

6. TARTOZÉKOK

- Ne használjon a gyártó által nem támogatott tartozékokat, mert ezek veszélyesek lehetnek, illetve károsíthatják a terméket!

Biztonsági figyelmeztetés

7. CSATLAKOZTATÁS A PARABOLAANTENNA – FEJHEZ

- A parabolaantenna vezetékének csatlakoztatása vagy kihúzása előtt húzza ki a beltéri egység vezetékét a hálózati csatlakozóból! Ennek elmulasztása károsíthatja a fejet.

8. CSATLAKOZTATÁS A TELEVÍZIÓHOZ

- A tv-készülék vezetékének csatlakoztatása vagy kihúzása előtt húzza ki a termék vezetékét a hálózati csatlakozóból. Ennek elmulasztása károsíthatja a televíziókészüléket.

9. FÖLDELÉS

- A fejkábelt földelni kell a parabolaantenna - rendszer földeléséhez.

10. ELHELYEZÉS

- Helyezze a terméket zárt helyiségbe, hogy védve legyen a villámlástól, az esőtől és a napfénytől!
- Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy hőkivezető nyílás közelébe!
- Ügyeljen rá, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra legyen az elektromágneses sugárzásra érzékeny berendezésektől, mint például televízió vagy videomagnó!
- Ne takarja el a nyílásokat, és ne helyezze a terméket ágyra, kanapéra, takaróra vagy hasonló felületre!
- Ha állványra vagy könyvespolcra helyezi a terméket, ügyeljen a megfelelő szellőzés biztosítására, és tartsa be a gyártó szerelési utasításait!
- Ne helyezze a terméket olyan instabil szállítóeszközre, állványra, háromlábú szerkezetre, tartókonzolra vagy asztalra, ahonnan leeshet!
- A termék leesése gyermekek vagy felnőttek súlyos személyi sérülését és a termék súlyos károsodását okozhatja!

11. VILLÁMLÁS, VIHAR IDEJÉN és HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZÉSKOR

- Húzza ki a termék vezetékét a fali csatlakozóból, valamint az antennát vihar idején, vagy ha felügyelet nélkül hagyja, és hosszabb ideig nem használja a készüléket! Ezzel megakadályozza a termék villámlás vagy áramingadozás okozta károsodását.

12. IDEGEN TÁRGYAK

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba, mert áramütés-veszélyes pontokhoz érhetnek vagy károsíthatják a készülék alkatrészeit!

Biztonsági figyelmeztetés

13. ALKATRÉSZEK CSERÉJE

- Ha szükségessé válik az alkatrészek cseréje, ügyeljen rá, hogy a szerelő a gyártó által meghatározott vagy az eredeti alkatrészszel megegyező tulajdonságú pótalkatrészt használjon. A nem támogatott alkatrész használata a termék károsodását okozhatja.

Figyelem!

1. Alapvezeték és az aljzat károsodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
 - Ne alakítsa át önkényesen a tápvezetékét és az aljzatot!
 - Ne csavarja és ne tekerje meg a tápvezetékét!
 - Mindig az aljzatnál fogva húzza ki a tápvezetékét!
 - A műanyag szigetelés megoldásának elkerülése érdekében tartsa a hőt kibocsátó készülékeket a lehető legtávolabb a tápvezetéktől!
 - A hálózati dugaszolóaljzat legyen könnyen hozzáférhető!
2. Kövesse ezeket az utasításokat. Be nem tartásuk áramütést okozhat.
 - Ne nyissa ki a készülékházat!
 - Ne helyezzen fémtárgyat vagy tűzveszélyes tárgyat a termékbe!
 - Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz!
 - Villámlás esetén húzza ki a tápvezetékét az aljzataból!
3. Ne használja a terméket, ha az meghibásodott! A meghibásodott termék használata súlyosan károsíthatja a terméket. Meghibásodás esetén forduljon a márkakereskedőhöz.
4. Ne helyezzen fémtárgyat vagy idegen anyagot a modulok vagy az intelligens kártyák részére kialakított nyílásokba! Ez károsíthatja a terméket és csökkentheti annak hasznos élettartamát!

Tartalom

1. A termék használata előtt	6
1.1 A csomag tartalma	6
1.2 Az előlap	7
1.3 Conditional Access (feltételes hozzáférés)	8
1.4 Ahátlap	9
1.5 Távvezérlő	10
2. Beállítás	12
2.1 Az antenna csatlakoztatása	12
2.2 A televízió csatlakoztatása	13
2.3 Bekapcsolás	18
3. Telepítővarázsló	19
4. Legfontosabb kezelési tudnivalók	20
5. Csatomahsta	22
6. Műsorismertető	23
7. MENÜ	24
7.1 Beállítások	24
7.2 Csatornák szerkesztése	24
7.3 Üzembehelyezés	25
7.4 Rendszer és játékok	27
7.5 Fizess és nézd szolgáltatást	27
8. Szoftverfrissítés	28
8.1 OTA(Overthe Air műholdas kapcsolat)	28
8.2 Szoftverfrissítés számítógépről	28
9. Szerviz és támogatás	29


Ebben a fejezetben a termékre és annak tartozékaira vonatkozó részletes útmutatások olvashatók.

1.1 A csomag tartalma

A termék használata előtt ellenőrizze, hogy hiánytalanul megvan-e a csomag tartalma.




Távvezérlő

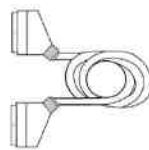

SCART-kábel



Használati utasítás




Elemek

Megjegyzés:

- Ha a távvezérlőben huzamosabb ideig nincs elem, hibás működést tapasztalhat. Az elem mindig legyen a távvezérlőben.
- A csomag tartalma térségenként különbözhet.

1.2 Az előlap

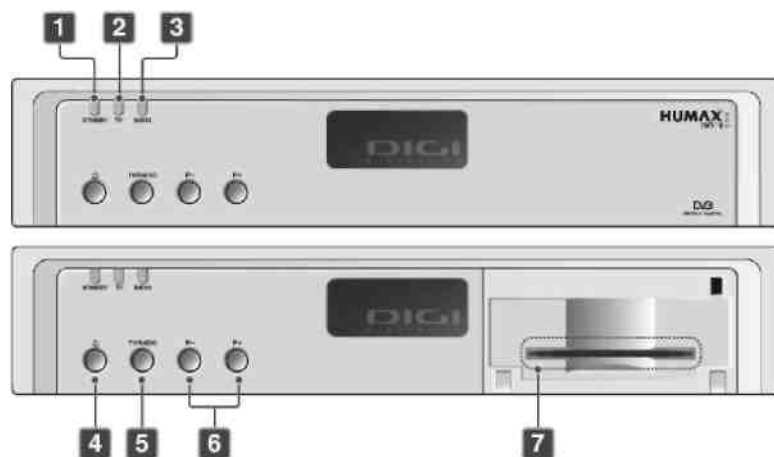

1. KÉSZENLÉTI LED

Vörösen világít, amikor a termék készenléti üzemmódban van.

2. TV LED

Zölden világít, amikor a termék tv üzemmódban van.

3. RADIOLED

Sárgán világít, amikor a termék rádió üzemmódban van.

4. KÉSZENLÉT GOMB

Váltás a működési és a készenléti üzemmód között.

5. TV/RÁDIÓ GOMB

Váltás a televízió és a rádió üzemmód között.

6. P-/P+GOMB

Váltás a rádió- és a televízió csatornák között felfelé és lefelé.

7. INTELLIGENSKÁRTYA-NYÍLÁS

Intelligens kártyákhoz kialakított nyílás.


1. A termék használata előtt

1.3 Conditional Access (feltételes hozzáférés)


Bár vannak szabadon és ingyen fogható televízió- és rádiócsatornák is, a televízió- és rádió-zenei csatornák többségéhez előfizetéses alapon lehet hozzáférni és csak egy ún. Conditional Access feltételes hozzáférést biztosító kiegészítővel élvezhetők. A Conditional Access kiegészítő egy cserélhető intelligens kártya.

Az intelligens kártya nagyjából úgy néz ki, mint egy hitelkártya. Az intelligens kártyát a termék előlapján található jobb oldali lehajtható lap mögötti nyílásba kell helyezni. Érvényes intelligens kártyával lehetősége nyílik az összes olyan csatorna adását nézni és hallgatni, amelyre előfizet.

1. Nyissa föl a termék előlapján található jobb oldali lehajtható lapot. Lefelé forgatva tegye szabaddá a kártyanyílást.
2. Tartsa vízszintesen az intelligens kártyát úgy, hogy az (aranszínű, kis négyszögletű) áramköri lapka lefelé legyen.
3. Helyezze az intelligens kártyát a felső nyílásba.

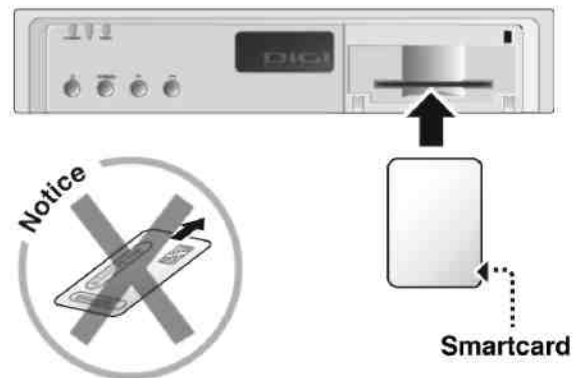


1.4 A hátlap

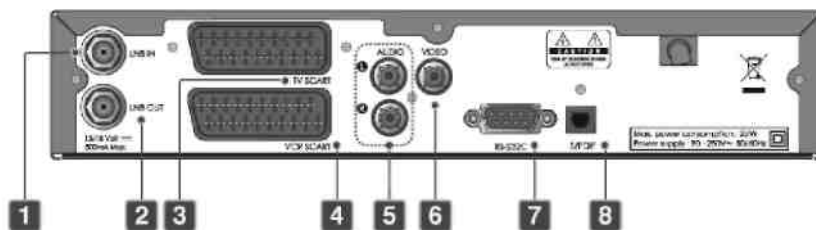

1. LNB IN (FEJ BEMENETE)
Ide csatlakoztatható a parabolaantenna kábele.
2. LNB OUT (FEJ KIMENETE)
Ide csatlakoztatható egy másik beltéri egység.
3. TVSCART
Ide csatlakoztatható a televízió egy TV SCART- kábellel.
4. VCR SCART (VIDEÓ SCART)
Ide csatlakoztatható a videomagnó vagy DVD- lejátszó egy VCR SCART- kábellel.
5. AUDIO L/R (AUDIO B/J)
Ide csatlakoztatható a televízió vagy videomagnó egy RCA - kábellel.
6. VIDEÓ
Ide csatlakoztatható a televízió vagy videomagnó egy RCA - kábellel.
7. RS-232C
Ide csatlakoztatható a számítógép a szoftver frissítéséhez.
8. S/PDIF
Ide csatlakoztatható a hangberendezés egy S/PDIF - kábellel (digitális audió).

1. A termék használata előtt

1.5 Távvezérlő

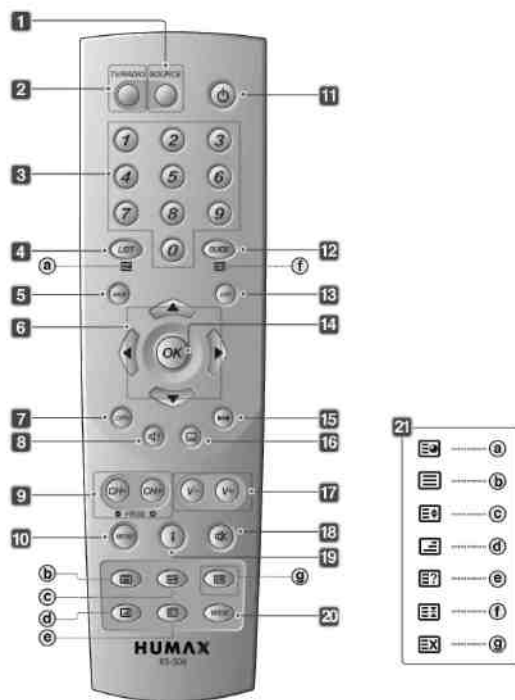

1. **FORRÁS**
A tv-bemenet beállítására szolgál.
2. **TV/RÁDIÓ**
Váltás a televízió és a rádió üzemmód között.
3. **SZÁMGOMBOK (0-9)**
Televízió- vagy rádiócsatorna számának vagy menüopció számának megadása.
4. **LISTA**
A csatornalista megjelenítésére szolgál.
5. **VISSZA**
Visszalépés az előző csatornára, illetve menüopcióra.
6. **NYÍLGOMBOK**
Csatornaváltás, illetve a kurzor fel, le, balra vagy jobbra mozgatása.
7. **OPT+(OPCIÓ)**
A csatorna tulajdonságainak megjelenítése műsor nézése közben.
8. **AUDIÓ**
A hanglista megjelenítésére szolgál.
9. **CH-/CH+ illetve PAGE-/PAGE+**
Csatornaváltás illetve lapozás.
10. **MENÜ**
A főmenü megjelenítése.

11. KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

Váltás a működési és a készenléti üzemmód között.

12. GUIDE

A műsorújság megjelenítése.

13. EXIT

Kilépés minden képernyőmenüből (OSD -ből).

14. OK

Menü kiválasztása vagy a kiválasztott művelet megerősítése. Ezenkívül a csatornalista megjelenítése műsor nézése közben.

15. KIMEREVÍTÉS

Kimerevíti az éppen nézett képet a televízió képernyőjén.

A hang eközben is hallható marad.

16. FELIRAT

A feliratozási nyelveket tartalmazó lista megjelenítésére szolgál.

17. V-/V+

A hangerő beállítása.

18. NÉMÍTÁS

A hang ideiglenes kikapcsolása illetve bekapcsolása.

19. i (INFORMÁCIÓ/TARTALOMJEGYZÉK)

A csatornára és a műsorra vonatkozó információk megjelenítése. A tartalomjegyzék oldalra lépés teletext módban.

20. WIDE

A megjelenítés formátumának módosítása.

21. TELETEXT

- a. ALOLDAL
Aloldal keresése teletext módban.
- b. TELETEXT BE/KI
Váltás a teletext és a televízió üzemmód között.
- c. DUPLA
A szöveg dupla méretben történő megjelenítése.
- d. EGYÜTT
A teletext képernyő átlátszóságának módosítása.
- e. FELFEDÉS
A rejtett információk megjelenítése.
- f. TARTÁS
Az aktuális oldal megtartása, hogy ne frissüljön annak tartalma.
- g. MÉGSE
A teletext elrejtése, hogy csak az oldal száma legyen látható.


2. Beállítás

Ez a fejezet ismerteti, hogy miként lehet a termékkel a tv-készülékét és adott berendezéseket úgy összekötni, hogy optimális legyen a jelminőség. A termék különféle interfészekkel rendelkezik tv-készülék, videomagnó és egyéb eszközök csatlakoztatására. Berendezéseit mindig az adott berendezésnek leginkább megfelelő módon csatlakoztassa.

Megjegyzés: Ha a termék beállítása közben akadályba ütközik, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel.


2.1 Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antennát az LNB IN (FEJ BEMENETE) csatlakozóba.

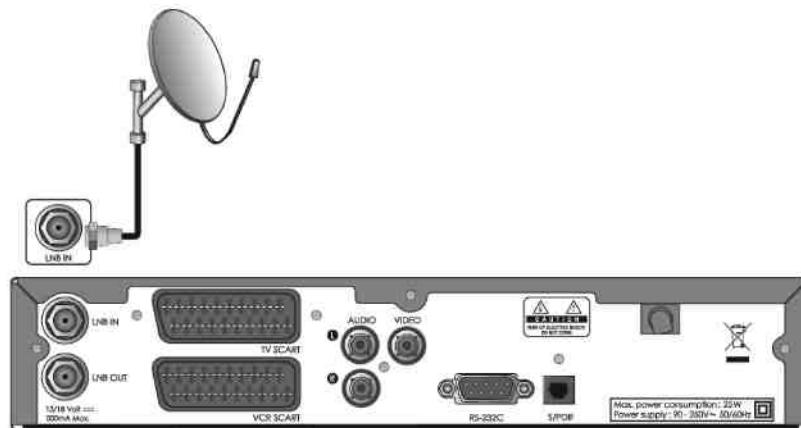

2.2 A televízió csatlakoztatása


Csatlakoztassa a terméket a televízióhoz egy SCART-kábellel

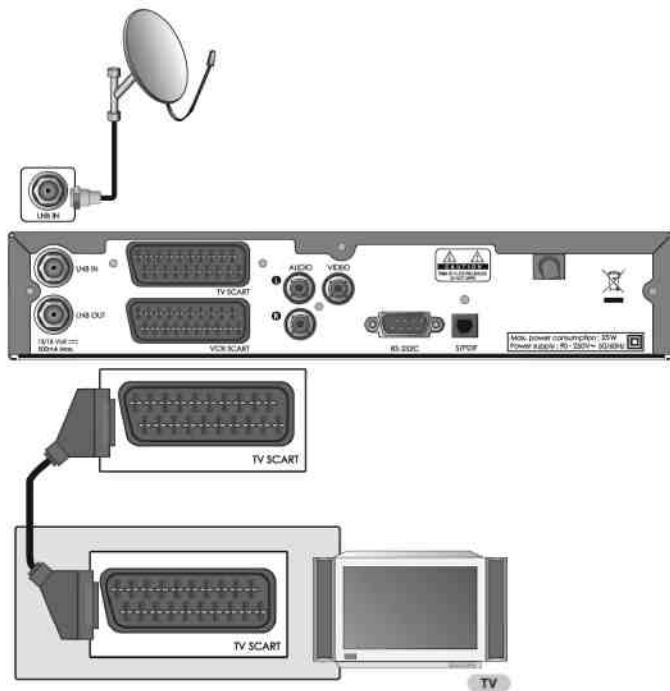

2. Beállítás


2. RCA-kábel

Csatlakoztassa a terméket a televízióhoz egy RCA-kábel.

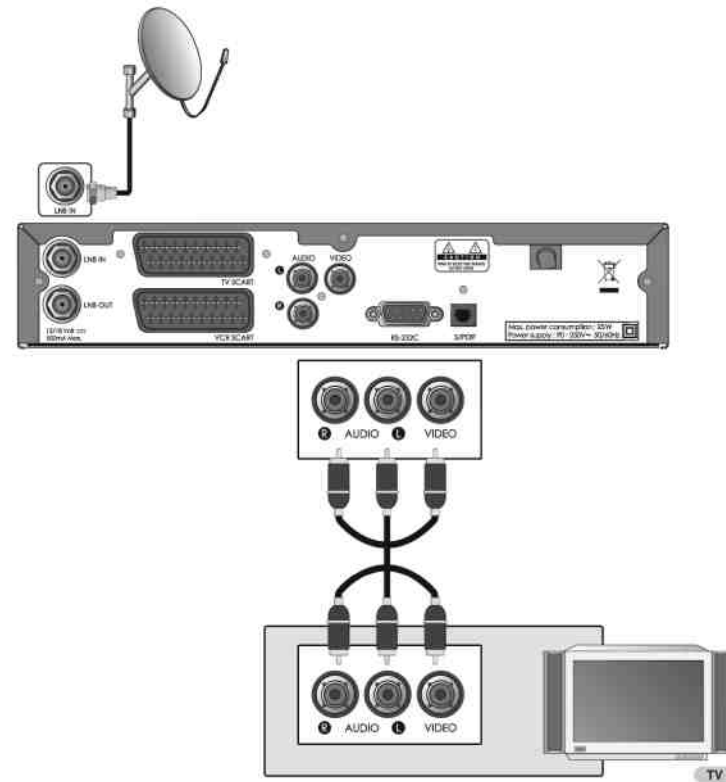

2.3 A televízió és a videomagnó csatlakoztatása


Csatlakoztassa a terméket a televízióhoz egy RCA-kábellel.

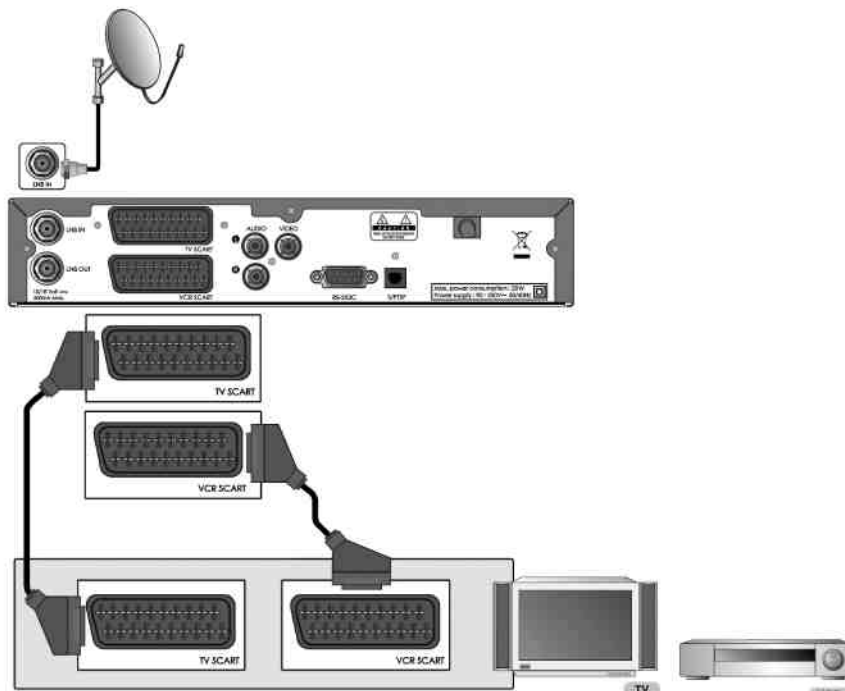

2. Beállítás

2.3 A televízió és a videomagnó csatlakoztatása


Csatlakoztassa a terméket a televízióhoz egy RCA-kábelvel.

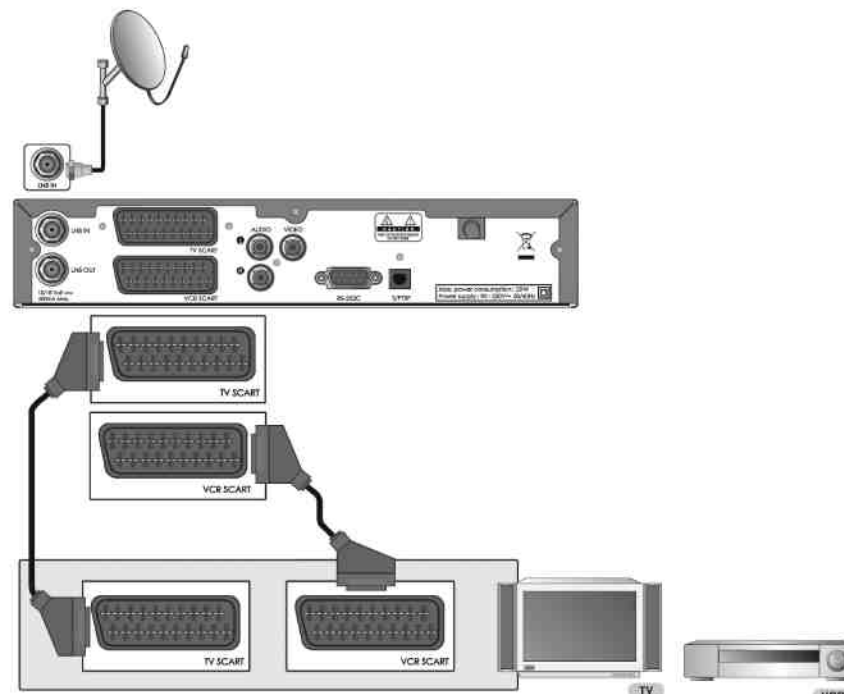

2.4 Hangberendezés csatlakoztatása

Válassza az Önnek leginkább megfelelő eljárást.


- Csatlakoztassa a terméket a hangberendezéshez egy RCA-kábellel.
- Csatlakoztassa a terméket és a magasabb minőségű hangot biztosító Dolby Digital dekódert egy S/PDIF-kábellel.

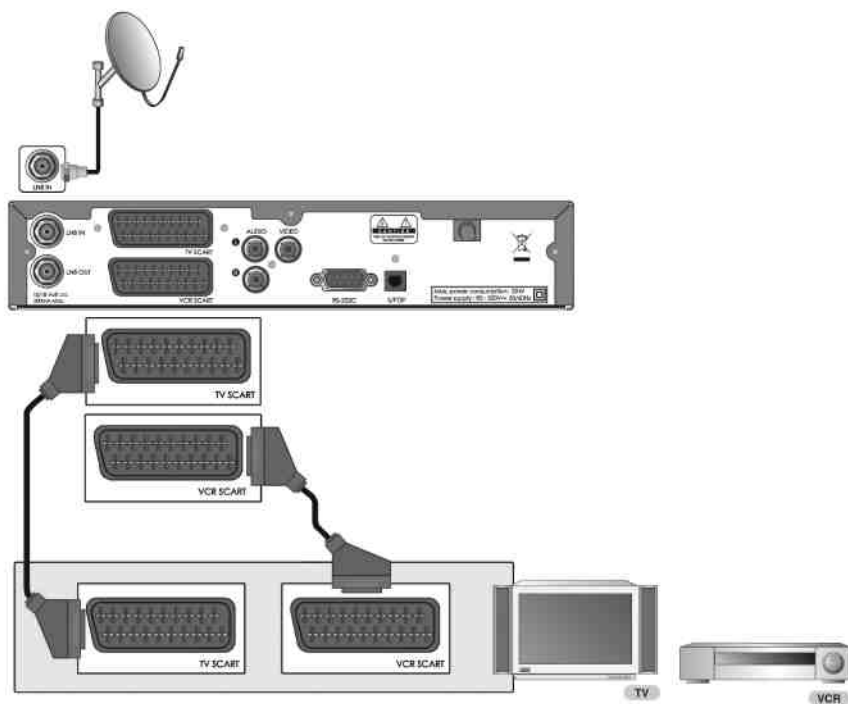

2. Beállítás

2.3 Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a termék tápkábelét a fali aljzathoz.

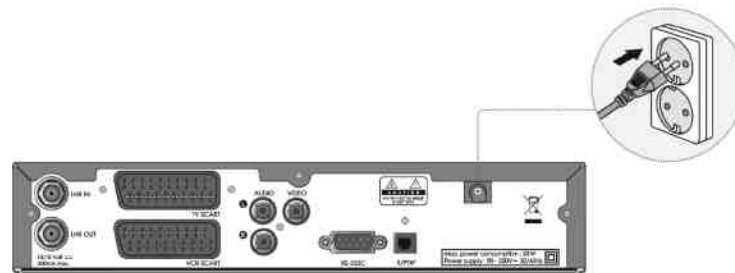

2. Bekapcsoláshoz nyomja meg a KÉSZENLÉT (©) gombot a távvezérlőn vagy a KÉSZENLÉT ógombot a termék előlapján.



3. Telepítővarázsló


Amikor a vásárlást követő első alkalommal kapcsolja be a terméket, magától elindul a telepítővarázsló.

1. Nyelv: Válassza ki a megfelelő nyelvet.
2. Területi beállítás: Válassza ki a megfelelő területet.
3. Antennabeállítás: Az antenna jellemzőinek beállítása a műsor megfelelő megjelenítéséhez.
 - Műhold: Válassza ki valamelyik műholdat, vagy az Egyéni opciót választva adja meg a műhold nevét.
 - FEJ frekvencia: Itt választhatja ki a vevőfej frekvenciáját.
 - 22 kHz-es jel: Ha a 22 kHz-es hangkapcsolót használja, válassza az Engedélyezés lehetőséget.
 - DiSEqC bemenet: Akkor válassza a DiSEqC bemenet lehetőséget, ha DiSEqC kapcsolóberendezéshez több antenna vagy vevőfej van csatlakoztatva.
4. Automatikus keresés: Műholdas csatornák automatikus keresése az antennabeállításnak megfelelően.
5. Idő beállítása: A GMT időzóna-eltolódás beállítása a pontos időhöz.

4. Legfontosabb kezelési tudnivalók

Ez a fejezet a csatornaváltást, a hangerőszabályzást és a műsorok nézéséhez szükséges legfontosabb funkciókat ismerteti.

1. Csatornaváltás: Az éppen megjelenített csatornáról a CH-/CH+ (©/©), ±v gombbal, illetve a (0-9) számgombokkal lehet a másikra váltani.
2. Hangerővezérlés: A hangerő V-/V+ (©/©) illetve </▶ gombokkal módosítható.
3. Felirat: A feliratozás nyelve a FELIRAT (©) gombbal választható ki.
4. Hang: A kívánt nyelv a HANG (©) gombbal adható meg.
5. Teletext: Teletext módba a TELETEXT BE/KI (CE>) gombbal lehet váltani.
6. Műsorra vonatkozó információk (i-panel): Műsor nézése közben az i (©) gombbal jelenítheti meg az adott műsorra vonatkozó információkat.

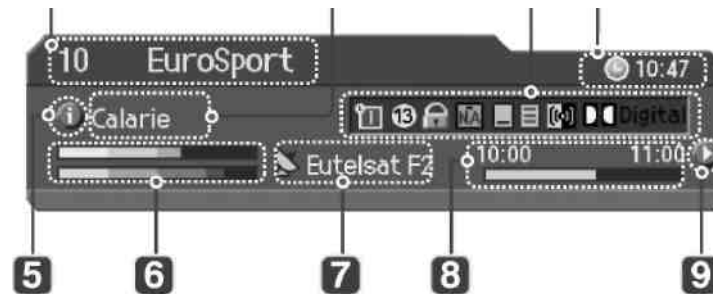

1. A csatorna száma és a csatorna neve
2. A műsor neve
3. Ikonok
4. Pontos idő
5. A műsorra vonatkozó részletes információk
6. Jelerősség és -minőség
7. A műholdas csatorna neve, illetve csatornaváltás típusa
8. A műsorszórás ideje és folyamatjelző sáv
9. A következő műsorra vonatkozó információk

4. Legfontosabb kezelési tudnivalók

7. Opciók listája: Az opciók listáját az OPT+ (©) gombbal jelenítheti meg.
- Kedvencek: Az aktuális csatorna felvétele a Kedvencek csoportjába.
 - Lezárás/Kinyitás: Az aktuális csatorna lezárás/kinyitás.
 - Törlés: Az aktuális csatorna törlése.
 - Információ: Az aktuális csatornára vonatkozó részletes információk megjelenítése.



5. Csatornalista

1. A LIST «&» gombbal jelenítheti meg a csatornalistát és válthat egy abban szereplő másik csatornára.
2. A csoportlistát úgy tekintheti meg, hogy a csatornalista megjelenítése közben megnyomja a ► gombot.



A csatornák öt csatornalista kategóriába vannak sorolva, hogy gyorsan és kényelmesen megtalálhassa a keresett csatornát.

Tv	Az összes tv-csatorna listája két alcsoporttal
Rádió	Az összes rádiócsatorna listája két alcsoporttal
Kedvencek	A kedvenc csatornák listája öt alcsoporttal
Műhold	A csatornák listája műholdak szerint kategorizálva
Kódolt	A csatornák listája a CAS-típusok szerint kategorizálva

6. Műsorismertető

A műsorismertető a dátum és az idő alapján megjeleníti az egyes csatornák műsoraira vonatkozó információkat. Arra is van lehetősége, hogy a megadott információk alapján ütemezze, hogy milyen műsort néz majd meg.

1. Nyomja meg a GUIDE (@) gombot.
2. Válassza ki a kívánt műsort, majd nyomja meg az OK (0) gombot. Ha a műsor már elkezdődött, már nézheti is, ha csak később kezdik adni, akkor pedig lefoglalhatja.
 - Csoport: Ezzel a gombbal jelenítheti meg a kijelölt csatornalista műsoraira vonatkozó információkat csoportok szerinti bontásban.
 - Idősáv: Az idősáv gombbal kényelmesen kikeresheti a kívánt időzónát.
 - Előjegyzés: A lefoglalt műsorlista megjelenítésével lehetősége nyílik lefoglalt műsorok listára vételére illetve a lista módosítására.
 - Keresés: A kívánt műsor megkeresése a műsor neve, illetve műfaja alapján.
3. Nyomja meg a LIST «©) gombot egy adott csatorna műsoraira vonatkozó információk időrendben történő megjelenítéséhez.



7. MENÜ

7.1 Beállítások

1. Gyerekzár: Cenzúra és nézési idő beállítása, jelszó megváltoztatása.
2. Nyelv beállítása: A menü, a hang és a felirat nyelvének megadása.
3. Idő beállítása: A be- és kikapcsolás! időpont megadása.
4. Előjegyzés: Műsor lefoglalása és megtekintése tetszőleges időben.
5. Kép és hang beállítása: A hang és képkimenet vezérlésének megadása.
6. Vegyes beállítások.



7.2 Csatornák szerkesztése

1. Csatornalisták szerkesztése: Az összes csatorna, illetve adott csatornalista-csoportba tartozó csatornák szerkesztése.
2. Kedvenc csatornák szerkesztése: A kedvenc csatorna, illetve a kedvenc csatornák listájának szerkesztése.
3. Csatornaváltás típusa: Csatornaváltás adott csoportban vagy mindegyikben a műsor nézése közben.



7.3 Üzembe helyezés

1. Antennabeállítás

1. Műhold: Válassza ki valamelyik műholdat, vagy az Egyéni opciót választva adja meg a műhold „evét”.
2. Műhold változat: Itt engedélyezheti.
3. FEJ frekvencia: Itt választhatja ki a vevőfej frekvenciáját.
4. 22 kHz-es jel: Ha a 22 kHz-es hangkapcsolót használja, válassza az Engedélyezés lehetőséget.
5. DiSEqC bemenet: Akkor válassza a DiSEqC bemenet lehetőséget, ha DiSEqC kapcsoló berendezéshez több antenna vagy vevőfej van csatlakoztatva.



2. Automatikus keresés

Ha azt választja, hogy a műholdas antenna az antenna beállításnak megfelelően keresse a csatornákat, a rendszer külön információ megadása nélkül, automatikusan keresi a műholdas csatornákat.

7. MENÜ

3. Kézi Keresés

1. Műhold: Válassza ki valamelyik műholdat, vagy az Egyéni opciót választva adja meg a műhold „evét”.
2. Transzponder: A transzponder értékének beállítása a műhold számára.
3. Hálózat keresése: Eldöntheti, hogy a rendszer keresse-e a másik transzponderhez tartozó csatornákat.
4. Keresés típusa: Eldöntheti, hogy a rendszer szabadon vehető (FTA), illetve feltételes hozzáférhető (CAS) típus szerint keresse-e a csatornákat.
5. Csatorna típusa: Itt választhatja ki a csatorna típusát.



4. Egyéb keresés

Közvetlenül megadhatja a csomagazonosító értéket, illetve a műholdvezérlésű antennastelevízió-funkcióval is kereshet csatornákat.

5. Frissítés

Frissítheti a szoftvert.

6. Gyári beállítás

A termék alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

7.4 Rendszer és játékok

1. Állapot: Rendszerre vonatkozó információk megtekintése.
2. Jelmérés: A jelerősség és a jelminőség megjelenítése.
3. Postafiók: Az üzenet megtekintése, illetve törlése.
4. Játékok: Lelje örömét a játékokban.

7.5 Fizess és nézd szolgáltatás

1. IPPV Intelligenkártya-információ
2. Vásárlási előzmények
3. PPV-szolgáltatás leírása



8. Szoftverfrissítés

8.1 OTA(Overthe Air műholdas kapcsolat)

Az OTA egy szabvány, amely berendezések szoftvereinek műsorszóró rendszeren át való átvitelét teszi lehetővé. A szoftver csak az alábbi körülmények fennállása esetén lesz frissítve:


1. A berendezés rendelkezik a megfelelő betöltő szoftverrel.
2. A gyártó úgy dönt, hogy egy kijelölt műholdas rendszeren keresztül kibocsát egy szoftverfrissítést.
3. A berendezés pontosan a gyártó által használt antennára van hangolva.
4. Akkor frissíti a szoftvert, amikor jó a jelerősség és a jelminőség.

Megjegyzés: A termék nem reagál szoftverfrissítés közben. A frissítési folyamat 5-10 percre tart.

8.2 Szoftverfrissítés számítógépről

A terméket közvetlenül csatlakoztathatja számítógéphez és a számítógépről az új szoftver áttöltésével frissítheti a szoftvert. Kövesse az alábbi lépéseket az új szoftver letöltéséhez a számítógépről.

1. Töltse le a webhelyről a terméknek megfelelő új szoftvert (<http://www.humaxdigital.com>).
2. Töltse le a webhelyről, majd telepítse a letöltőeszközt.
3. Csatlakoztassa terméket a számítógéphez egy RS-232C soros kábellel.
4. Futtassa a letöltőeszközt és hajtsa végre a megadott utasításokat.
5. Kapcsolja ki majd be a készüléket a használatbavételhez.

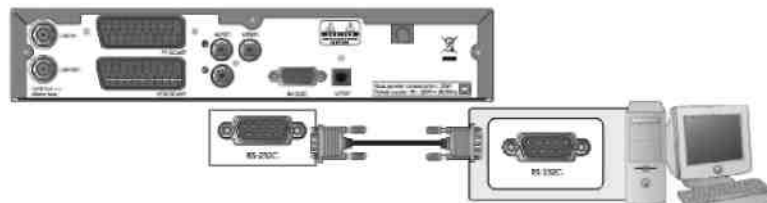

9. Szerviz és támogatás

Németország

Tel: 01805-778870 (0,12 €/perc)
Nyitva tartás: Hétfő-Szombat,8.00-20.00
E-mail: techinfo@humax-digital.de
Webhely: www.humax-digital.de
Nyelv Angol, német, török

Egyesült Királyság

Tel: 0870 247 8800
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek, 8.30-18.00
E-mail: uksupport@humax-digital.co.uk
Webhely: www.humax-digital.co.uk
Nyelv Angol

„Felhasználó által meghatározott”

Tel: +971(0)4 359 2323
Nyitva tartás: Szombat-Csütörtök,9.00-20.00
(Pénteken zárva)
E-mail: callcenterME@humaxdigital.com
Webhely: www.humaxarabia.com
Nyelv: Arab, angol

Ausztrália

Tel: 1800 613 011
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek, 9.00-17.30
E-mail: techinfoau@humaxdigital.com
Webhely: www.hurnaxdigital.com/australia
Nyelv: Angol

9. Szerviz és támogatás

Olaszország

Tel: 899 100 080(1€+áfa/perc)
Orario: Olasz helyi idő (GMT+1)
Hétfő-Péntek, 8.00-18.00

Nyelv

Svédország

Tel: +46(0)550 85527
Hét-Pén, 8.00-16.30
Nytva tartás: Svéd, angol
Nyelv

Finnország

Tel: 09 56186366
Nytva tartás: Hétfő-Péntek 8.00-16.00
Nyelv: Finn, angol

Ausztria

Tel: 0820 400675 (0,12 €/perc)
Nytva tartás: Hétfő-Vasárnap, 8.00-23.00
E-mail: support@humax-digital.de
Webhely: www.humax-digital.de
Nyelv: Német, angol, török

Megjegyzés: A hardver javításával kapcsolatban látogasson el webhelyünkre.