

CSATORNALISTA FRISSÍTÉSE HYUNDAI HSS-1160/1165/3169/7160 TÍPUSÚ BELTÉRI EGYSÉGEKEN

A készüléket kapcsolja **stand-by** üzemmódba – azaz a beltéri egységet a távirányítón található **⏻** gomb megnyomásával kapcsolja ki (fontos, hogy ezalatt a beltéri egység folyamatosan kapjon áramellátást, **ne húzzuk ki** a 220 voltos fali aljzatból). Visszakapcsolás után a **ellenőrizze az új csatornákat** a készülékén! Amennyiben a készülék mégsem frissítette automatikusan a csatornalistát, **kövesse az alábbi lépéseket!**

1 A távirányító Menü gombját megnyomva a képernyőn megjelenik a készülék menüje. Itt válasszuk ki a **Telepítés** menüpontot.



2 Következő lépésként válasszuk ki a **Gyári beállítások** menüpontot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.




3 A feltett kérdésre válaszként nyomjuk meg az **OK** gombot.




4 A Nyelv listából válasszuk ki a **Magyar** opciót, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



5 Az Ország listából válasszuk ki a **Magyarország** lehetőséget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

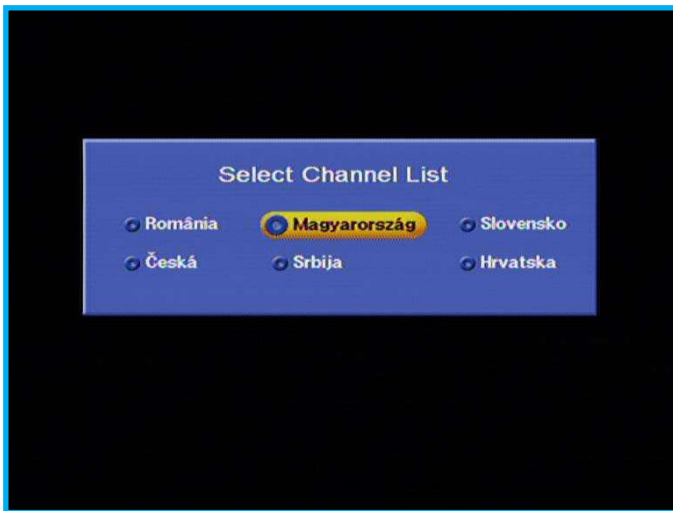

6 A feltett kérdésre válaszként nyomjuk meg az **OK** gombot.

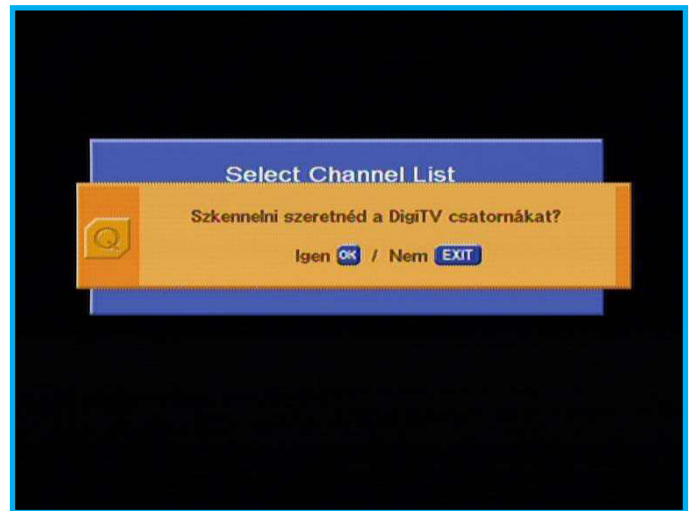

7 Az **OK** gombra kattintva elindul a csatornák keresése.



8 Amint a keresés befejeződött, nyomjuk meg az **OK** gombot. A mentés befejeztével máris nézhető minden elérhető csatorna.

