

KEDVENC CSATORNALISTA SZERKESZTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI HYUNDAI HSS-7160 NA / HSS-1165 NA / HSS-5160 NA BELTÉRI EGYSÉGEKEN

- 1 Tetszőleges csatornán állva a beltéri egység távirányítójának OK gombjának megnyomásával hívhatjuk elő a csatornalistát.




- 2 A távirányító „fel – le” gombjaival keressük meg a kívánt csatornát, majd a **PIROS** gomb segítségével jelöljük meg „kedvencként”. Ezzel a lépéssel az adott csatorna bekerült a „kedvenc listába”.



- 3 A beltéri egység a kedvenc csatornákat egy piros szívet jelöli a csatornanev mellett. További csatornák kedvenc csatornává történő megjelölése a fenti módszernek megfelelően történik.



4. Ezután az „EXIT” gomb megnyomásával léphetünk ki a csatornalistából, ezáltal a beltéri egység elmenti a módosításokat.

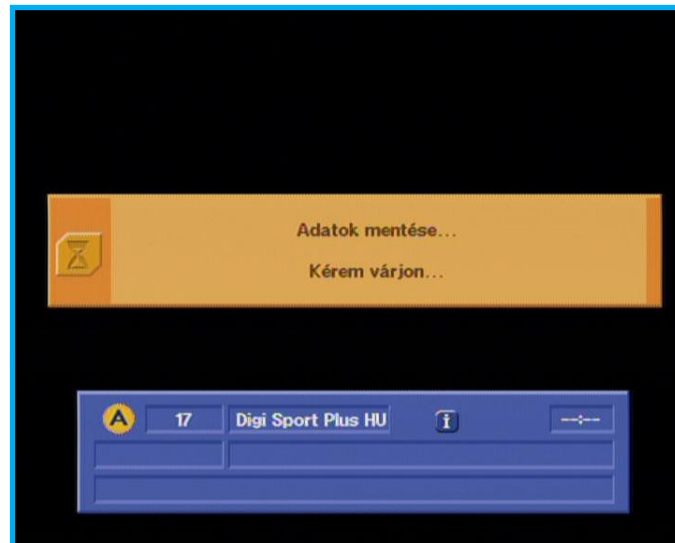

5. A távirányítón a **PIROS** gomb megnyomásával előhozhatjuk a „kedvenc” csatornalistát, amelyben már csak az általunk előzőleg kiválasztott csatornák szerepelnek.



A **kedvenc** csatornalistában az alábbi módosítások érhetők el:

- **Piros gomb:** adott csatorna kivétele a „kedvenc” listából
 - **Zöld gomb:** adott csatorna lezárása / felnyitása
 - **Sárga gomb:** csatorna mozgatása
- **Kék gomb:** csatorna törlése (nem csak a kedvencek közül).

A továbbiakban, ha belépünk az **OK** gombbal a csatornalistába, akkor csak a kedvencek jelennek meg (sárga, és kék gombokkal a teljes listát lehet továbbra is látni, illetve további csatornákat hozzáadni a kedvencekhez).