


TELETON

Teleton 6019

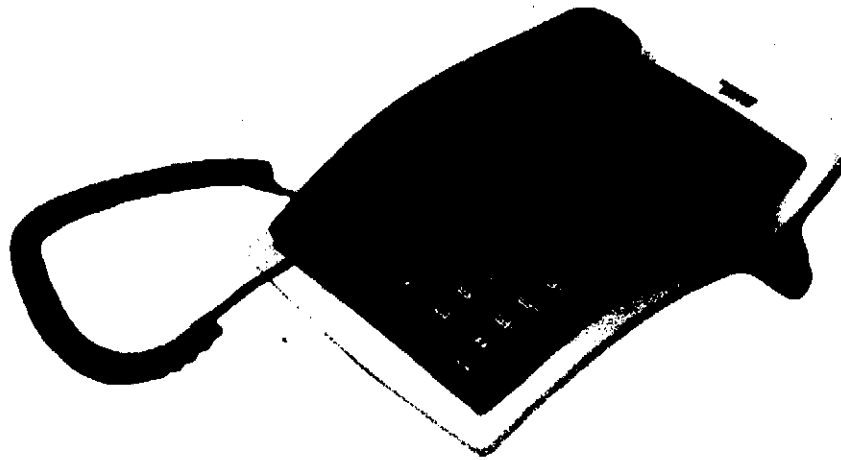


Használati Útmutató



BEVEZETÉS	4
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	4
JELLEMZŐK	4
BEÜZEMELÉS	6
HÍVÁSFOGADÁS	6
<i>Kézi beszélővel</i>	6
<i>Kihangosítás</i>	6
<i>Kihangosítóval</i>	6
HÍVÁSINDÍTÁS	6
<i>Kézi beszélővel</i>	6
<i>Kihangosítóval</i>	6
ELŐTÁRCSÁZÁSI FUNKCIÓ	6
ÚJRAHÍVÁS	7
FOGADOTT HÍVÁSOK MEGTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE	7
<i>Fogadott hívások megtekintése</i>	7
<i>Fogadott hívások törlése</i>	7
<i>ViSSzahívás a fogadott hívások helyéről (3 mód)</i>	7
TÁRCSÁZOTT HÍVÁSOK MEGTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE	7
<i>TárCSázott hívások megtekintése</i>	7
<i>ViSSzahívás a tárcsázott hívások helyéről (2 mód)</i>	7
<i>TárCSázott hívások törlése</i>	7
MEG NEM TEKINTETT HÍVÁSOK LED JELZŐJE	8
BEÁLLÍTÁSOK MENÜ	8
<i>Dátum és óra beállítása</i>	8
HELYI ÉS TÁVOLSÁGI HÍVÓSZÁM BEÁLLÍTÁSA	8
A KJELZŐ KONTRASZTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA (16 SZINT)	8
ÉBRESZTŐK BEÁLLÍTÁSA (5 ÉBRESZTŐ)	8
TITKOS KÓD	9
<i>Titkos kód beállítása</i>	9
<i>Használat</i>	9
<i>Belső terület megfigyelése</i>	9
PÁRHUZAMOSAN VAGY TELEKONFERENCIA MÓDBA KAPCSOLT TELEFONOK KÖZÖTTI	
ÁTKAPCSOLÁS (belső központ nélkül)	9
<i>Átkapcsolási szám beállítása</i>	9
<i>Átkapcsolási funkció használata</i>	9
<i>Telekonferencia</i>	9
LOPÁSGÁTLÓ JELZÉS HASZNÁLATA	10
CSENGŐHANGOK ÉS A CSENGETÉSI HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA	10
HANGSZÓRÓ HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA	10
TÓNUS/PULZUS MÓDÚ TÁRCSÁZÁS	10
PABX KÓD BEÁLLÍTÁSA (belső központok számára)	10
TARTÁS ZENÉVEL	10
<i>Zene beállítása tartásban</i>	10
<i>Amikor kagylóba beszélünk</i>	11
<i>Amikor a kihangosítót használjuk</i>	11
AZ EGY GOMBBAL ELÉRHETŐ MEMÓRIA HASZNÁLATA (2 szám)	11
<i>Szám mentése</i>	11
<i>A memóriában tárolt számok hívása</i>	11
A KÉT GOMBBAL ELÉRHETŐ MEMÓRIA HASZNÁLATA (10 szám)	11
<i>A memóriában tárolt számok hívása</i>	11
GYENGE ELEMEL FELISMERÉSE	11
A KJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSA	11
FLASH	11
SZÜNET (belső központok számára)	11
LETILTÁS	12
BILLYENTYŰHANG	12
SZÁMOLÓGÉP	12
HIBAJAVÍTÁS	12
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DOC) R&TTE	13

Köszönjük, hogy a mi telefonunkat választotta, amely segítségével azonosíthatja a hívó felet. Ez a kezelési útmutató segítséget kíván nyújtani a telefon megismerésében és használatában. Annak érdekében, hogy a készülék minden képességét ki tudja használni, javasoljuk, hogy használat előtt olvassa figyelemmel ezen utasításokat.



A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. Le kell adni a megfelelő gyűjtőpontra, ahol az elektronikus és elektronikai berendezéseket újrahasznosítás céljából begyűjtik.


Minden alkalommal, ahányszor csak használja a készüléket, az alábbi alap biztonsági előírásokat be kell tartani, annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse az elektromos áramütés-, esetleges rövidzárlatok vagy sérülések lehetőségét:

1. Olvassa el figyelmesen és teljes egészében a felhasználói kézikönyvet.
2. Kövesse pontosan az utasításokat és figyelmeztetéseket.
3. Tisztítás előtt bontsa a kapcsolatot a készülék és az aljzat között. Ne használjon folyékony tisztítószerrel vagy sprayt. Tisztításhoz használjon egy puha rongyot.
4. Ne tegye a telefont instabil helyre, asztalra vagy bútorzatra.
5. Ne terhelje túl az aljzatokat vagy a hosszabbító kábeleket, mivel ez rövidzárlatot, áramütést vagy tüzet okozhat.
6. Semmiféle tárgyat ne tegye a készülékbe annak nyílásain keresztül, mivel ezek elektromosan töltött alkatrészekhez érhetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak. Semmiféle folyadékot ne öntsön a készülékre.
7. Kerülje a készülék használatát villámiasokkal járó viharok idején, ilyenkor ne költöztesse, ne húzza ki a készüléket, mert fennáll a villám bevonzásának veszélye.

- Kompatibilitás: FSK / DTMF / ETSI
- Tárol: 99 fogadott- és 18 indított hívást
- 2 egygombos és 10 kétgombos memória
- Hangszóró
- Megvilágított 16 számjegyű kijelző
- A kijelző kontrasztjának állítási lehetősége (16 szint)
- Dátum és óra kijelzése
- 16 csengőhang
- 3 dallam a „hold” (tartás) funkcióknak
- „Ne zavarj” üzemmód
- A párhuzamosan kötött telefonok közötti vonalátadás
- Előtárcsázási és törlési funkció
- Újrahívás és automatikus újrahívás
- Mechanikus blokkolás 3 lépésben
- 5 ébresztő
- Számológép
- PABX kód beállítási lehetőség
- Tónus / pulzus üzemmód
- Állítható csengetési hangerő (8 szint)
- Állítható hangszóró hangerő (3 szint)
- A belső terület megfigyelése
- A párhuzamosan kötött telefonok blokkolása
- Szünet funkció

- Villámvédelem
- Havi naptár megjelenítése

MEGJEGYZÉS: ha a készülékben nincsenek elemek behelyezve, akkor nem fog megfelelően működni, a kijelző nem fog világítani és a kagyló felemelésekor csak részleges információkat fog megjeleníteni.

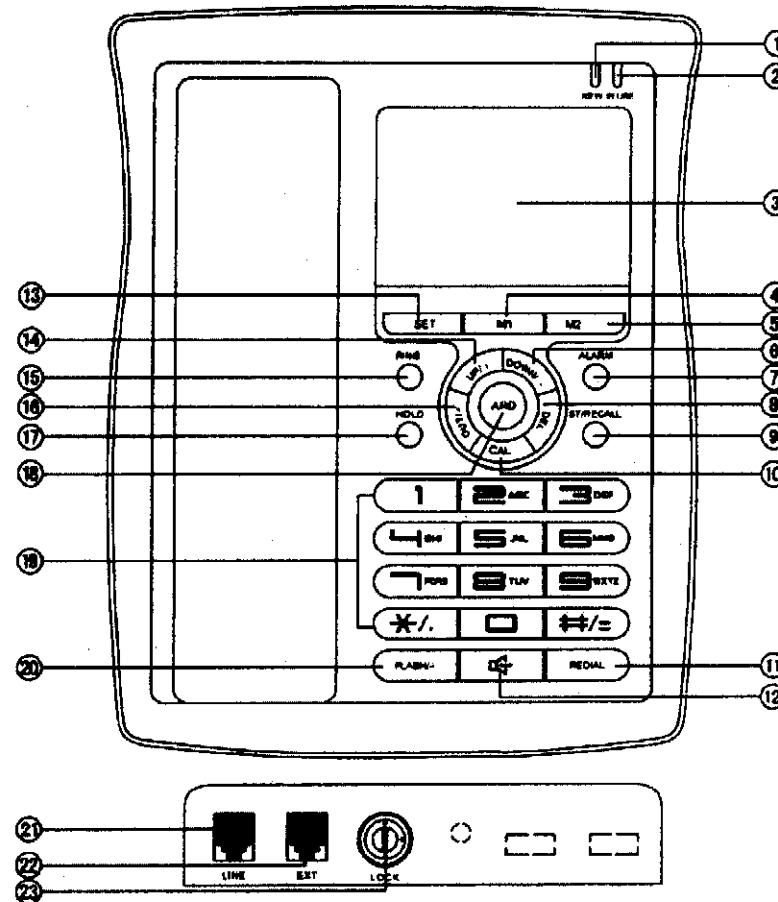

- | | | | |
|----------|-------------|---------|-----------------|
| ① NEW | ⑦ ALARM | ⑬ SET | ⑱ NUMERICAL KEY |
| ② IN USE | ⑧ DEL | ⑭ UP/+ | ⑳ FLASH/- |
| ③ LCD | ⑨ ST/RECALL | ⑮ RING | ⑲ LINE |
| ④ M1 | ⑩ CAL | ⑯ OUT/X | ㉑ EXT |
| ⑤ M2 | ⑪ REDIAL | ⑰ HOLD | ㉒ LOCK |
| ⑥ DOWN/+ | ⑫ H.F | ⑲ ARD | |

BEÁLLÍTÁSOK

Helyezzen 3 db AA (R6) típusú elemet a készülék elemtartójába, betartva az elemek polaritására vonatkozó előírásokat. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a készüléken kialakított megfelelő csatlakozóba majd a telefonkábel másik végét a telefonaljzatba. Csatlakoztassa a spirálkábelet a készülékhez és a telefonkagylóhoz.



BEÁLLÍTÁSOK

Abban az esetben ha az Ön telefonszolgáltatója biztosítja a hívázonosító funkciót, akkor egy hívás fogadása esetén a készülék kijelzőjén megjelenik a hónap, a dátum, az időpont, a hívás sorszáma és a **NEW** felirat. Hogy ha a hívás kétszer vagy többször ismétlődik, a kijelzőn a **REP** felirat fog megjelenni.



Kézi beszélővel

1. Emelje fel a kagylót és beszéljen a telefonvonal másik végén lévő féllel.
2. A beszélgetés befejezése után helyezze vissza a kagylót a villára.

Kihangosítás

1. Miközben beszél, nyomja meg a  gombot, majd tegye vissza a kagylót a villára, és folytassa a beszélgetést.
2. A beszélgetés befejezése után nyomja meg ismét a  gombot.

Kihangosítóval



1. Amikor a készülék csöng (anélkül, hogy a kagylót felemelné) nyomja meg a  gombot és beszéljen a telefonvonal másik végén lévő féllel.
2. A beszélgetés befejezése után nyomja meg a  gombot.

BEÁLLÍTÁSOK


Kézi beszélővel

1. Emelje fel a kagylót.
2. Amikor hallja a tónust, tárcsázza a kívánt számot. A kijelző 6 másodperc után mutatja a beszélgetés időtartamát.
3. A beszélgetés befejezése után helyezze vissza a kagylót a villára.

Kihangosítóval

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Amikor hallja a tónust, tárcsázza a kívánt számot. A kijelző 6 másodperc után mutatja a beszélgetés időtartamát.
3. A beszélgetés befejezése után nyomja meg a  gombot.

ELŐTÁRCSÁZÁSI FUNKCIÓ

1. Miközben a kagyló a villán van, tárcsázza a kívánt számot, és használja a **DEL** gombot, ha a tárcsázott számot javítani szeretné.
2. Nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kagylót és a beírt szám automatikusan felhívásra kerül.

BEÁLLÍTÁSOK

1. Emelje fel a kagylót vagy nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a **REDIAL** gombot, és az utoljára tárcsázott számot a készülék automatikusan újrahívja.




Fogadott hívások megtekintése

Miközben a kagyló a villán van, nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombot, hogy megtekinthesse a fogadott hívásokat. A készülék kijelzi a fogadott hívások dátumát, időpontját és sorszámát.

Fogadott hívások törlése

Miközben megtekinti a fogadott hívásokat, nyomja meg a **DEL** gombot és az éppen kijelzett szám törlésre kerül. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **DEL** gombot és az összes hívás száma törlődni fog.



Visszahívás a fogadott hívások helyéről (3 mód)

1. Miközben a kagyló a villán van, jelenítse meg a kívánt számot, nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kagylót, és a számot a készülék automatikusan felhívja.
2. Miközben megtekinti a fogadott hívások listáját, nyomja meg a **REDIAL** gombot, és a kijelzőn megjelenik a **PICK** felirat. Nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kagylót, és a számot a készülék automatikusan felhívja.
3. Miközben megtekinti a fogadott hívások listáját, nyomja meg a **REDIAL** gombot, és a kijelzőn megjelenik a **PICK** villogó felirat. Nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kagylót, és a számot a készülék automatikusan felhívja: Hogy ha be van állítva egy távolsági hívószám, akkor a készülék azt automatikusan hozzáadja az adott számhoz, majd ez után tárcsázza azt. Hogy ha be van állítva egy **PABX** kód, akkor a készülék azt automatikusan hozzáadja az adott számhoz, majd úgy tárcsázza azt, hogy 2 másodperc szünetet hagy a kód és az adott szám között.

Tárcsázott hívások megtekintése

Miközben a kagyló a villán van, nyomja meg többször az **OUT/X** gombot, hogy egymás után megtekinthesse az összes tárcsázott számot. A készülék kijelzi a tárcsázott hívások sorszámát és a beszélgetés időtartamát.


Visszahívás a tárcsázott hívások helyéről (2 mód)

1. Miközben a kagyló a villán van, nyomja meg az **OUT/X** gombot, hogy megtekinthesse a kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kagylót és a számot a készülék automatikusan felhívja.
2. Miközben megtekinti a fogadott hívások listáját, nyomja meg a **REDIAL** gombot, és a kijelzőn megjelenik a **PICK UP** felirat. Nyomja meg a  gombot vagy emelje fel a kagylót és a számot a készülék automatikusan felhívja.

Tárcsázott hívások törlése

1. Miközben a kagyló a villán van, nyomja meg az **OUT/X** gombot, hogy megtekinthesse a kívánt számot, majd nyomja meg a **DEL** gombot és az éppen kijelzett szám törlésre kerül.
2. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **DEL** gombot és az összes hívás száma törlődni fog.


MEG NEM TEKINTETT HÍVÁSOK LED JELE

Bejövő hívás esetében a **NEW LED** villog. Ez a villogás 4 másodpercenként ismétlődik, mindaddig, amíg vannak meg nem tekintett bejövő hívások. A kagyló felemelésekor vagy a  gomb megnyomásakor kigyullad az **IN USE LED**.


BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Dátum és óra beállítása

Hogy ha be van állítva a hívóazonosító funkció, akkor az első fogadott hívás alkalmával a dátum és idő automatikusan beállítódik.

1. Miközben a kagyló a villán van, nyomja meg a **SET** gombot, és az év számai villogni fognak.
2. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, így beállítva a kívánt évet.
3. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse, és hogy továbblépjen a hónap beállítására.
4. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, így beállítva a kívánt hónapot.
5. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse, és hogy továbblépjen a nap beállítására.
6. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, így beállítva a kívánt napot.
7. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse, és hogy továbblépjen az óra beállítására.
8. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, így beállítva a kívánt órát.
9. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse, és hogy továbblépjen a perc beállítására.
10. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, így beállítva a kívánt percet.
11. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse, a kijelzőn megjelenik a **CODE 0 ----** felirat, majd nyomja meg kétszer a  gombot, hogy kilépjen a beállítások menüből.

HELYI ÉS TÁVOLSÁGI HÍVÁSZÁM BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg hatszor a **SET** gombot, **CODE 0 ----** felirat, és villogni fog a távolsági hívószám 0 számjegye.
2. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, így beállítva a kívánt távolsági hívószámot (0-9).
3. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse, és hogy továbblépjen a helyi hívószám beállítására.
4. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, így beállítva a kívánt helyi hívószámot (0-9).
5. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse.
6. Ugyanígy kell eljárni a helyi hívószám további számjegyeinek beállításakor.
7. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse, a kijelzőn megjelenik az **LCD 8** felirat, majd nyomja meg kétszer a  gombot, hogy kilépjen a beállítások menüből.

A KIJELZŐ KONTRASZTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA (10 SZINT)

1. Nyomja meg 12-szer a **SET** gombot, a kijelzőn megjelenik az **LCD 8** felirat.
2. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, így beállítva a kívánt kontrasztértéket.
3. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse és kilépjen a beállítások menüből.

ÉBRESZTŐK BEÁLLÍTÁSA (6 ÉBRESZTŐ)

1. Miközben a kagyló a villán van, nyomja meg az **ALARM** gombot, a kijelzőn megjelenik a **12-00 AL 1** felirat.
2. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat az ébresztő bekapcsolásához vagy kikapcsolásához, amikor az ébresztő be van kapcsolva a kijelzőn megjelenik az **ALM** felirat.
3. Nyomja meg a **SET** gombot, a 12-es szám villogni kezd.
4. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, hogy beállítsa a kívánt órát.
5. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse, és hogy továbblépjen a perc beállítására.
6. Nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, hogy beállítsa a kívánt percet.
7. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse, és hogy továbblépjen a következő ébresztő beállítására.
8. A fentiekhez hasonlóan kell eljárni a következő 4 ébresztő beállítása esetében is.

MEGJEGYZÉS: az első 3 ébresztő minden nap bekapcsol, ha nincsenek kikapcsolva, míg az utolsó kettő nem ismétlődik, csak a beállított időpontban jelaznek.

Titkos kód beállítása

Ez a kód a belső terület megfigyeléséhez szükséges vagy a csengő távolsági aktiválásához, ha ez kikapcsolt állapotban van.

Titkos kód beállítása

1. Miközben a kagyló a villán van, tartsa lenyomva 3 másodpercig a **RING** gombot, a kijelzőn megjelenik a **PIN ----** felirat.
2. A számgombokat használva írja be a kívánt titkos **PIN** kód 4 számjegyet.
3. Ha javítani szeretne nyomja meg a **DEL** gombot, majd végül nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse.
4. Abban az esetben ha a **PIN** kód utolsó számjegye helyett a # jelet használja, akkor a készülék csak a belső terület megfigyelését végzi.

Használat

Hogy ha egy hívás fogadásának pillanatában a csengő ki van kapcsolva, a készülék nem fog csengeni, annak ellenére sem, hogy a hívó fél úgy hallja, hogy a készülék kicseng. Néhány másodperc után a hívó fél egy rövid „di” jelzést hall, ami után beütheti a titkos kódot.

A helyes titkos kód megadása után a telefon kicseng.

A hívott fél megnyomja a  gombot vagy felemeli a kagylót, és a beszélgetés elkezdődik.

Belső terület megfigyelése

Abban az esetben ha a **PIN** kód utolsó számjegye helyett a # jel kerül használatra, a telefon hívásakor a telefon nem fog kicsengeni, majd a hívó fél egy rövid „di” jelzést hall, ami után beütheti a titkos kódot, #-el a végén (ekkor a készülék kihangosított állapotba kerül, és a hívó fél minden zajt vagy beszélgetést hallhat az adott belső területről – szobából – ahol a készülék el van helyezve, és közvetlen kapcsolatba léphet az ott lévőkkel.)

Ez a funkció csak akkor használható, ha a csengetés ki van kapcsolva.

Abban az esetben ha a **PIN** kód utolsó számjegye helyett a # jelet használja, akkor a készülék csak a belső terület megfigyelését végzi.

MEGJEGYZÉS: a belső terület megfigyeléséhez a készülék csengetési funkcióját ki kell kapcsolni.

Átkapcsolási szám beállítása

Átkapcsolási szám beállítása

Miközben a kagyló a villán van, tartsa lenyomva a **SET** gombot, majd a kijelzőn megjelenik az **EL –** felirat.

Nyomja meg a * gombot, majd utána az átkapcsoláshoz használni kívánt számot (pl. *1, *2 stb.).

Ha javítani szeretné, használja a **DEL** gombot.

Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse és kilépjen a beállítások menüből.



Átkapcsolási funkció használata

Abban az esetben ha egy bejövő hívást a párhuzamosan kötött telefonok egyikére szeretné átkapcsolni, nyomja meg a * gombot majd az átkapcsoláshoz beállított számot (ez egy egyjegyű szám, pl. *1) majd tegye vissza a kagylót. A párhuzamosan kötött telefon kicseng és folytatni lehet a beszélgetést.

Telekonferencia


Hogy ha szeretne részt venni a beszélgetésben, akkor az átkapcsolás után ne tegye le a kagylót.



MEGJEGYZÉS: ennek a funkciónak a használatához a párhuzamosan kötött telefonoknak azonosaknak kell lenniük. Abban az esetben, hogy ha az Ön szolgáltatója olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek eléréséhez először a * gombot kell használni, megtörténhet, az nem fog normálisan működni.

1. Miközben a kagyló a villán van, tartsa lenyomva 3 másodpercig a **#/=** gombot, majd a kijelzőn megjelenik a **SPI ON** felirat (a funkció bekapcsolva).
2. Nyomja meg kétszer a  gombot, hogy kilépjen a beállítások menüből.
3. Miközben a kagyló a villán van, tartsa lenyomva 3 másodpercig a **#/=** gombot, majd a kijelzőn megjelenik a **SPI OFF** felirat (a funkció kikapcsolva).
4. Nyomja meg kétszer a  gombot, hogy kilépjen a beállítások menüből. Abban az esetben ha a lopásgátó funkció be van kapcsolva (**SPI ON**), a többi, párhuzamosan kötött telefon esetében nem indítható hívás, a híváskezdeményező folyamatosan DI DI jelzést fog hallani.

A készüléken 16 csengőhangot lehet beállítani + a csengő teljes kikapcsolása.

1. Miközben a kagyló a villán van, tartsa lenyomva a **RING** gombot, a kijelzőn megjelenik a **RING 02** db8 felirat.
2. Ismételten nyomogassa a **RING** gombot, hogy kiválassza a kívánt csengőhangot (16 dallam) vagy hogy kikapcsolja a csengetést (**OFF**).
3. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse és kilépjen a beállítások menüből.

Miközben  módban van, nyomja meg az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat, hogy beállítsa a kívánt hangerőt. A kijelzőn megjelenik a beállított hangerő szintje (3 szint).

1. Miközben a kagyló a villán van, tartsa lenyomva 3 másodpercig a **%** gombot, a kijelzőn megjelenik a **P** felirat (pulzus).
2. Nyomja meg kétszer a  gombot, hogy kilépjen a beállítások menüből.
3. Miközben a kagyló a villán van, tartsa lenyomva 3 másodpercig a **%** gombot, a kijelzőn megjelenik a **T** felirat (tónus).
4. Nyomja meg kétszer a  gombot, hogy kilépjen a beállítások menüből.

1. Miközben a kagyló a villán van, tartsa lenyomva 3 másodpercig a **DEL** gombot, majd a kijelzőn megjelenik a villogó **SET PCODE** felirat.
2. Használja az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat a **PABX** kód beállításához (0-9). Ha - választ a kód nem kerül beállításra.
3. Nyomja meg a **SET** gombot, hogy rögzítse és kilépjen a beállítások menüből.

Zene beállítása tartásban

1. Felemeit kagylóval vagy kihangosított üzemmódban nyomja meg a **HOLD** gombot.
2. Ismételten nyomogassa meg az **OUT/x** gombot, hogy a kívánt tartási dallamot kiválassza (3 dallam).
3. Használja az **UP/+** vagy **DOWN/-** gombokat a dallam hangerejének beállításához (4 hangerő szint).
4. Nyomja meg a **HOLD** gombot hogy rögzítse és kilépjen a beállítások menüből.

Amikor kagylóba beszélünk

1. Nyomja meg a **HOLD** gombot, a vonal másik végén lévő beszélgető partner a beállított tartási dallamot fogja hallani.
2. Nyomja meg még egyszer a **HOLD** gombot, hogy a beszélgetést folytatni tudja.

Amikor a módot használjuk

1. Nyomja meg a **HOLD** gombot, a vonal másik végén lévő beszélgető partner a beállított tartási dallamot fogja hallani.

Ahhoz, hogy a beszélgetést folytatni tudja emelje fel a kagylót vagy nyomja meg ismét a  gombot.

Szám mentése

1. Tárcsázza a hívni kívánt számot.
2. Nyomja meg az **ST/RECALL** gombot.
3. Nyomja meg a használni kívánt memóriahely gombját (M1, M2).


A memóriában tárolt számok hívása

Miközben a kagyló a villán vagy felemelve van, nyomja meg a hívni kívánt számnak megfelelő memóriagombot (M1, M2) és az adott szám automatikusan hívásra kerül.

1. Tárcsázza a hívni kívánt számot.
2. Nyomja meg az **ST/RECALL** gombot.
3. Nyomja meg a használni kívánt memóriahelynek megfelelő számgombokat (0-9).

A memóriában tárolt számok hívása

Miközben a kagyló a villán vagy felemelve van, nyomja meg az **ST/RECALL** gombot majd a hívni kívánt számnak megfelelő számgombot (0-9) és az adott szám automatikusan hívásra kerül.

Amikor az elemek üzemi feszültsége 3,9V alá csökken a kijelzőn megjelenik az "  " ikon, arra emlékeztetve, hogy az elemeket ki kell cserélni. Hogy ha az elemek túlságosan lemerülnek, a készülék nem fog megfelelően működni.

A kijelző megvilágítása automatikusan aktiválódik bejövő hívás, indított hívás esetében vagy bármely gomb megnyomása után. A kijelző nincs megvilágítva, ha 10 másodpercen belül semmilyen művelet nem történik.

MEGJEGYZÉS: ha a készülékben nincsenek elemek behelyezve, akkor nem fog megfelelően működni, a kijelző nem fog világítani és a kagyló felemelésekor csak részleges információkat fog megjeleníteni.

FLASH

Ha egy hívás indításakor a vonal foglalt, akkor nyomja meg a **FLASH** gombot majd a **REDIAL** gombot, és a tárcsázott szám újra lesz hívva.

A 0 vagy 9-es szám tárcsázása után, hogy a külső vonalat megkaphassuk, nyomja meg az **ALARM** gombot és tárcsázza a hívni kívánt számot. Ha a tárcsázott szám foglalt, nyomja meg a **REDIAL** gombot.

1. Fordítsa a kulcsot a sárga pont felé, így az összes szám hívása le lesz tiltva, kivéve a veszély esetén hívható számokat.
2. Fordítsa a kulcsot a zöld pont felé, és minden olyan szám hívása tiltva lesz, amelyek 0-val kezdődnek.
3. Fordítsa a kulcsot a piros pont felé, így a készülék engedélyezi bármely szám tárcsázását.

1. Miközben a kagyló a villán van, tartsa benyomva a **CAL** gombot 3 másodpercig. A billentyűhang akkor lesz aktív, ha hallja a DI hangjelzést.
2. Nyomja meg ismét a **CAL** gombot 3 másodpercig, hogy kikapcsolja a billentyűhangot.

1. Miközben a kagyló a villán van, nyomja meg a **CAL** gombot, majd a kijelezőn megjelenik 0-, a készülék számológép üzemmódba vált, így lehetséges a $+/-/x/÷$ matematikai műveletek elvégzésére. A $\#/=$ gomb használható mint $=$, illetve a $*/:$ gomb a $, ,$ használatát teszi lehetővé. Az **OUT/x** a szorzás, a **FLASH** az osztás, az **UP/+** az összeadás, a **DOWN/-** a kivonás gombja.
Példa: $(10+26) \div 2$
2. Miközben a kagyló a villán van, nyomja meg a **CAL** gombot.
3. Nyomja meg sorban a következő gombokat: 1 0 + 26 ÷ 2 $\#/=$
4. A számológép üzemmód befejezéséhez és a telefon üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a **SET** gombot.

MEGJEGYZÉS: ha a készülékben nincsenek elemek behelyezve, akkor nem fog megfelelően működni, a kijelző nem fog világítani és a kagyló felemelésekor csak részleges információkat fog megjeleníteni.

1. **Semmi sem hallatazik**
Ellenőrizze, hogy a kagyló csatlakoztatva van-e a készülékhez vagy hogy a telefonvonal nincs-e valahol megszakadva.
2. **Csak hívásfogadás van**
Ellenőrizze, hogy a Pulzus/Tónus mód megfelelően van-e beállítva.
Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e letiltva (használja a kulcsot a tiltás feloldására).
3. **Rozsdás vagy folyós elem**
Cserélje ki az elemeket.
4. **Zaj**
Ellenőrizze, hogy a kábelek nem szakadtak-e meg valahol (cserélje ki a kábeleket).
Ellenőrizze, hogy a csatlakozók nem nedves vagy rozsdások-e (cserélje ki a csatlakozókat).
5. **Csak egyet csengget, majd megszakad. Semmilyen szám nem tárcsázható**
Ellenőrizze, hogy a csatlakozók ne legyenek nedvesek.
Ellenőrizze, hogy ne legyen túl sok telefon párhuzamosan kötve vagy ellenőrizze a párhuzamos kötések minőségét (cserélje a hibás bővítéseket).
6. **A kijelző halvány**
Ellenőrizze, hogy a kontraszt megfelelően van-e beállítva és hogy az eleme nem merültek-e le.
(Állítsa be a kontrasztot, és ha továbbra is halvány, cserélje ki az elemeket).

7. **Nem cseng**
Ellenőrizze, hogy a csengő nincs-e „Ne zavarj” üzemmódban (kapcsolja vissza a csengőt).
8. **A funkciók nagy többsége nem válaszol a gombnyomásra**
Ellenőrizze az elemek állapotát és hogy ha gyengék, cserélje ki azokat. Hogy ha az elemek rendben vannak, távolítsa el őket, szüntesse meg a készülék minden csatlakozását majd néhány perc múlva helyezze vissza az elemeket, majd csatlakoztassa a készüléket.

TELETON Kereskedelmi Kft.
Imparatuł Traian u., 27. szám | Beszterce, Ir. szám: 420145
E-mail: teleton@teleton.ro | Telefon: 0040-263-230246
www.teleton.ro

Mi, a TELETON Kereskedelmi Kft. székhelye Beszterce, Imparatuł Traian u., 27. szám, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:

Márka: TELETON
Kereskedelmi szám: 6019
Típus vagy modell: vezetékes telefon

amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik összhangban van a 88/2003-as Kormányhatározat valamint az 1999/5/EC (R&TTE) normatíva speciális és lényeges követelményeivel. A termék megfelel az alábbi előírásoknak és normatíváknak:

A felhasználó egészségügyi és biztonsági védelme 6. szakasz (1) a./
Az EU normatívája, 73/23 EEC és 93/66 EEC, EN 60950-1-2001 és EN 41003/1198 szttenderdek.
Elektromágneses megfelelıőség 6. szakasz (1) b./
Az EU normatívája, 89/336 EEC, EN 55022/1998, EN 5024/1998 és EN 61000-4-2/394/5/6 szttenderdek.

A termék műszaki iratcsomója megtekinthető a TELETON Kereskedelmi Kft. székhelyén.

Beszterce, 2008. 01. 08.



Alin Baudean
Menedzser