

## DIGI C2 BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ


Köszönjük, hogy a DIGI C2 telefont választotta! A DIGIMobil által nyújtott szolgáltatások teljes körű kihasználásához, kérjük, az alábbi lépéseket tegye meg. (A telepítés előfeltétele, hogy a telefon töltöttsége 30% felett legyen!)

**1. Kapcsolja be a készüléket, válassza ki a készülék nyelvi beállításához a *magyart* és csatlakoztassa WiFi hálózathoz.**

**2. Kattintson a *Vezeték nélküli frissítés* gombra!**



**3. Nyomja meg a *Frissítések* gombot! A telefonon megjelenik az új szoftververzió 2019. 10. 26-i dátummal.**

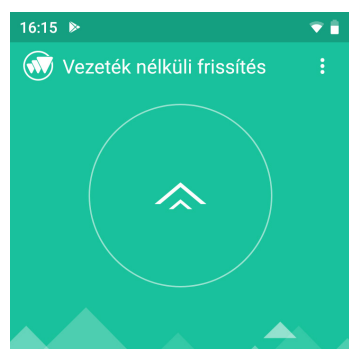

Áram:

DIGI\_C2\_V4.0\_20191026\_20191026-1542


**4. Töltse le a szoftvercsomagot! A szoftvercsomag mérete 55-60 MB.**

**5. Telepítse fel a frissítést! A telepítés előreláthatóan 5 percig tart, a frissítés során a telefon újraindul.**

**6. A telepítést követően kattintson a *Beállítások* gombra!**


**7. A *Beállítások* menüponton belül nyomja meg a legalsó, *Rendszer* menüsort!**

**8. A *Rendszer* menüponton belül kattintson a legalsó, *Speciális beállítások* opcióra!**

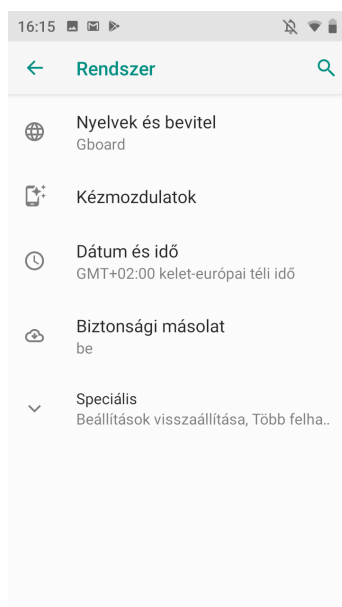

**9. A *Speciális beállítások* menüpontban válassza ki a *Beállítások visszaállítása* menüpontot!**

**10. A *Beállítások visszaállítása* menüpontban kattintson az *Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)* lehetőségre!**

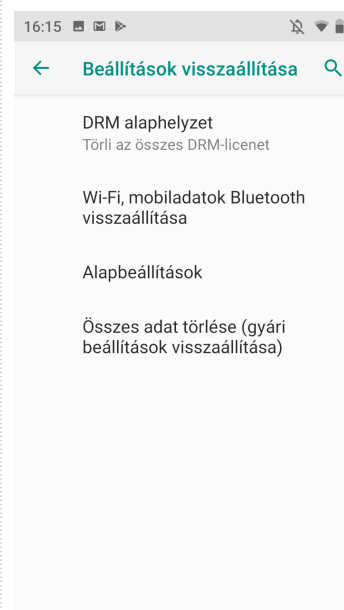

**A telefon újraindulásával minden adat törlődik, így mind a nyelvet, mind a WiFi hálózatot újra ki kell választani.**