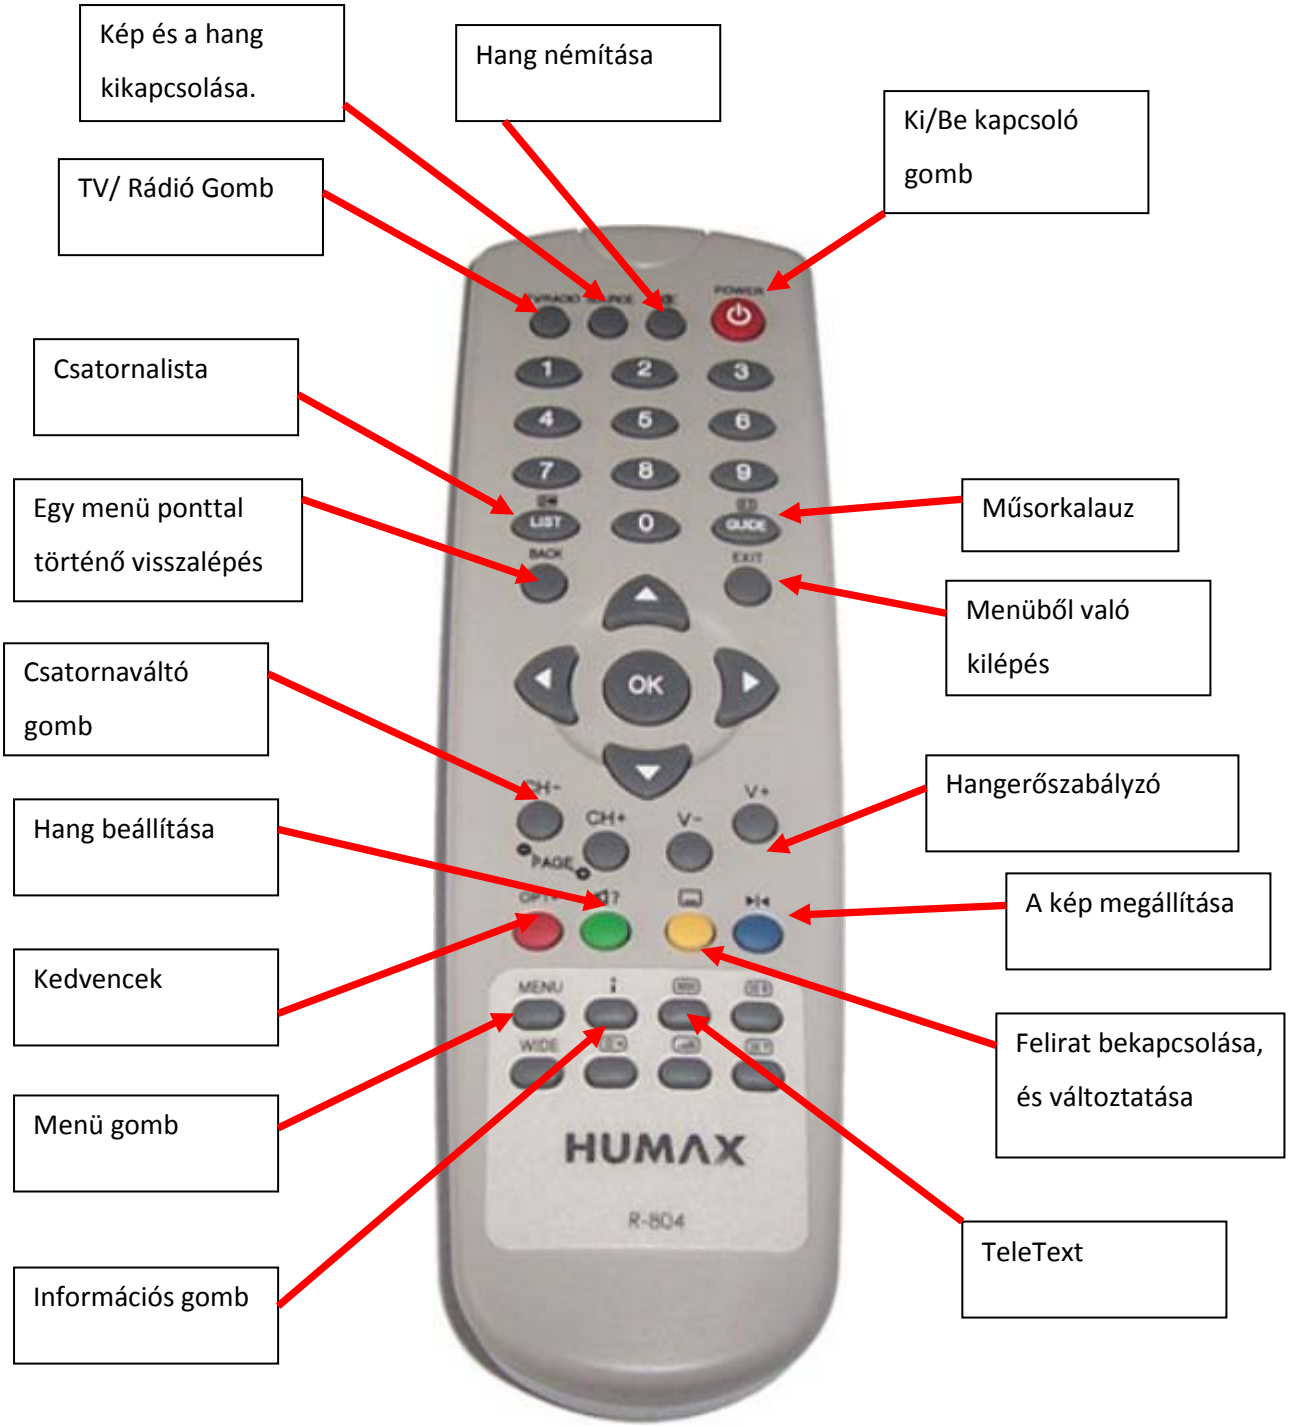
Kép és a hang kikapcsolása.
Hang némítása
Ki/Be kapcsoló gomb
TV/ Rádió Gomb
Csatornalista
Egy menü ponttal történő visszalépés
Műsorkalauz
Menüből való kilépés
Csatornaváltó gomb
Hangerőszabályzó
Hang beállítása
A kép megállítása
Kedvencek
Felirat bekapcsolása, és változtatása
Menü gomb
TeleText
Információs gomb
POWER
LIST
GUIDE
BACK
EXIT
OK
CH-
CH+
V-
V+
PAGE
MENU
WIDE
HUMAX
R-804