



Beltéri egység digitális vételének beállítása




1. Lépünk be a beltéri egység menüjébe, majd válasszuk ki a Telepítés opciót, ezek után a távkapcsoló OK gombjával lépünk be.

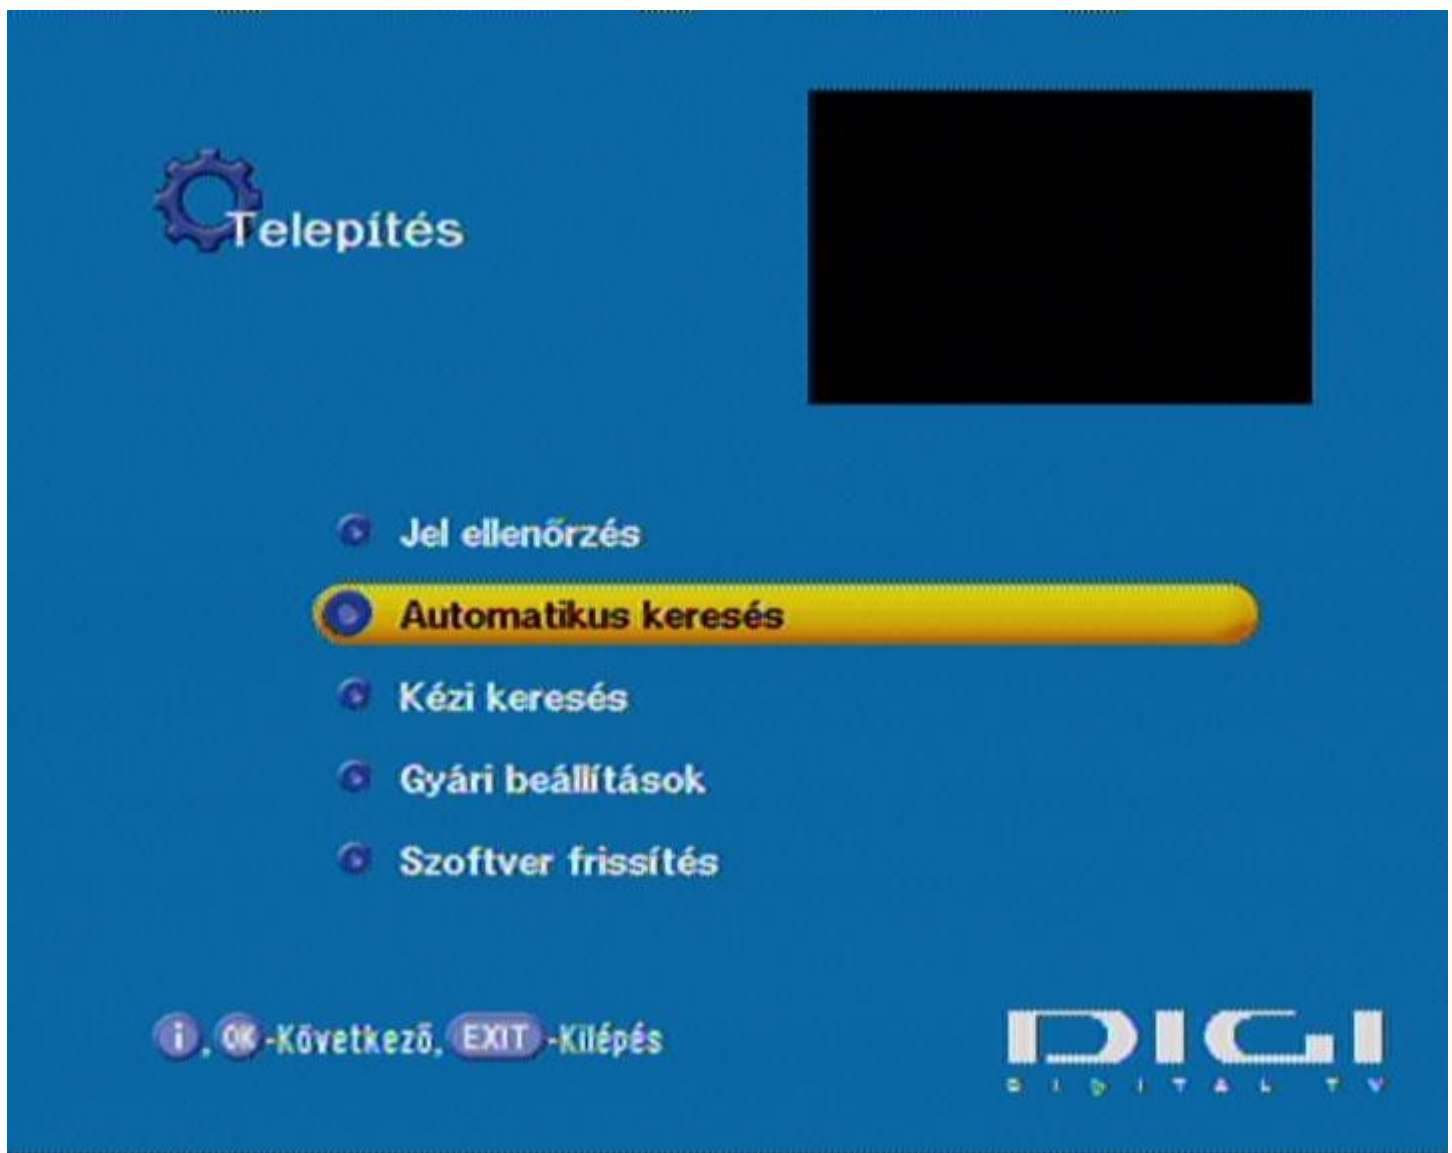


2. A Telepítés menüben az Automatikus keresés lehetőséget válasszuk ki, ez után ismét az OK gombot használjuk.

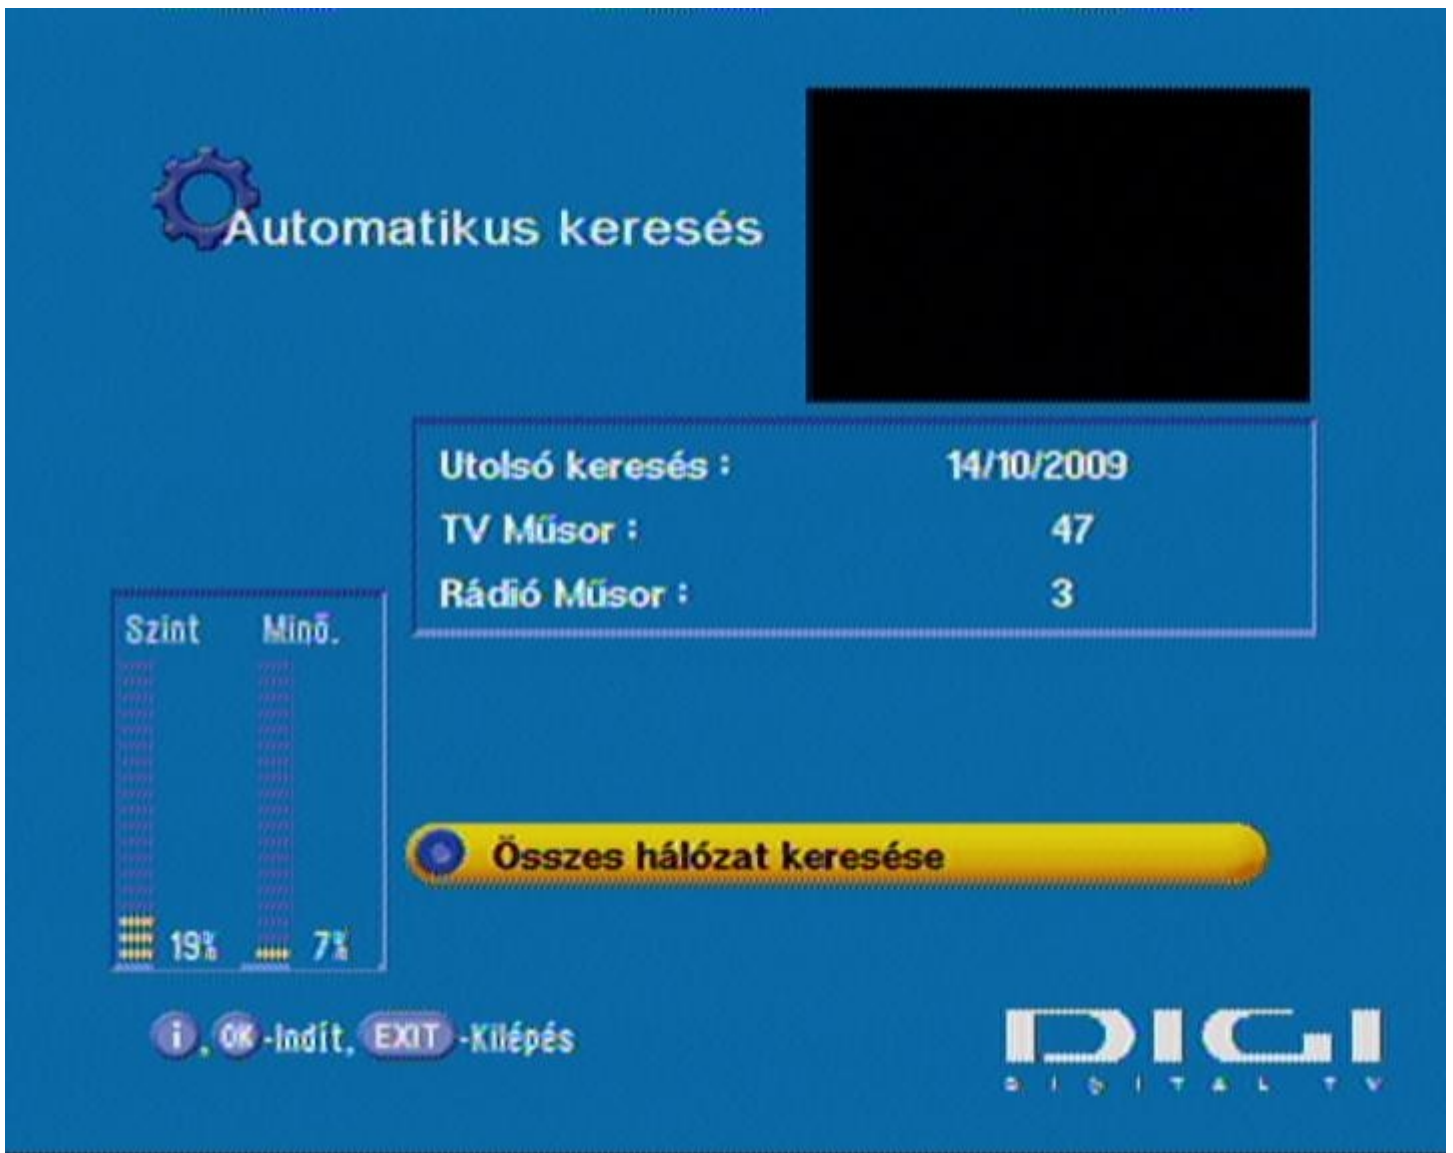

3. Itt az **Összes hálózat keresése** lehetőséget válasszuk, majd ismét OK.

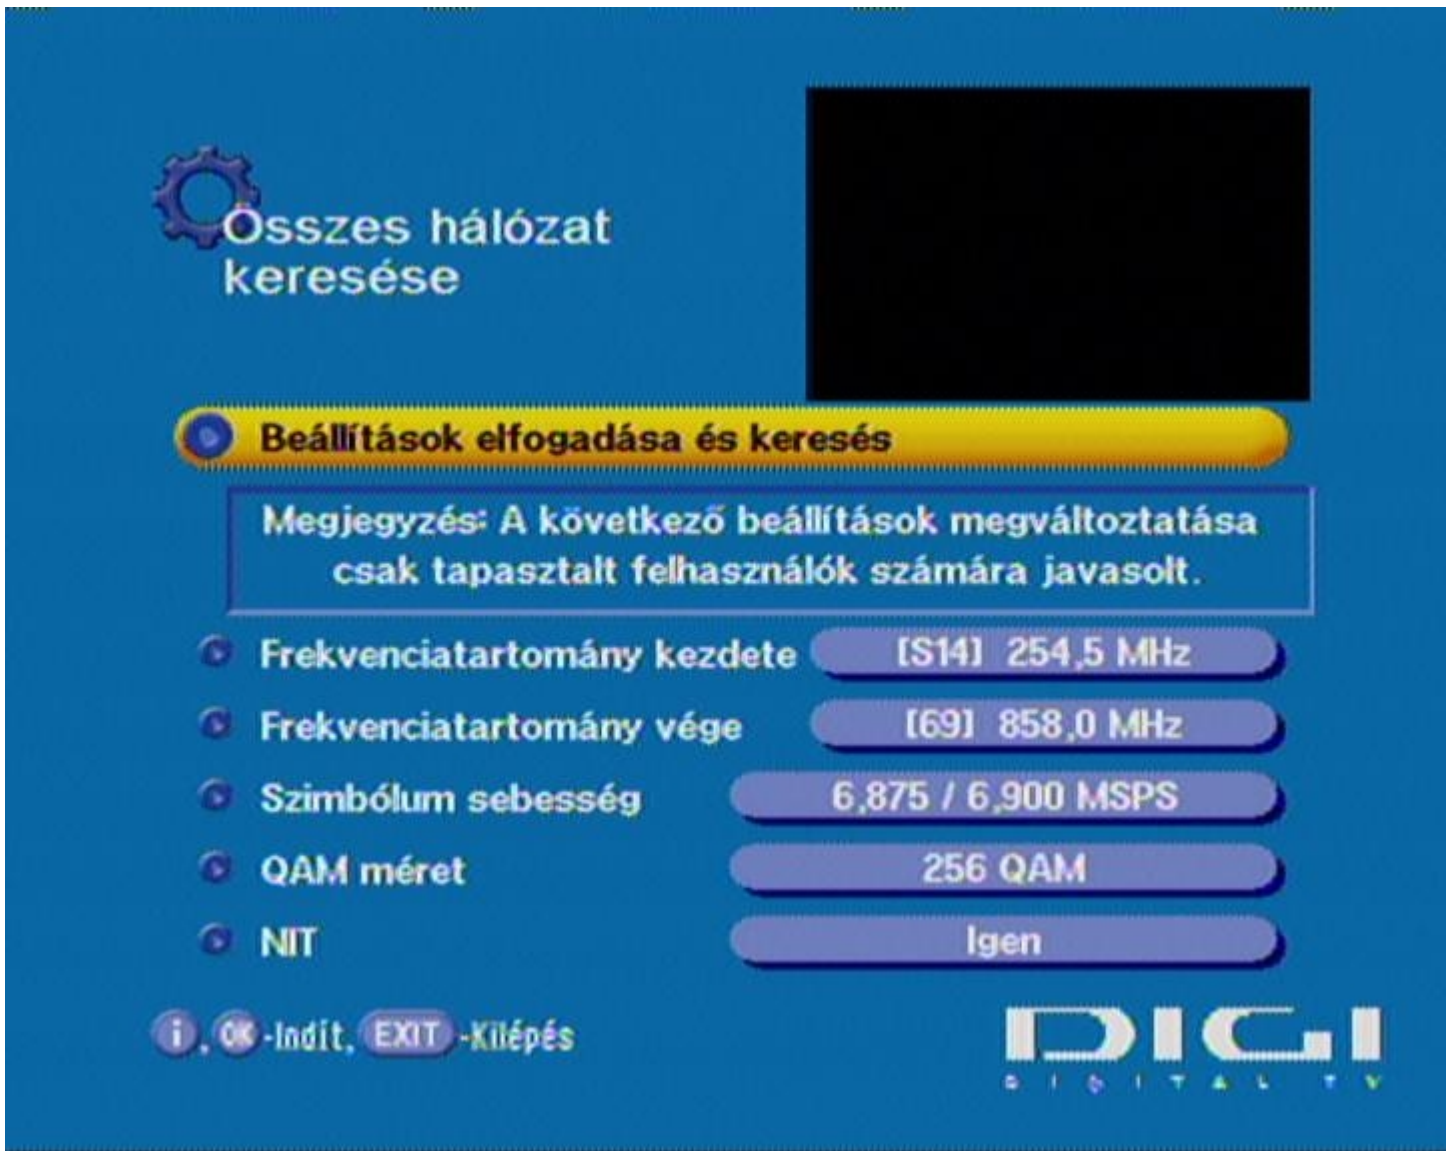

4. Ebben a menüpontban tudjuk beállítani a frekvenciatartomány kezdetét és végét, valamint a QAM értéket (a képen látható értékeket állítsassuk be).

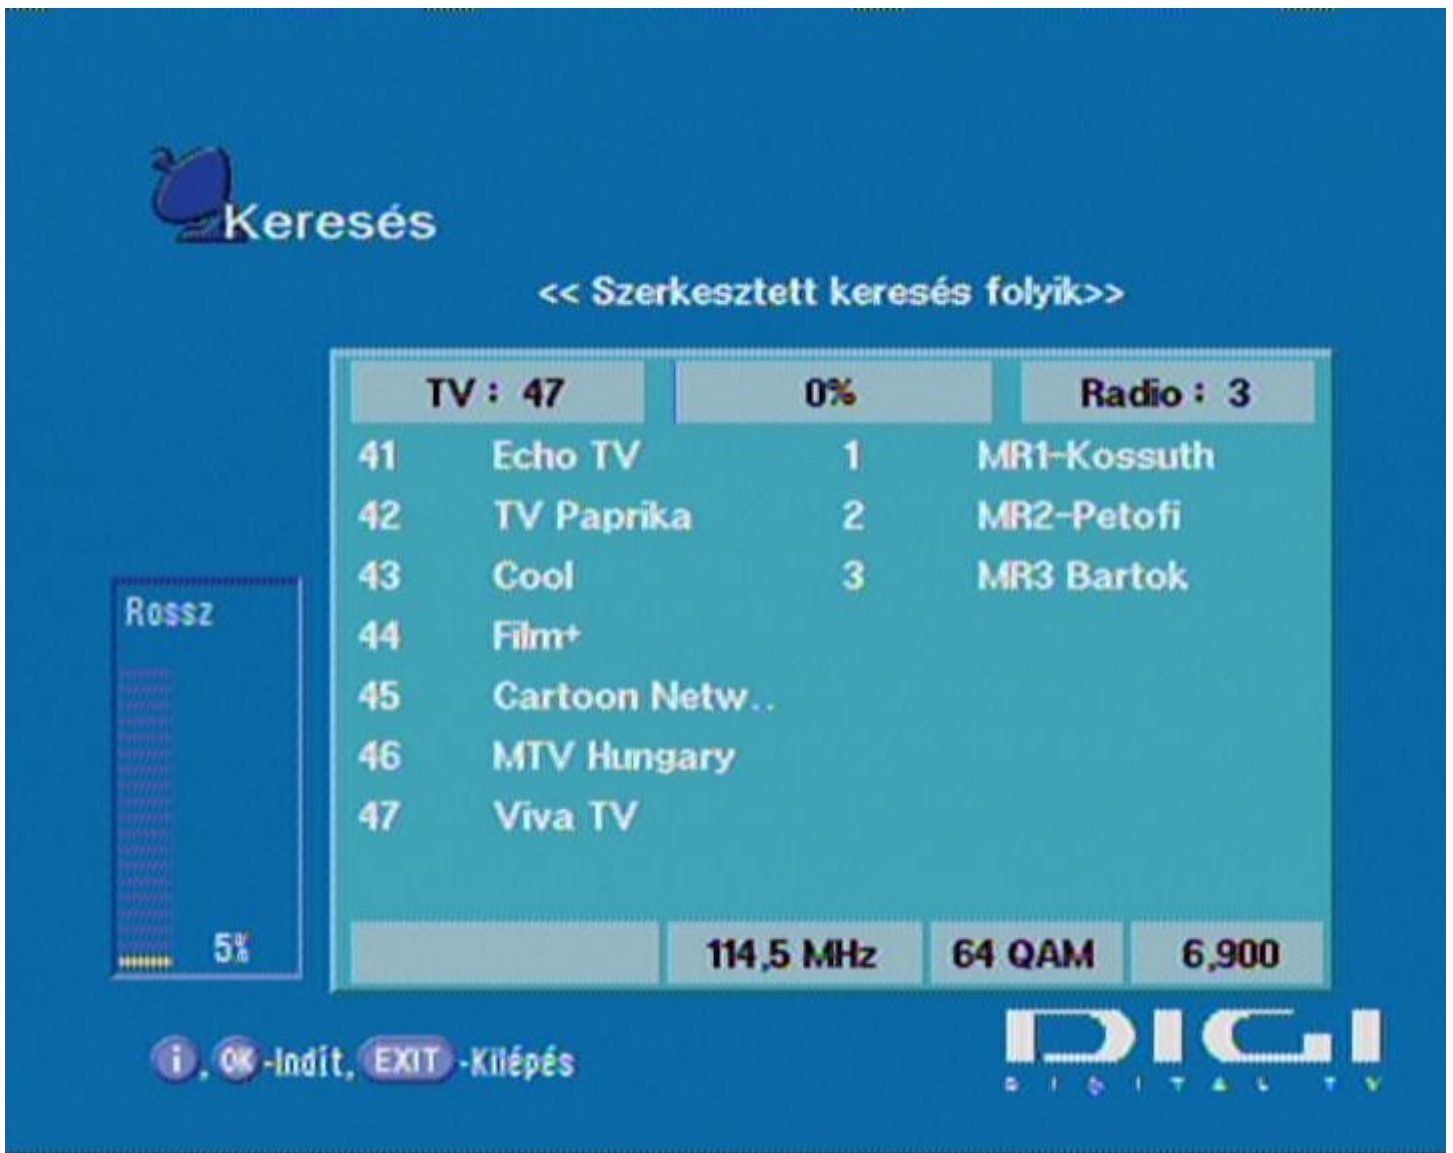

5. A képen a keresés látható. Ezt a képet kell látnia keresés után.