

## KIÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A kiépítés során **optikai kábelt** vezetünk az Ön lakásába, melyet családi ház esetében a legközelebbi oszlopról, társasháznál a lépcsőház felől kötnek be kollégáink. Ahhoz, hogy a kábelt **fúrás nélkül** be tudjuk juttatni otthonába, egy villanyszerelésnél használatos kábelcsatornára vagy legalább **16 mm átmérőjű PVC csőre** és abban egy **„behúzószálra”** van szükség (egy egyszerű vékony kábel vagy drót, ami teljesen átér a csatorna mindkét oldalán).


Miután szakembereink bevezették a kábelt, egy **optikai modemet** telepítenek, ami a szolgáltatások elosztásáért és a WIFI-hálózatért felel.

Ahhoz, hogy a WIFI jel erőssége megfelelő minőségű legyen, célszerű a modemet **váll- vagy mellkas magasságába** helyezni, így a legtöbb vezeték nélküli eszköz könnyedén csatlakozhat rá. Fontos, hogy a modem egy **jól szellőző, nem takart, könnyen elérhető helyen** legyen.

A készülék árammal működik, így kérjük ügyeljen arra, hogy a megfelelő hely kiválasztásakor az eszköz **konnektor közelébe** kerüljön.

### SZAKEMBEREINK TELJES KÖRŰEN VIGYÁZNAK OTTHONÁRA:

- érkezéskor fényképes igazolvánnyal igazolják magukat,
- a padlót lábzsák használatával védik,
- a szerelés során keletkező hulladékot összetakarítják.

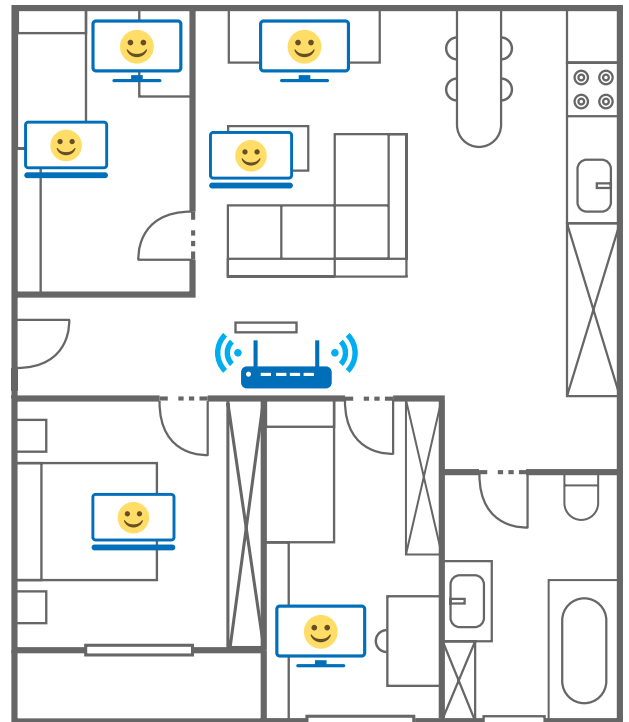

### JÓ ELHELYEZÉSI PONTOK:

- ✓ polc a nappali falán
- ✓ asztal a dolgozószobában



### ROSSZ ELHELYEZÉSI PONTOK:

- ✗ mikrohullámú sütő közelében
- ✗ ablakpárkányon
- ✗ akvárium mögött
- ✗ TV közelében

A képek illusztrációk.

Amennyiben van olyan internetre csatlakozó készüléke, amelyet csak ritkán mozgat (pl.: **okos TV, Xbox, PlayStation, PC**), javasoljuk, hogy azt kábel segítségével csatlakoztassa az internethez. Kihelyezett modemünk kábeles csatlakozókkal is rendelkezik, a kábel egyik végét a modemmel, a másikat a készülékével kösse össze, melyhez **CAT5e** vagy **CAT6** típusú **UTP kábelre** lesz szükség. Ha a lakáson belül ezeket **kábelcsatornában/PVC csőben** a megfelelő helyen előre elvezetteti, kollégáink segítenek a kábeleket a modemhez csatlakoztatni.



Amennyiben Ön lakáson belül az internetet **saját router** segítségével osztja meg, a modemet és a routert **CAT5e** vagy **CAT6** típusú **UTP kábellel** szükséges összekötni. Amennyiben Ön ezt a kábelt a router és a modem tervezett helye között **kábelcsatornában** elvezetteti, szakembereink csatlakoztatják azt a modemhez.



Ha Önnél **IPTV szolgáltatásunk** érhető el, akkor a kihelyezett IPTV set-top-boxokat és a modemet **CAT5e** vagy **CAT6** típusú **UTP kábellel** szükséges összekötni. Amennyiben Ön ezeket a kábeleket a TV készülékek és a modem tervezett helye között **kábelcsatornában/PVC csőben** elvezetteti, szakembereink csatlakoztatják azokat a modemhez.



Ha Önnél **kábel TV szolgáltatásunk** érhető el, a TV készülékeket (vagy a kihelyezett set-top-boxokat) és a modemet **75 ohm RG6 koax kábellel** kell összekötni. Amennyiben Ön ezeket a kábeleket a TV készülékek és a modem tervezett helye között **kábelcsatornában/PVC csőben** elvezetteti, szakembereink csatlakoztatják azokat a modemhez.



Amennyiben **vezetékes telefont** is használ, azt a modemmel **telefonkábel** segítségével kötheti össze. Amennyiben Ön ezt a kábelt a telefon és a modem tervezett helye között **kábelcsatornában/PVC csőben** elvezetteti, szakembereink csatlakoztatják azt a modemhez.

**Köszönjük, hogy a DIGI szolgáltatásait választotta!**

Tisztelettel:

**DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.**